FRIGGITRICE ELETTRICA
ELECTRIC FRYER
ELEKTRISCHE FRITEUSE
FRITEUSE ÉLECTRIQUE
FREIDORA ELÉCTRICA

091FR1ED-191FR2ED

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE
USE AND INSTALLATION MANUAL
BEDIEN- UND INSTALLATIONSHANDBUCH
MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

Italiano IT
English GB
Deutsch DE
Français FR
Español ES

Ed.0 12/2010

C13193330.fm

CE 3193330

INDICE

		rif.	capitoli	pag.
1ª PARTE		1	INFORMAZIONI GENERALI	3
		2	INFORMAZIONI TECNICHE	4
		3	SICUREZZA	7
		4	USO E FUNZIONAMENTO	8
		5	MANUTENZIONI	15
		6	GUASTI	16
2ª PARTE		7	MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE	19
		8	REGOLAZIONI	23
		9	SOSTITUZIONI	23
			ALLEGATI	I÷IV

INDICE ANALITICO

A Accensione e spegnimento apparecchiatura, 11
Accessori a richiesta, 6
Accessori, dotazione, 6
Accessori, installazione, 21
Allacciamento elettrico, 22
Allarmi, tabella segnalazioni, 17
Apparecchiatura e costruttore, identificazione, 3
Apparecchiatura, accensione e spegnimento, 11
Apparecchiatura, collaudo, 23
Apparecchiatura, descrizione generale, 4
Apparecchiatura, dismissione, 23
Apparecchiatura, inattività prolungata, 14
Apparecchiatura, installazione, 20
Apparecchiatura, pulizia, 15
Apparecchiatura, ripristino, 13
Apparecchiature in batteria, montaggio, 21
Arresto ciclo di cottura e avviamento, 12
Assistenza, modalità di richiesta, 4
Attivazione/disattivazione mantenimento temperatura (melting), 11
Avviamento e arresto ciclo di cottura, 12

C Collaudo apparecchiatura, 23
Comandi, descrizione, 9
Consigli per l'uso, 14
Costruttore e apparecchiatura, identificazione, 3
Cottura, avviamento e arresto ciclo di, 12

D Dati tecnici, 5
Descrizione comandi, 9
Descrizione generale apparecchiatura, 4
Disimballo e imballo, 19
Dismissione apparecchiatura, 23
Dispositivi di sicurezza, 5
Dotazione accessori, 6

F Filtraggio olio, 13

G Guasti, ricerca, 16

I Identificazione costruttore e apparecchiatura, 3
Imballo e disimballo, 19
Impostazione ora corrente, 9
Impostazione temperatura di cottura, 10
Impostazione tempo di cottura, 10
Inattività prolungata dell'apparecchiatura, 14
Installazione accessori, 21
Installazione apparecchiatura, 20
Installazione e movimentazione, raccomandazioni per la, 19

L Lettore, raccomandazioni per il, 3
Livellamento, 21

M Manutenzione, raccomandazioni per la, 15
Modalità di richiesta assistenza, 4
Modalità per le regolazioni, 23
Modalità per le sostituzioni, 23
Montaggio apparecchiature in batteria, 21
Movimentazione e installazione, raccomandazioni per la, 19
Movimentazione e sollevamento, 20

IT

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento senza il consenso del costruttore.
Egli è impegnato in una politica di continuo miglioramento e si riserva il diritto di modificare questa documentazione senza l'obbligo di preavviso purché ciò non costituisca rischi per la sicurezza.
© 2002 - Autori dei testi, illustrazioni ed impaginazione: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forlì - I testi possono essere riprodotti, integralmente o parzialmente dal costruttore, purché venga citato l'autore.

N Norme per la sicurezza, 7
Norme per la sicurezza sull'impatto ambientale, 7

O Olio, filtraggio, 13

P Pulizia apparecchiatura, 15
Pulizia vasca, supporto cestelli e accessori, 16

R Raccomandazioni per il lettore, 3
Raccomandazioni per l'uso, 8
Raccomandazioni per la manutenzione, 15
Raccomandazioni per la movimentazione e installazione, 19
Regolazioni, modalità per le, 23
Ricerca guasti, 16
Ripristino apparecchiatura, 13

S Scopo del manuale, 3
Segnalazioni allarmi, tabella, 17
Segnali di sicurezza e informazione, 6
Sicurezza e informazione, segnali di, 6
Sicurezza, dispositivi di, 5
Sicurezza, norme per la, 7
Sollevamento e movimentazione, 20
Sostituzioni, modalità per le, 23
Spegnimento e accensione apparecchiatura, 11

T Tabella segnalazione allarmi, 17
Trasporto, 19

U Uso, consigli per, 14
Uso, raccomandazioni per, 8

V Vasca, supporto cestelli e accessori, pulizia, 16
Ventilazione locale, 20

IT

RACCOMANDAZIONI PER IL LETTORE

Per rintracciare facilmente gli argomenti specifici di interesse, consultare l'indice analitico posto all'inizio del manuale.
Questo manuale è diviso in due parti.

1ª parte: contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari eterogenei, cioè gli utilizzatori dell'apparecchiatura.

2ª parte: contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari omogenei, cioè tutti gli operatori esperti e autorizzati a movimentare, trasportare, installare, mantenere, riparare, e demolire l'apparecchiatura.

Mentre gli utilizzatori devono consultare solo la 1ª parte, agli operatori esperti è dedicata la 2ª parte. Essi possono leggere anche la 1ª parte per avere, se necessario, una visione più completa delle informazioni.

SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale, che è parte integrante dell'apparecchiatura, è stato realizzato dal costruttore per fornire le informazioni necessarie a coloro che sono autorizzati ad interagire con essa nell'arco della sua vita prevista. Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i destinatari delle informazioni devono leggerle attentamente ed applicarle in modo rigoroso.
Queste informazioni sono fornite dal Costruttore nella propria lingua originale (italiano) e possono essere tradotte in altre lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali.
Un po' di tempo dedicato alla lettura di tali informazioni permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza delle persone e danni economici.
Conservare questo manuale per tutta la durata di vita dell'apparecchiatura in un luogo noto e facilmente accessibile, per averlo sempre a disposizione nel momento in cui è necessario consultarlo.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di fornire preventivamente alcuna comunicazione.
Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante importanza o per indicare alcune specifiche importanti, sono stati adottati alcuni simboli il cui significato viene di seguito descritto.

Cautela - Avvertenza

Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone e non provocare danni economici.

Importante

Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.

IT

IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E APPARECCHIATURA

La targhetta di identificazione raffigurata è applicata direttamente sull'apparecchiatura. In essa sono riportati i riferimenti e tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di esercizio.

A) Modello apparecchiatura
B) Tipo di personalizzazione

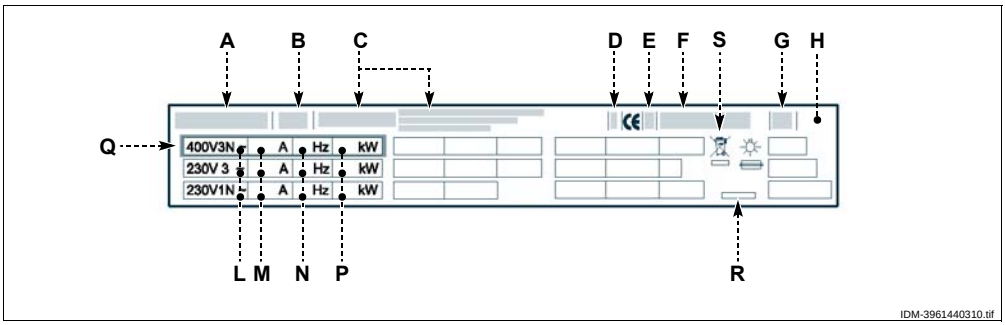

C) Identificazione costruttore
D) Classe di isolamento
E) Anno di costruzione
F) Numero di matricola
G) Grado di protezione
H) Paese di destinazione
L) Tensione (V)
M) Assorbimento (A)
N) Frequenza (Hz)
P) Potenza dichiarata (kW)
Q) Indicatore tensione collaudo
R) Data di costruzione
S) Simbolo RAEE

MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA

Per qualsiasi esigenza rivolgersi ad uno dei centri autorizzati.
Per ogni richiesta di assistenza tecnica, indicare i dati riportati sulla targhetta di identificazione ed il tipo di difetto riscontrato.

INFORMAZIONI TECNICHE 2

IT

DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA

La friggitrice, d'ora innanzi definita apparecchiatura, è stata progettata e costruita per la frittura dei cibi, nell'ambito della ristorazione professionale.
In funzione delle esigenze di utilizzo, l'apparecchiatura è prodotta in più versioni (vedi figura).

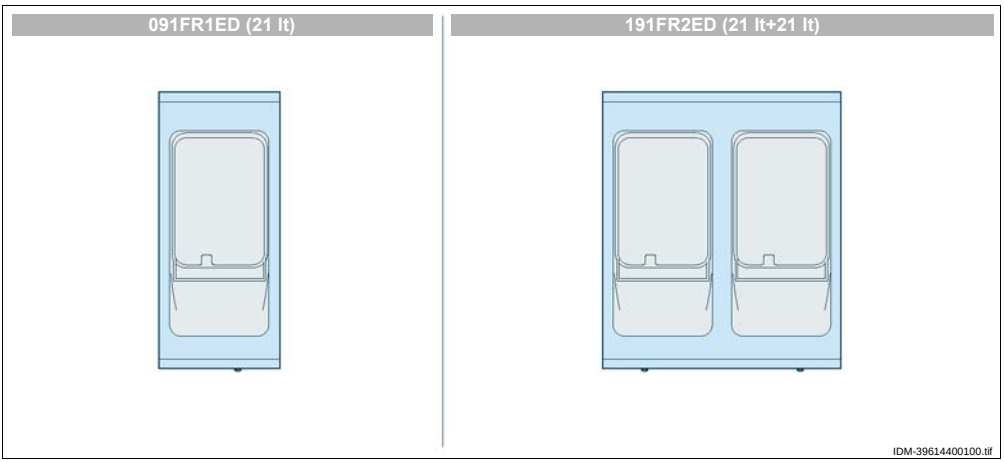

Organi principali

A)Vasca di frittura: realizzata in acciaio inox.

B)Pannello di controllo: per gestire le funzioni operative dell'apparecchiatura.

C)Supporto appendicestelli: per appoggiare il cestello durante la fase di scolatura dei cibi.

D)Portello: per accedere alla zona interna dell'apparecchiatura.

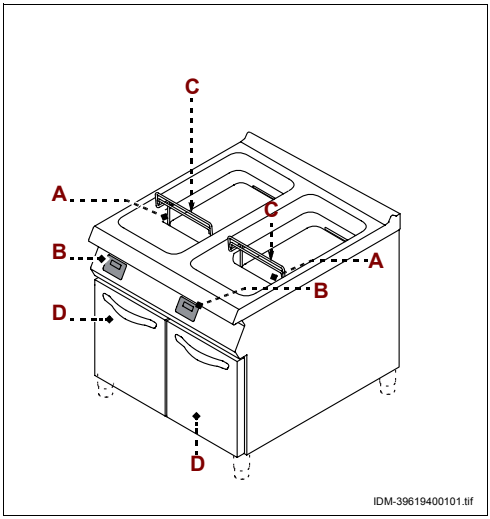

DATI TECNICI

Vedi tabelle e “Scheda allacciamenti” in fondo al manuale.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Anche se l'apparecchiatura è completa di tutti i dispositivi di sicurezza, in fase di installazione e allacciamento essi dovranno, se necessario, essere integrati con altri in modo da rispettare le leggi vigenti in materia.

A)Termostato di sicurezza: blocca l'alimentazione elettrica in caso di surriscaldamento.

Importante

L'intervento del termostato non è segnalato da alcun dispositivo di segnalazione.

Cautela - Avvertenza

Verificare quotidianamente che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente installati ed efficienti.

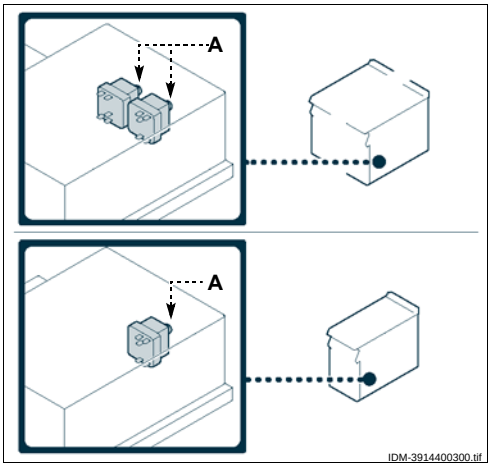

SEGNALI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE

L'illustrazione indica la posizione dei segnali applicati sull'apparecchiatura.

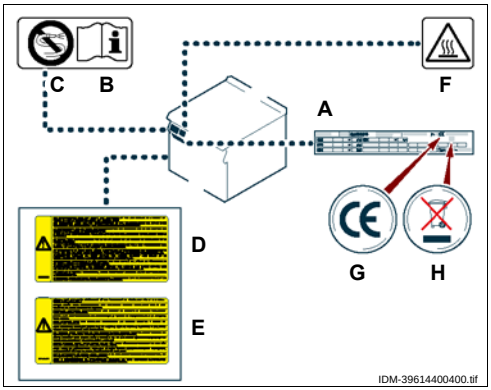

A) Targa identificazione costruttore e apparecchiatura

B) Pericolo generico: prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento, leggere attentamente il manuale.

C) Pericolo generico: durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua in pressione sulle parti interne.

D) Pericolo generico: richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. “Installare conformemente alle normative in vigore ed utilizzare solo in ambienti bene areati”.

E) Pericolo generico: richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. “Si declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme di installazione e messa in funzione”.

F) Pericolo di scottatura: attenzione alle superfici calde.

G) Marcatura CE: indica che l'apparecchiatura è conforme alla normativa.

H) Simbolo RAEE: indica che l'apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata.

DOTAZIONE ACCESSORI

Alla consegna viene fornita la seguente dotazione:

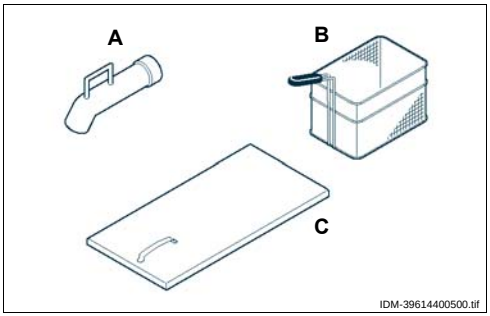

A) Prolunga scarico olio.

B) Cestello.

C) Coperchio vasca

IT

ACCESSORI A RICHIESTA

A richiesta l'apparecchiatura può essere corredata dei seguenti accessori.

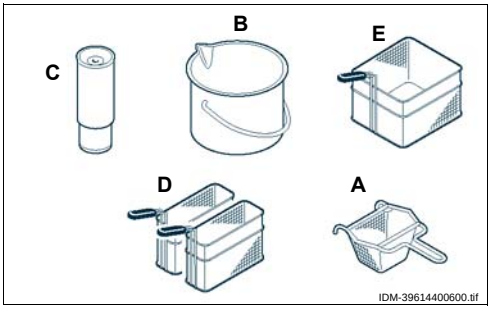

A) Filtro olio

B) Raccoglitore olio

C) Piedi di appoggio

D) “Kit” cestelli KCFR9

E) Cestello doppio C3830AD

F) Kit per installazione “a ponte”

G) Kit telaio di appoggio

H) Kit trave di sostegno

NORME PER LA SICUREZZA

Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione, ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone che interagiscono con l'apparecchiatura. Oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, egli ha adottato tutte le “regole della buona tecnica di costruzione”. Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utenti a porre particolare attenzione per prevenire qualsiasi rischio. La prudenza è comunque insostituibile. La sicurezza è anche nelle mani di tutti gli operatori che interagiscono con l'apparecchiatura.

Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale in dotazione e quelle applicate direttamente, in particolare rispettare quelle riguardanti la sicurezza.

Non manomettere, non eludere, non eliminare o bypassare i dispositivi di sicurezza installati. Il mancato rispetto di questo requisito può recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.

Anche dopo essersi documentati opportunamente, al primo uso, se necessario, simulare alcune manovre di prova per individuare i comandi e le loro funzioni principali, in particolare quelle relative all'accensione ed allo spegnimento.

Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli usi previsti dal fabbricante. L'impiego dell'apparecchiatura per usi impropri può recare rischi per la sicurezza e la salute delle persone e danni economici.

Tutti gli interventi di manutenzione che richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.

Per mantenere l'igiene e proteggere gli alimenti lavorati da tutti i fenomeni di contaminazione, è necessario pulire accuratamente gli elementi che vengono a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti e tutte le zone limitrofe. Effettuare queste operazioni esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare ed evitare nel modo più assoluto quelli infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone. Tali operazioni vanno eseguite quando si riscontra una ragionevole necessità e alla fine di ogni utilizzo.

Quando si usano prodotti detergenti per la pulizia e l'igienizzazione dell'apparecchiatura, indossare i dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, occhiali, ecc.) come richiesto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute.

Alla fine di ogni utilizzo, assicurarsi che le manopole di comando siano disattivate e le linee di alimentazione scollegate.

In caso di inattività prolungata, oltre a scollegare tutte le linee di alimentazione, è necessario effettuare una pulizia accurata di tutte le parti interne ed esterne dell'apparecchiatura e dell'ambiente circostante, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e dalle leggi vigenti in materia.

IT

Nell'uso quotidiano dell'apparecchiatura è richiesta la presenza costante dell'Operatore.

Durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua in pressione sulle parti interne dell'apparecchiatura.

Non lasciare oggetti o materiale infiammabile all'interno del vano o in prossimità dell'apparecchiatura.

NORME PER LA SICUREZZA SULL'IMPATTO AMBIENTALE

Ogni organizzazione ha il compito di applicare delle procedure per individuare e controllare l'influenza che le proprie attività (prodotti, servizi, ecc.) hanno sull'ambiente.

Le procedure per identificare impatti significativi sull'ambiente devono tener conto dei fattori di seguito indicati.

- Emissioni nell'atmosfera
- Scarichi dei liquidi
- Gestione dei rifiuti
- Contaminazione del suolo
- Uso delle materie prime e delle risorse naturali
- Problematiche locali relative all'impatto ambientale

A tale scopo, il costruttore fornisce alcune indicazioni che dovranno essere considerate da tutti coloro che sono autorizzati ad interagire con l'apparecchiatura nell'arco della sua vita prevista, per prevenire l'impatto ambientale.

– Tutti gli elementi di imballo vanno smaltiti secondo le leggi vigenti nel paese di utilizzo.
– In fase d'uso e manutenzione, evitare di disperdere nell'ambiente prodotti inquinanti (oli, grassi, ecc.) e provvedere allo smaltimento differenziato in funzione della composizione dei diversi materiali e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
– In fase di dismissione dell'apparecchiatura, selezionare tutti i componenti in funzione delle loro caratteristiche e provvedere allo smaltimento differenziato.

Sicurezza per lo smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Direttiva RAEE 2002/96)

Importante

Non disperdere materiale inquinante nell'ambiente. Effettuare lo smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

In riferimento alla direttiva RAEE 2002/96 (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), l'utilizzatore, in fase di dismissione, deve smaltire le apparecchiature negli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure riconsegnarli ancora installati al venditore all'atto di un nuovo acquisto.

Tutte le apparecchiature, che devono essere smaltite secondo la direttiva RAEE 2002/96, sono contrassegnate da un apposito simbolo (vedi pag. 6)

Importante

Lo smaltimento abusivo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è punito con sanzioni regolate dalle leggi vigenti nel territorio in cui viene accertata l'infrazione.

I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche possono contenere sostanze pericolose con effetti potenzialmente nocivi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Si raccomanda di effettuare lo smaltimento in modo corretto.

IT

USO E FUNZIONAMENTO 4

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

IImportante

L'incidenza degli infortuni derivanti dall'uso di apparecchiature dipende da molti fattori che non sempre si riescono a prevenire e controllare. Alcuni incidenti possono dipendere da fattori ambientali non prevedibili, altri dipendono soprattutto dai comportamenti degli utilizzatori. Essi, oltre ad essere autorizzati ed opportunamente documentati, se necessario, al primo uso, dovranno simulare alcune manovre per individuare i comandi e le funzioni principali.

Attuare solo gli usi previsti dal costruttore e non manomettere nessun dispositivo per ottenere prestazioni diverse da quelle previste. Prima dell'uso verificare che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente installati ed efficienti. Gli utilizzatori, oltre ad impegnarsi a soddisfare questi requisiti, devono applicare tutte le norme di sicurezza e leggere con attenzione la descrizione dei comandi e la messa in servizio.

DESCRIZIONE COMANDI

Sull'apparecchiatura sono disposti i comandi per attivare le funzioni principali.

A) Display digitale: visualizza i parametri di lavoro e le sigle degli allarmi.

B) Tasto accensione/spegnimento: serve per attivare e disattivare elettricamente l'apparecchiatura.
Spia verde accesa: apparecchiatura disattivata
Spia verde spenta: apparecchiatura attivata

C) Tasto impostazione temperatura: serve per impostare la temperatura di cottura ed avviare e/o interrompere la termoregolazione.

D) Tasto impostazione tempo: serve per impostare il tempo di cottura (per informazioni sul suo utilizzo vedi pag. 10).

E) Tasto preriscaldamento: serve per attivare e disattivare la funzione di mantenimento della temperatura a 100°C (melting).

F) Tasto incremento valori: serve per aumentare il valore del parametro selezionato.

G) Tasto decremento valori: serve per diminuire il valore del parametro selezionato. In condizioni di allarme serve per resettare l'allarme in corso.

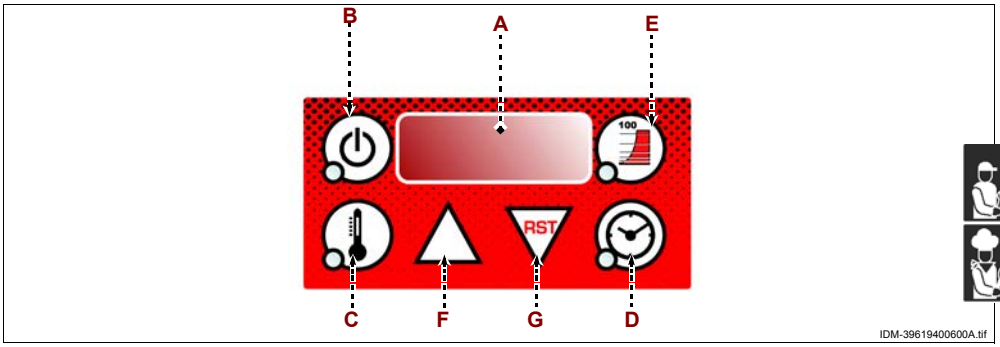

IMPOSTAZIONE ORA CORRENTE

Procedere nel modo indicato.

1 - Premere il tasto **(B)** per arrestare il ciclo di cottura e disattivare l'apparecchiatura.
La spia luminosa **(P)** si accende.

2 - Premere il tasto **(D)**.
Sul display **(A)** il valore dell'ora inizia a lampeggiare.

3 - Premere uno dei tasti **(F-G)** per aumentare o diminuire il valore, fino ad ottenere quello di interesse.

4 - Premere il tasto **(D)** per memorizzare il nuovo valore.
Sul display **(A)** il valore dei minuti inizia a lampeggiare.

5 - Premere uno dei tasti **(F-G)** per aumentare o diminuire il valore, fino ad ottenere quello di interesse.

6 - Premere il tasto **(D)** per memorizzare il nuovo valore. Dopo alcuni secondi l'apparecchiatura entra in fase di stand-by.

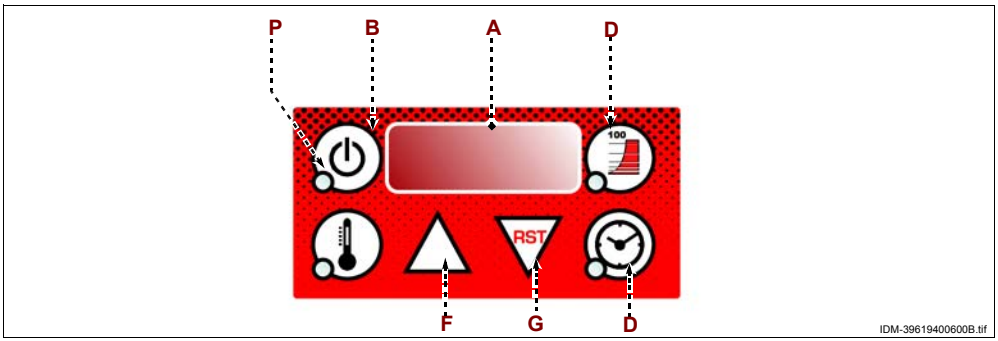

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA DI COTTURA

Questa procedura serve per impostare una soglia di temperatura, al raggiungimento della quale viene attivato un segnale acustico.
Procedere nel modo indicato.

1 - Premere il tasto **(C)** per avviare la fase di riscaldamento dell'olio e visualizzare sul display **(A)** la temperatura di cottura.
2 - Agire sui tasti **(F-G)** per aumentare o diminuire il valore visualizzato sul display (30÷190°C).
3 - Attendere circa 4 secondi per la memorizzazione del nuovo valore impostato.
4 - Premere contemporaneamente i tasti **(F-G)** per visualizzare sul display **(A)** la temperatura dell'olio nella vasca di cottura.

Importante

Durante il ciclo di cottura il valore visualizzato sul display (A) lampeggia se la temperatura dell'olio nella vasca è inferiore a quella impostata, mentre resta fisso se la temperatura è uguale o superiore a quella impostata.

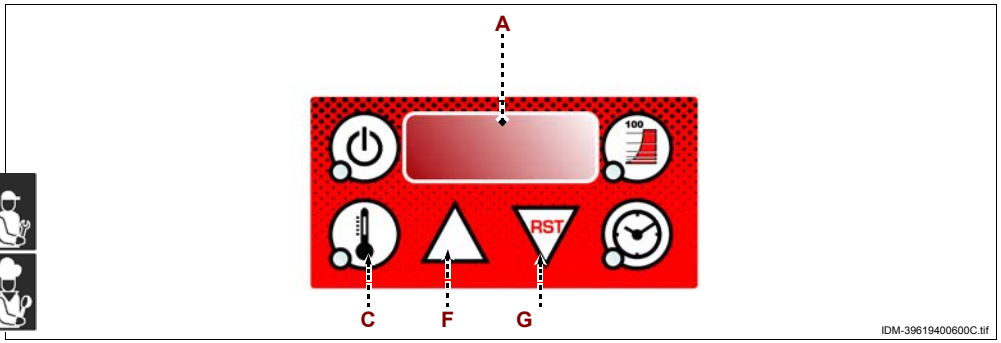

IMPOSTAZIONE TEMPO DI COTTURA

IT

Cottura manuale

Procedere nel modo indicato.

1 - Premere il tasto **(D)**.
Sul display **(A)** compare l'ultimo valore impostato.
2 - Agire sui tasti **(F-G)** per aumentare o diminuire il valore visualizzato sul display.
Il tempo di cottura aumenta o diminuisce di 30 secondi ad ogni pressione dei tasti **(F-G)**.
3 - Premere nuovamente il tasto **(D)** per avviare il ciclo di cottura.
Se, a ciclo di cottura avviato, si preme il tasto **(D)** sul display viene visualizzato per 4 secondi il tempo di cottura impostato.

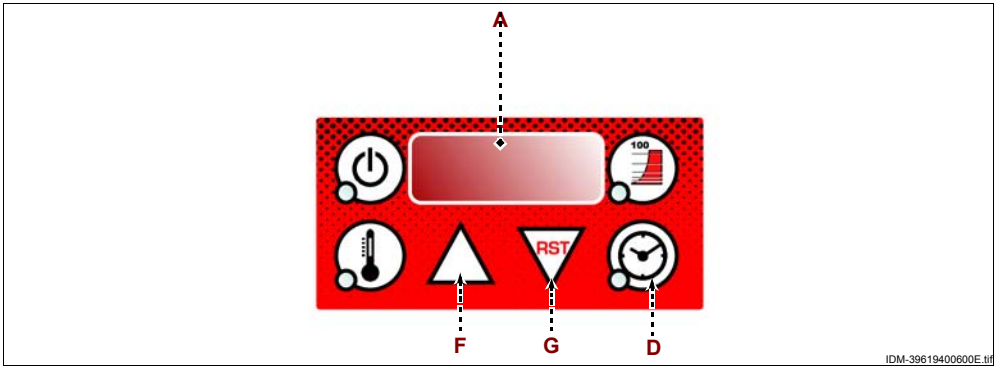

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MANTENIMENTO TEMPERATURA (MELTING)

Procedere nel modo indicato.

1 - Premere il tasto **(E)** per attivare la fase di mantenimento temperatura (melting).
La spia luminosa **(Q)** si accende.

2 - Premere il tasto **(E)** per disattivare la fase di mantenimento temperatura (melting).
La spia luminosa **(Q)** si spegne.

Importante

La funzione di mantenimento temperatura viene comunque attivata ogni volta che si attiva un riscaldamento con temperatura reale in vasca inferiore a 90°C.

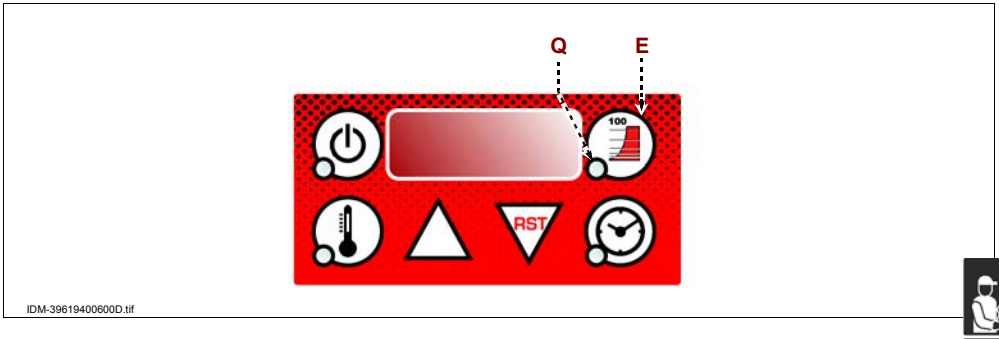

IDM-39619400600D.tif

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO APPARECCHIATURA

Accensione

1 - Agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per attivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.
La spia di rete **(P)** si accende.

2 - Premere il tasto **(B)** per portare in "stand-by" l'apparecchiatura.
La spia di rete **(P)** si spegne ed il display **(A)** visualizza la videata raffigurata.

3 - Premere il tasto **(B)** per accendere l'apparecchiatura ed avviare il ciclo di cottura.
Il display **(A)** visualizza la temperatura di cottura impostata (colore rosso).

Spegnimento

1 - Mantenere premuto il tasto **(B)** per circa 6 secondi per arrestare il ciclo di cottura e spegnere l'apparecchiatura.
La spia di rete **(P)** si accende.

2 - Agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.

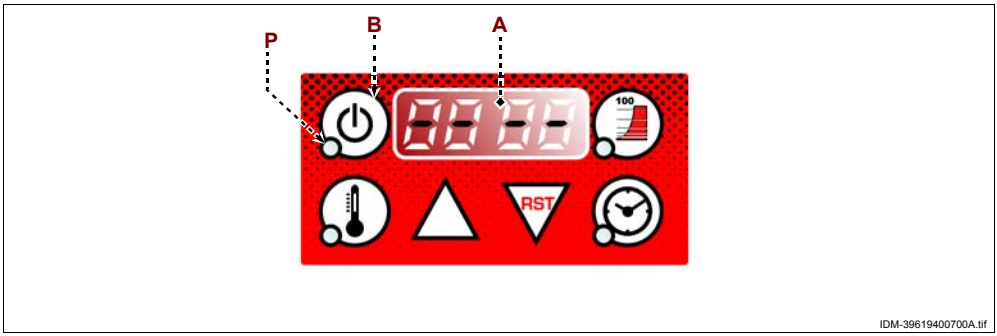

IDM-39619400700A.tif

IT

C13193330.fm

AVVIAMENTO E ARRESTO CICLO COTTURA

Per l'avviamento e l'arresto procedere nel modo indicato.

Avviamento

1 - Accendere l'apparecchiatura (vedi pag. 11).

2 - Premere il tasto **(B)** e successivamente il tasto **(E)** per eseguire la fase di "melting" dell'olio.
Quando viene raggiunta la temperatura di preriscaldamento si attiva il segnale acustico.

3 - Premere il tasto **(E)** per disattivare la fase di "melting".
Tale temperatura viene mantenuta a 90°C fino a inizio cottura.

4 - Premere il tasto **(C)** per attivare la modalità di inserimento temperatura.

5 - Agire sui tasti **(F-G)** per impostare la temperatura di cottura.
I dati impostati nel pannello di controllo rimangono memorizzati finché non viene disattivata l'alimentazione elettrica.

6 - Premere il tasto **(E)** per interrompere la fase di mantenimento temperatura.

7 - Premere il pulsante **(B)** per avviare il ciclo di cottura.
Le spie **(P-Q)** lampeggiano fino al raggiungimento della temperatura impostata e poi rimangono accese fisse.

8 - Per visualizzare la temperatura impostata, durante la fase di cottura, premere il tasto **(C)**.

Arresto

1 - Premere il tasto **(B)** per arrestare il ciclo di cottura.

Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica inferiore a 20-40 secondi, il ciclo di cottura riparte automaticamente.

In caso di interruzione superiore a 40 secondi, è necessario premere il tasto (B) per riavviare il ciclo di cottura.

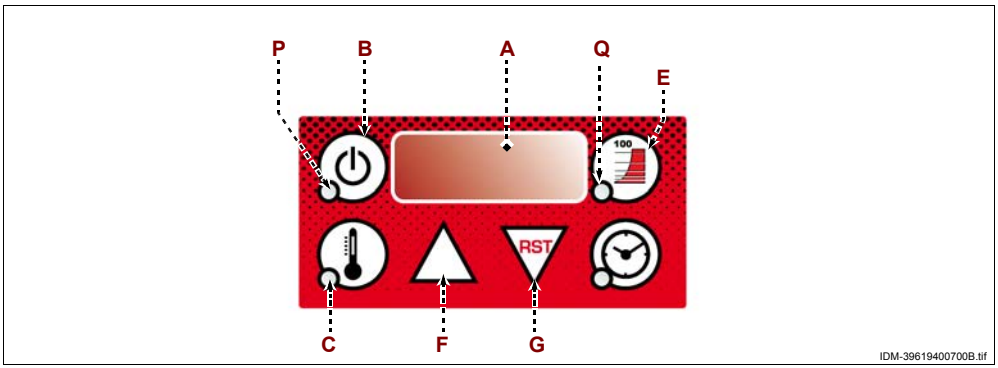

IT

FILTRAGGIO OLIO

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

Importante

Prima di effettuare questa operazione lasciare raffreddare l'apparecchiatura per 10-15 min. in modo che l'olio raggiunga una temperatura compresa fra 50 ÷ 120°C.

1 - Aprire il portello **(A)**.
2 - Inserire la prolunga **(B)** nel rubinetto **(C)**.
3 - Posizionare sotto la prolunga **(B)** il recipiente **(D)** e il filtro **(E)**, entrambi forniti a richiesta.
4 - Aprire il rubinetto **(C)** per svuotare la vasca.
5 - Chiudere il rubinetto **(C)** ad operazione ultimata.

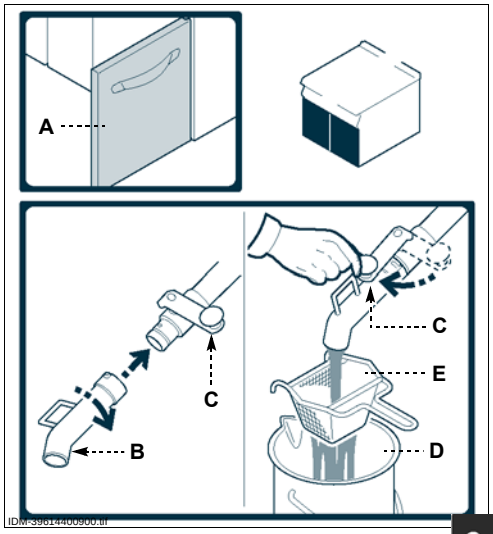

Cautela - Avvertenza

Non disperdere olio nell'ambiente ma eseguire lo smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti del paese di utilizzo.

RIPRISTINO APPARECCHIATURA

Importante

L'intervento del termostato non è segnalato da alcun dispositivo di segnalazione.

In caso di intervento del termostato di sicurezza è necessario ripristinare le condizioni iniziali di funzionamento dell'apparecchiatura nel modo indicato.

1 - Lasciare raffreddare l'olio di 30-40°C.
2 - Aprire il portello **(A)**.
3 - Premere il pulsante **(B)** del termostato di sicurezza intervenuto per riattivare l'alimentazione elettrica.
4 - Richiudere il portello **(A)**.

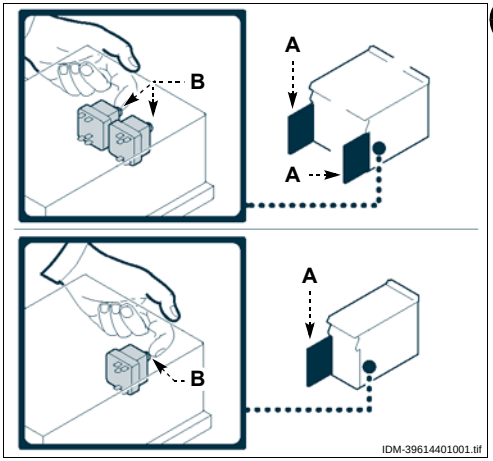

IT

INATTIVITÀ PROLUNGATA DELL'APPARECCHIATURA

Se l'apparecchiatura rimane inattiva per un lungo tempo, procedere nel modo indicato.

1 - Agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.
2 - Pulire accuratamente l'apparecchiatura e le zone limitrofe.
3 - Cospargere con un velo d'olio alimentare le superfici in acciaio inox.
4 - Eseguire tutte le operazioni di manutenzione.
5 - Lasciare l'apparecchiatura scoperta e le camere di cottura aperte.

CONSIGLI PER L'USO

Al fine di garantire un corretto uso dell'apparecchiatura, è bene applicare i seguenti consigli.

– Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal costruttore.
– Utilizzare i cestelli in maniera adeguata.
– Prima di riempire la vasca, verificare che il rubinetto di scarico **(A)** sia chiuso.
– Verificare che il livello dell'olio non scenda mai al di sotto del minimo indicato **(B)**.
– Usare oli monoseme o miscele di oli specifici per friggitrici.
– Utilizzare un recipiente a parte per fondere i grassi solidi in modo da non danneggiare l'apparecchiatura.
– Prima di utilizzare l'apparecchiatura attendere che l'olio sia in temperatura.
– Immergere il cestello lentamente per evitare la formazione di schiuma.
– Filtrare spesso l'olio di frittura per eliminare i residui di lavorazione.

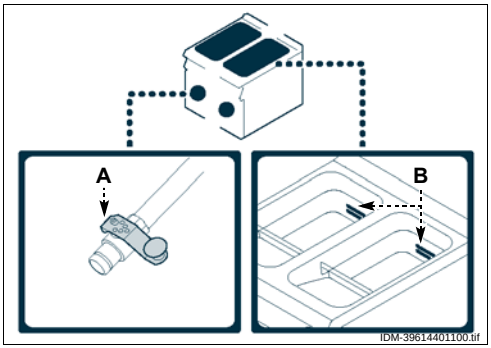

Importante

Conservare l'olio di frittura al freddo e al buio e filtrarlo frequentemente al fine di rallentarne la progressiva degradazione. L'uso di olio degradato per la frittura è dannosa per la salute delle persone

– Non utilizzare l'apparecchiatura senza olio all'interno della vasca, per non provocare danni alla struttura dell'apparecchiatura stessa.
– Utilizzare il supporto appendicestello per scolare la frittura.
– Quando si interrompe l'utilizzo dell'apparecchiatura per un breve periodo, ridurre la temperatura dell'olio al minimo oppure spegnere per evitare inutili consumi e l'invecchiamento dell'olio.
– Sostituire l'olio quando produce fumo tra 160 ÷ 180 °C oppure quando assume un colorito scuro.
– Usare periodicamente un polarimetro per misurare la percentuale di composti polari (valore max consentito 25 g/100 g in conformità alla CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ n. 1 dell'11 gennaio 1991.

IT

RACCOMANDAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Mantenere l'apparecchiatura in condizioni di massima efficienza, grazie alle operazioni di manutenzione programmata previste dal costruttore. Se ben effettuata, essa consentirà di ottenere le migliori prestazioni, una più lunga durata di esercizio ed un mantenimento costante dei requisiti di sicurezza.

Cautela - Avvertenza

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valutare se sia necessario informare adeguatamente il personale che opera e quello nelle vicinanze. In particolare disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore ed impedire l'accesso a tutti i dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza e alla salute delle persone.

Ad **ogni fine esercizio** e ogni volta che se ne riscontra la necessità, pulire:

– La vasca di cottura (vedi pag. 16)
– Gli accessori (vedi pag. 16)
– L'apparecchiatura e l'ambiente circostante (vedi pag. 15)

Ogni 100 ore di esercizio fare eseguire, da operatori esperti e autorizzati, le seguenti operazioni.

– Verifica efficienza termostato di sicurezza
– verificare efficienza impianto elettrico

PULIZIA APPARECCHIATURA

Se si considera che l'apparecchiatura è utilizzata per la preparazione di prodotti alimentari per l'uomo, è necessario prestare particolare cura a tutto ciò che riguarda l'igiene e mantenere costantemente pulita l'apparecchiatura e tutto l'ambiente circostante.

Importante

Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia, disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore e lasciare raffreddare l'apparecchiatura.

Si raccomanda di applicare anche gli accorgimenti di seguito indicati.

1 - Per pulire le parti dell'apparecchiatura usare solo acqua tiepida, prodotti detergenti per uso alimentare e materiale non abrasivo.
2 - Pulire accuratamente gli elementi che vengono a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti e tutte le zone limitrofe.

Cautela - Avvertenza

Non usare prodotti che contengono sostanze dannose e pericolose per la salute delle persone (solventi, benzine, ecc.).

3 - Risciacquare le superfici con acqua potabile e asciugarle.
4 - Utilizzare getti d'acqua in pressione solo sulle parti esterne.
5 - Prestare attenzione alle superfici in acciaio inox per non danneggiarle. In particolare, evitare l'uso di prodotti corrosivi e non utilizzare materiale abrasivo o utensili taglienti.
6 - Pulire tempestivamente i residui di cibo per evitare che induriscano.
7 - Pulire i depositi calcarei che possono formarsi in alcune superfici dell'apparecchiatura.

PULIZIA VASCA, SUPPORTO CESTELLI E ACCESSORI

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

1 - Spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchiatura (vedi pag. 11).
2 - Agire sull'interruttore sezionatore per disattivare l'alimentazione elettrica.
3 - Scaricare e filtrare l'olio (vedi pag. 13).
4 - Asportare e pulire i cestelli e la struttura reggicestelli **(A)**.
5 - Agire sulla leva **(B)** e ruotare le resistenze **(C)** in posizione verticale.
6 - Cospargere l'interno della vasca con un prodotto detergente appropriato per uso alimentare.
7 - Risciacquare con acqua potabile ed eseguire lo svuotamento della vasca.
8 - Cospargere la vasca con un prodotto specifico o una soluzione di acqua e aceto per eliminare i residui di detergente.
9 - Risciacquare, svuotare ed asciugare la vasca.
10 - Pulire gli accessori dopo l'uso, con uno sgrassante idoneo. Si consiglia il lavaggio in lavastoviglie.

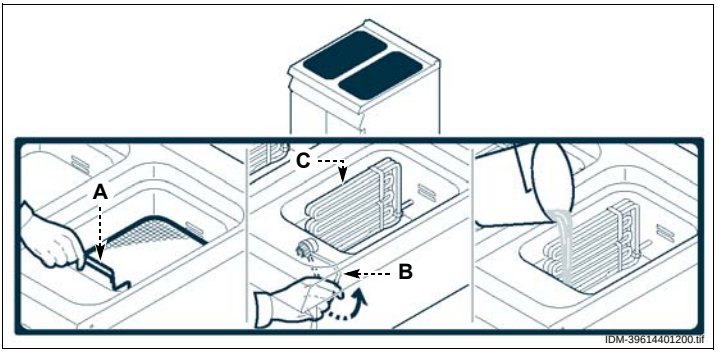

Importante

Quando viene utilizzata l'acqua per la pulizia periodica, assicurarsi che non vi siano tracce d'acqua in vasca, sugli accessori e nel condotto di scarico prima di reintrodurre nuovamente l'olio.

GUASTI 6

IT

RICERCA GUASTI

L'apparecchiatura, prima della messa in servizio, è stata preventivamente collaudata.
Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni di questi problemi possono essere risolti dall'utilizzatore, per tutti gli altri è richiesta una precisa competenza tecnica o particolari capacità e quindi devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.

Inconveniente	Causa	Rimedio
Le resistenze per il riscaldamento non si attivano	Allacciamento elettrico non eseguito correttamente	Controllare il collegamento dei cavi elettrici
	Intervento del termostato di sicurezza	Eseguire il ripristino apparecchiatura (vedi pag. 13)
L'apparecchiatura non raggiunge la temperatura impostata		Controllare lo stato del termostato e attivare l'eventuale dispositivo di consenso all'accensione
	Teleruttore non alimentato elettricamente o danneggiato	Controllare o sostituire la bobina del teleruttore
Il pannello di controllo non si accende	Scheda elettronica non alimentata elettricamente	Verificare o invertire il collegamento delle fasi

TABELLA SEGNALAZIONE ALLARMI

Allarme	Cause	Rimedi
E00	Avaria sonda termostato di sicurezza	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura Ripristinare il termostato di sicurezza (vedi pag. 13), se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
E01	Avaria sonda in vasca di cottura (vasca sx)	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E.01	Avaria sonda in vasca di cottura (vasca sx)	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E02	Avaria sonda in vasca di cottura (vasca dx)	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assisten**
E.02	Avaria sonda in vasca di cottura (vasca dx)	Le funzioni dell'apparecchiatura s disabilitate e quindi non è possi eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E05	Intervento della diagnostica della scheda elettronica	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E06	Intervento della diagnostica della scheda elettronica	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E07	Intervento della diagnostica della scheda elettronica	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E12	Intervento della diagnostica della scheda elettronica (vasca sx)	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**

IT

Allarme	Cause	Rimedi
E13	Intervento della diagnostica della scheda elettronica (vasca dx)	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E16	Intervento della diagnostica della scheda elettronica	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E17	Sovratemperatura vano componenti elettrici	L'apparecchiatura risolve autonomamente il problema Le funzioni dell'apparecchiatura sono abilitate e quindi è possibile eseguire cicli di cottura
E18	Funzionamento a secco dell'apparecchiatura	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E19	Il riscaldamento della vasca non si attiva	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E20	Intervento della diagnostica della scheda elettronica	Le funzioni dell'apparecchiatura sono disabilitate e quindi non è possibile eseguire cicli di cottura **Importante** **Contattare il servizio assistenza.**
E21	Sovratemperatura vano componenti elettrici	L'apparecchiatura risolve autonomamente il problema Le funzioni dell'apparecchiatura sono abilitate e quindi è possibile eseguire cicli di cottura

IT

RACCOMANDAZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

Importante

Eseguire la movimentazione e l'installazione nel rispetto delle informazioni fornite dal costruttore e riportate direttamente sull'imballo, sull'apparecchiatura e nelle istruzioni per l'uso.

Chi è autorizzato ad eseguire queste operazioni dovrà, se necessario, organizzare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte.

IMBALLO E DISIMBALLO

L'imballo è realizzato, con contenimento degli ingombri, anche in funzione del tipo di trasporto adottato.
Per facilitare il trasporto, la spedizione può essere eseguita con alcuni componenti smontati ed opportunamente protetti e imballati.
Sull'imballo sono riportate tutte le informazioni necessarie ad effettuare il carico e lo scarico.
In fase di disimballo, controllare l'integrità e l'esatta quantità dei componenti.
Il materiale di imballo va opportunamente smaltito nel rispetto delle leggi vigenti.

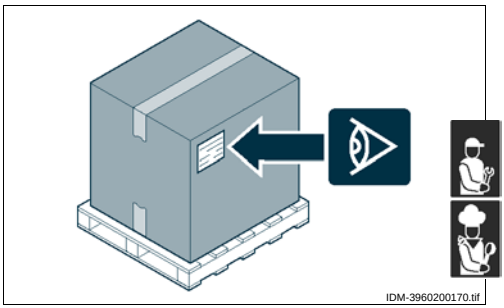
IDM-3960200170.tif

TRASPORTO

Il trasporto, anche in funzione del luogo di destinazione, può essere effettuato con mezzi diversi.
Lo schema raffigura le soluzioni più utilizzate.
In fase di trasporto, al fine di evitare spostamenti intempestivi, ancorare al mezzo di trasporto in modo adeguato.

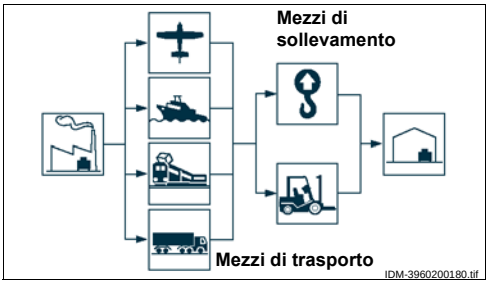

IDM-3960200180.tif

IT

C13193330.fm

MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

L'apparecchiatura può essere movimentata con un dispositivo di sollevamento a forche o a gancio di portata adeguata. Prima di effettuare questa operazione, controllare la posizione del baricentro del carico.

Importante

Nell'inserire il dispositivo di sollevamento, fare attenzione ai tubi di alimentazione e scarico.

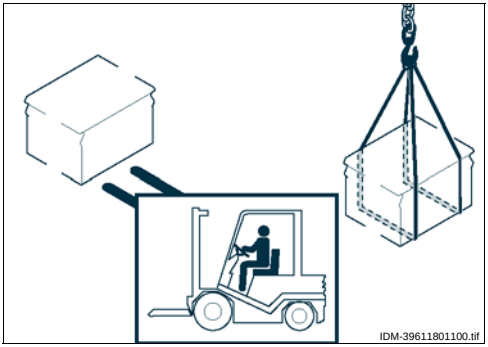

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA

Tutte le fasi di installazione devono essere considerate sin dalla realizzazione del progetto generale. Prima di iniziare tali fasi, oltre alla definizione della zona di installazione, chi è autorizzato ad eseguire queste operazioni dovrà, se necessario, attuare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte ed applicare in modo rigoroso tutte le leggi, con particolare riferimento a quelle sui cantieri mobili.

La zona di installazione deve essere provvista di tutti gli allacciamenti di alimentazione e di scarico dei residui di lavorazione. Deve essere adeguatamente illuminata ed avere tutti i requisiti igienici e sanitari rispondenti alle leggi vigenti, per evitare che gli alimenti vengano contaminati.

Se necessario, individuare l'esatta posizione di ogni singola apparecchiatura o sottoinsieme e tracciare le coordinate per posizionarli correttamente.

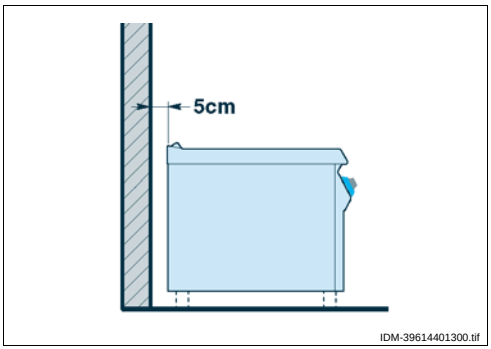

Effettuare l'installazione a una distanza dalla parete non inferiore a 5 cm se essa non resiste a una temperatura di almeno 150°C.

Eseguire l'installazione secondo le leggi, le norme e le specifiche vigenti nel paese di utilizzo.

VENTILAZIONE LOCALE

Nel locale dove è installata l'apparecchiatura, devono essere presenti delle prese d'aria per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e per il ricambio d'aria del locale stesso.

Le prese d'aria devono avere dimensioni adeguate, devono essere protette da griglie e collocate in modo da non poter essere ostruite.

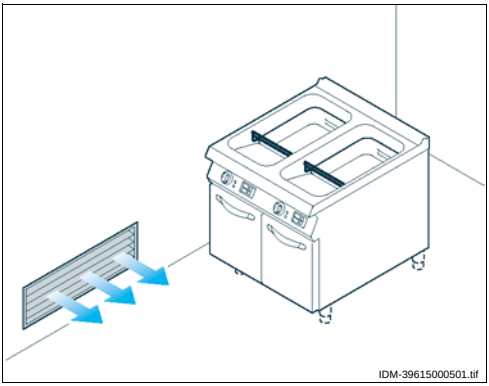

INSTALLAZIONE ACCESSORI

Avvitare i piedi di appoggio **(A)** in corrispondenza dei punti di attacco sulla struttura.

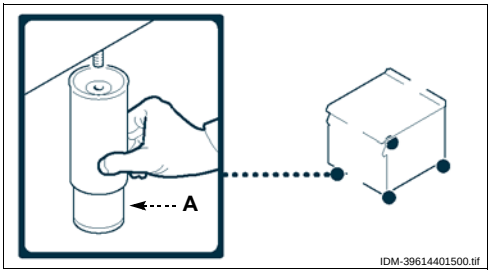

LIVELLAMENTO

Agire sui piedi di appoggio **(A)** per livellare l'apparecchiatura.

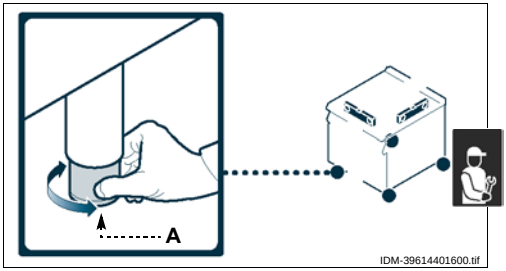

MONTAGGIO APPARECCHIATURE IN BATTERIA

IT

Per montare le apparecchiature in batteria (fianco a fianco) procedere nel modo indicato.

1 - Sfilare le manopole **(A)**.
2 - Svitare le viti **(C)** e smontare i cruscotti **(B)**.
3 - Applicare, sui bordi da accostare, del nastro adesivo di protezione.
4 - Applicare, sui lati da accostare, del sigillante per uso alimentare.
5 - Accostare le apparecchiature.
6 - Collegare le apparecchiature con le viti e i dadi **(D-E)**.
7 - Asportare il sigillante eccedente ed il nastro adesivo.
8 - Applicare il sigillante all'interno del coperchio **(F)** e montarlo per coprire la zona di fissaggio.

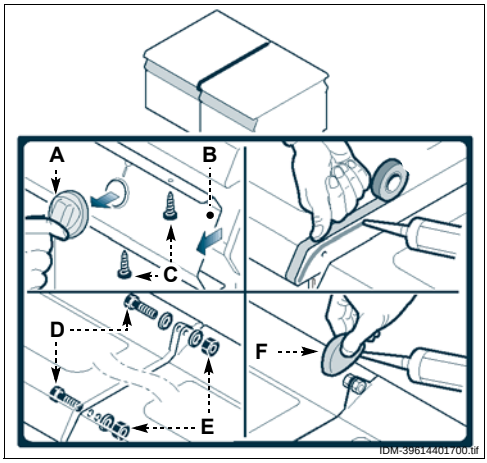

9 - Rimontare i cruscotti **(B)** e le manopole **(A)** ad operazione ultimata.

Per le apparecchiature in batteria sono disponibili, a richiesta, diversi kit di allestimento:

G) Kit per installazione “a ponte”
H) Kit telaio di appoggio
L) Kit trave di sostegno

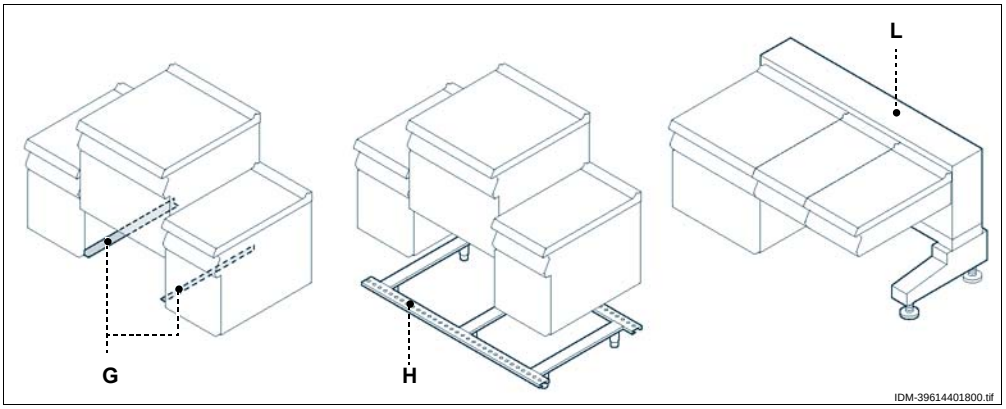

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Importante

L'allacciamento deve essere effettuato da personale autorizzato e qualificato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e con l'utilizzo di materiale appropriato e prescritto.

IT

L'apparecchiatura viene fornita con tensione di funzionamento a 400V/3N.

Cautela - Avvertenza

Prima di eseguire qualsiasi intervento disattivare l'alimentazione elettrica generale.

Effettuare l'allacciamento dell'apparecchiatura alla rete di alimentazione nel modo indicato.

1 - Installare, se non è presente, un interruttore sezionatore **(A)** vicino all'apparecchiatura con sganciatore magnetotermico e blocco differenziale.
2 - Aprire il portello **(B)**.
3 - Svitare le viti **(C)** per smontare il coperchio **(D)**.
4 - Collegare l'interruttore sezionatore **(A)** alla morsettiera **(E)** dell'apparecchiatura come indicato in figura e nello schema elettrico in fondo al manuale.
Utilizzare un cavo flessibile con caratteristiche non inferiori al tipo H07RN-F e con temperatura di utilizzo di almeno 80°C.

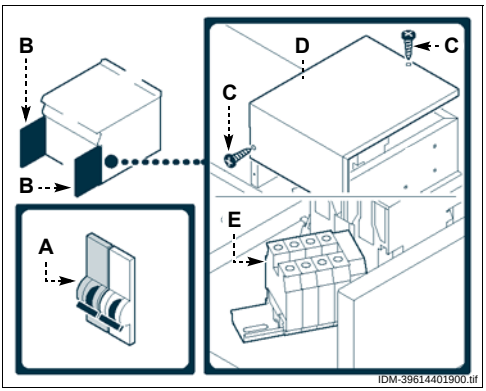

Importante

In fase di allacciamento fare attenzione al collegamento dei cavi di neutro e di terra.

5 - Rimontare il coperchio **(D)** e fissarlo con le viti **(C)** ad operazione ultimata.
6 - Richiudere il portello **(B)**.

COLLAUDO APPARECCHIATURA

Importante

Prima della messa in servizio, deve essere eseguito il collaudo dell'impianto, al fine di valutare le condizioni operative di ogni singolo componente ed individuare le eventuali anomalie. In questa fase, è importante verificare che tutte le condizioni di sicurezza e di igiene siano rigorosamente rispettate.

Per effettuare il collaudo, eseguire le seguenti verifiche.

1 - Verificare che la tensione di rete sia conforme a quella dell'apparecchiatura.
2 - Agire sull'interruttore sezionatore automatico per verificare il collegamento elettrico.
3 - Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Effettuato il collaudo, se necessario, addestrare opportunamente l'utilizzatore, affinché acquisisca tutte le competenze necessarie alla messa in servizio dell'apparecchiatura in condizioni di sicurezza, come previsto dalle leggi vigenti.

REGOLAZIONI 8

MODALITA' PER LE REGOLAZIONI

Le funzioni principali dell'apparecchiatura non prevedono particolari interventi di regolazione da parte di personale specializzato se non le regolazioni eseguite in fase d'uso dall'utente.

SOSTITUZIONI 9

IT

MODALITA' PER LE SOSTITUZIONI

L'apparecchiatura non prevede la sostituzione di parti funzionali che richiedano l'intervento di personale specializzato se non la sostituzione di elementi di servizio che può essere eseguita dall'utente.

DISMISSIONE APPARECCHIATURA

Importante

Tale operazione deve essere eseguita da operatori esperti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Non disperdere nell'ambiente prodotti non biodegradabili, oli lubrificanti e componenti non ferrosi (gomma, PVC, resine, ecc.). Effettuare il loro smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

CONTENTS

	ref.	chapters	page
1st PART	1	GENERAL INFORMATION	3
	2	TECHNICAL INFORMATION	4
	3	SAFETY	7
	4	USE AND OPERATION	8
	5	SERVICING	15
	6	FAULT	16
2nd PART	7	HANDLING AND INSTALLATION	19
	8	ADJUSTMENTS	23
	9	REPLACING PARTS	23
		ANNEXES	I÷IV

INDEX

A Activates/deactivates the temperature holding (melting) function, 11
Adjustments procedure, 23
Appliance and constructor, identification, 3
Appliance, decommissioning, 23
Appliance, general description, 4
Appliance, installation, 20
Appliance, lengthy downtimes, 14
Appliance, testing, 23
Appliances in banks, assembly, 21
Assembly appliances in banks, 21

C Cleaning instructions, 15
Cleaning the well, basket support and accessories, 16
Constructor and appliance, identification, 3
Controls, description, 9
Cooking temperature setting, 10
Current time setting, 9

D Decommissioning the appliance, 23
Description of controls, 9

E Electrical connection, 22
Environmental impact safety regulations, 7

F Faults, troubleshooting, 16
Filtering oil, 13

G General description of appliance, 4

H Handling and installation, recommendations for, 19
Handling and lifting, 20

I Identification of constructor and appliance, 3
Information for the reader, 3
Installation and handling, recommendations for, 19
Installation of the appliance, 20
Installing accessories, 21
Instructions, cleaning, 15

L Lengthy downtimes of appliance, 14
Levelling, 21
Lifting and handling, 20

O Optional accessories, 6

P Packaging and unpacking, 19
Procedure for requesting service, 4
Purpose of the manual, 3

R Recommendations for handling and installation, 19
Recommendations for servicing, 15
Recommendations for use, 8
Replace procedure, 23
Resetting the appliance, 13
Room ventilation, 20

GB

Even partial reproduction of this document without the constructor's consent is forbidden.
The constructor is committed to a policy of continuous improvement, and reserves the right to update this documentation without notice provided this does not involve safety risks.
© 2002 - Authors of texts, illustrations and paging: IDM esperti in comunicazione tecnica – Forlì (Italy) - The constructor is authorised to reproduce the texts in whole or in part, provided the author is identified.

S Safety and information signs, 6
Safety and information, signs relating to, 6
Safety devices, 5
Safety regulations, 7
Safety, devices for, 5
Safety, regulations for, 7
Service, procedure for requesting, 4
Servicing, recommendations for, 13
Setting the cooking time, 10
Standard accessories, 6
Starting and stopping the cooking cycle, 10
Switching the appliance on and off, 10

T Table of alarm indications, 15
Technical data, 5
Testing of the appliance, 21
Transport, 16
Troubleshooting, 14

U Unpacking and packaging, 15
Use, useful advice for, 12
Useful advice for use, 12

GB

C13193330.fm

INFORMATION FOR THE READER

To find the specific topics of interest to you quickly, refer to the index at the start of the manual.
This manual is subdivided into two parts.

1st part: contains all information necessary for general readers, i.e. for users of the appliance.

2nd part: contains all the information necessary for special categories of reader, i.e. all skilled operators authorised to handle, transport, install, service, repair and scrap the appliance.

While users are instructed to refer to the 1st part only, the 2nd part is addressed to skilled operators. They may also read the 1st part for a more complete picture of the information provided if necessary.

PURPOSE OF THE MANUAL

The constructor has produced this manual, which forms an integral part of the appliance, to provide the necessary information for those authorised to interact with it during its working life.
As well as adopting good practices for use, the manual's intended readers must read it thoroughly and apply its instructions to the letter.
The constructor supplies this information in its own language (Italian), but it may be translated into other languages to meet legal and/or commercial requirements.
A little time taken to read this information will allow the prevention of risks to health and safety, and the risk of economic losses.
Keep this manual in a clearly identified safe place throughout the working life of the appliance, so that it will always be available when required for consultation.

The constructor reserves the right to make changes without any obligation to provide any prior notice.
A number of symbols have been used to highlight particularly important parts of the text or important specifications. Their meaning is as defined below.

Caution - warning

Indicates that suitable procedures must be adopted to avoid putting people's health and safety at risk or causing economic losses.

Important

Indicates particularly important technical information which must not be overlooked.

GB

IDENTIFICATION OF CONSTRUCTOR AND APPLIANCE

The nameplate shown here is fitted directly to the appliance. It contains references and all essential information for operating safety.

A)Appliance model
B)Type of customisation
C)Constructor identification
D)Insulation class

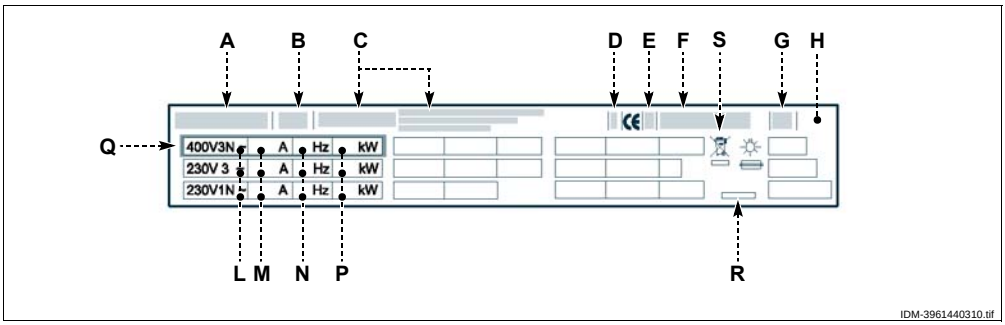

C13193330.fm

E) Year of construction
F) Serial number
G) Protection rating
H) Country of destination
L) Voltage (V)
M) Absorption (A)
N) Frequency (Hz)
P) Rated power (kW)
Q) Test voltage indicator
R) Date of construction
S) WEEE Symbol

PROCEDURE FOR REQUESTING SERVICE

Contact one of the authorised service centres for all requirements.

When requesting service, state the data provide on the nameplate and provide a description of the fault.

TECHNICAL INFORMATION 2

GENERAL DESCRIPTION OF APPLIANCE

The fryer, referred to from now on as the appliance, is designed and produced for frying foods in the professional catering sector.

The appliance is produced in several versions to meet varying user requirements (see diagram).

GB

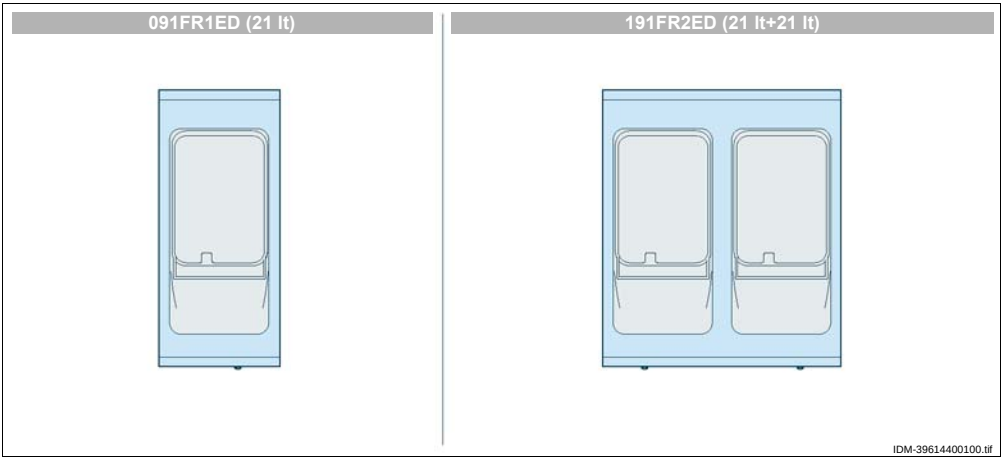

Main Parts

A)Frying well: in stainless steel.

B)Control panel: controls the appliance's operating functions.

C)Basket hanger support: to support the basket while foods are being drained.

D)Door: for accessing the inside of the appliance.

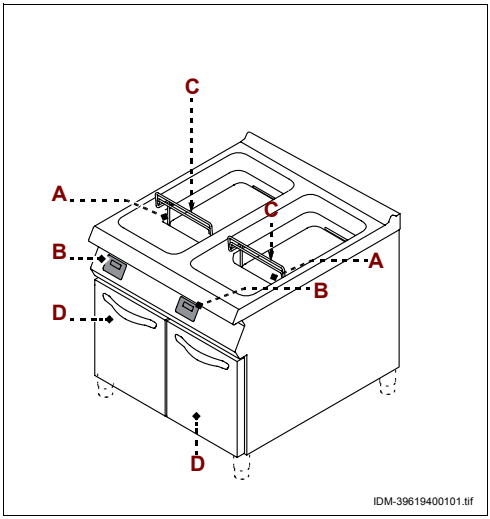

TECHNICAL DATA

See tables and "Connection chart" at the back of the manual.

SAFETY DEVICES

Although the appliance is complete with all safety devices, during installation and connection additional devices must be added if necessary to comply with the relevant legal requirements.

A)Safety thermostat: cuts off the electricity supply in case of overheating.

Important

There are no indicator devices to signal that the thermostat has been tripped.

Caution - warning

Make a daily check that the safety devices are properly installed and in good working order.

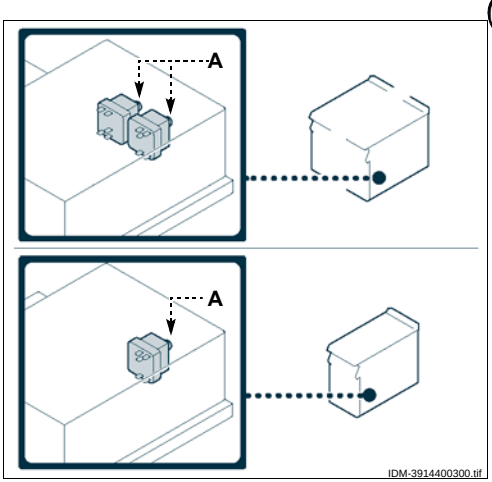

GB

SAFETY AND INFORMATION SIGNS

The illustration shows the position of the signs fitted on the appliance.

A) Nameplate with manufacturer and appliance data

B) General hazard: read the manual carefully before carrying out any procedure.

C) General hazard: when washing the appliance do not point pressurised water jets at internal parts.

D) General hazard: all relevant regulations must be complied with. "Install in compliance with the relevant regulations and use in well ventilated premises only".

E) General hazard: all relevant regulations must be complied with. "No liability is accepted in case of failure to comply with the installation and commissioning instructions".

F) Burn hazard: watch out for hot surfaces.

G) CE marking: indicates that the appliance is compliant with the relevant norms.

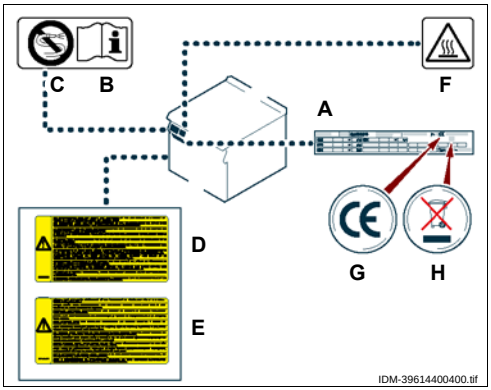

H) WEEE symbol: indicates that the appliance is subject to specific waste disposal regulations.

STANDARD ACCESSORIES

The appliance is delivered complete with the following:

A) Oil drain extension

B) Basket

C) Well lid

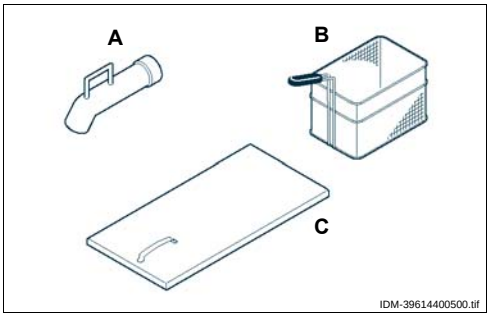

OPTIONAL ACCESSORIES

The appliance can be equipped with the following accessories on request.

A) Oil filter

B) Oil drain container

C) Feet

D) Set of baskets KCFR9

E) Double basket C3830AD

F) "Bridge" installation kit

G) Supporting frame kit

H) Supporting beam kit

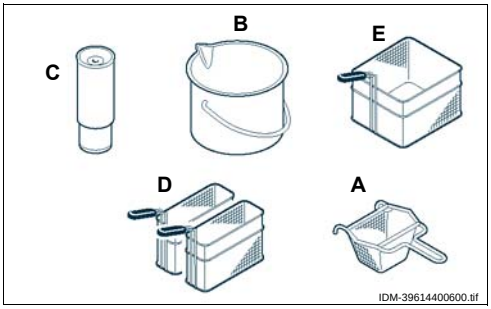

SAFETY REGULATIONS

During design and construction, the constructor has paid special attention to factors which may cause risks to the health and safety of the people interacting with the appliance. As well as complying with the relative legal requirements, he has adopted all the "rules of good construction practice". This information is provided to encourage users to take special care in order to prevent all risks. However, there is no replacement for care and attention. Safety also depends on all the operators who interact with the appliance.

Read the instructions provided in the manual supplied and those applied to the appliance itself with care, paying special attention to those relating to safety.

Never tamper with, elude, eliminate or bypass the safety devices installed. Failure to comply with this rule may cause serious risks to health and safety.

Even after you have read all the appropriate documentation, if necessary on first use carry out a few trial operations to get to know the controls, especially those used for switching on and off.

Use the appliance only for the functions intended by the manufacturer. Improper use of the appliance may involve health and safety risks and economic losses.

All servicing operations requiring specific technical knowledge or skills must only be carried out by qualified staff with recognised experience in the specific sector.

To maintain hygiene and protect the food processed from all forms of contamination, all elements in direct or indirect contact with foodstuffs and all surrounding zones must be cleaned thoroughly. For these operations, use only food-approved detergents, and never use flammable products or products which contain substances harmful to health. Clean only when reasonably necessary and at the end of each session of use.

When cleaning and sanitising the appliance with detergents, wear personal protection equipment (gloves, masks, goggles, etc.) as required by the relevant health and safety legislation.

After each session of use, make sure that the control knobs have been turned off and the power supply lines disconnected.

In case of lengthy downtimes, as well as disconnecting all supply lines it is also essential to clean all internal and external parts of the appliance and the surrounding environment thoroughly, complying with the constructor's instructions and the relevant legal requirements.

During routine use of the appliance, the Operator's constant presence is required.

When washing the appliance do not point pressurised water jets at internal parts.

Do not leave flammable objects or materials inside or close to the appliance.

GB

ENVIRONMENTAL IMPACT SAFETY REGULATIONS

Every organisation is obliged to apply procedures to identify and monitor the effects of its operations (products, services, etc.) on the environment.
The procedures for identifying significant environmental impacts must consider the factors listed below.

- Atmospheric emissions
- Discharge of liquid effluents
- Waste management
- Soil contamination
- Use of raw materials and natural resources
- Local problems relating to environmental impact

For this purpose, the manufacture supplies information which must be considered by all those authorised to interact with the appliance during its expected lifetime, in order to prevent environmental impact.

– All packaging materials must be disposed of in accordance with the relevant laws in the country of use.
– During use and maintenance, do not dump pollutants (oils, fats, etc.) in the environment; implement separate disposal as appropriate to the composition of the various materials and in compliance with the relevant laws.
– If the appliance is scrapped, sort all components by characteristics and dispose of them separately.

The Safe Disposal of Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive 2002/96/EC)

Important

Do not dump pollutant material in the environment. Dispose of it in compliance with the relevant laws.

Under the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive 2002/96/EC, when scrapping equipment the user must dispose of it at the specific authorised disposal centres, or reconsign it, still installed, to the original seller on purchase of new equipment.

All equipment which must be disposed of in accordance with the WEEE Directive 2002/96/EC is marked with a special symbol (see page 6).

Important

The improper disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment is liable to punishment under the relevant laws in the countries where the offence is committed.

Waste electrical and Electronic Equipment may contain hazardous substances with potential harmful effects on the environment and human health. You are urged to dispose of them properly.

GB

USE AND OPERATION 4

RECOMMENDATIONS FOR USE

Important

The rate of accidents deriving from the use of appliances depends on many factors which cannot always be foreseen and controlled. Some accidents may be caused by unpredictable environmental factors, while others are due above all to the behaviour of users.

As well as receiving authorisation and appropriate instruction, if necessary, the first time they use the appliance, users must carry out a few simulated practice operations in order to get to know the controls and the main functions.

Use only as intended by the constructor and never tamper with any device to obtain performance levels outside the rated specifications. Before use, check that the safety devices are properly installed and in good working order. As well as taking care to meet these requirements, users must also implement all safety regulations and read the description of the controls and the start-up procedure carefully.

DESCRIPTION OF CONTROLS

The appliance is fitted with the controls for use of its main functions.

A) Digital display: displays the working parameters and alarm codes.

B) On/off key: for switching the electricity supply to the appliance on and off.
Green light on: appliance off
Green light off: appliance on

C) Temperature setting key: used to set the cooking temperature and start and/or stop thermoregulation.

D) Time setting key: used to set the cooking time (for information on the use of this function, see page 10).

E) Preheating key: activates and deactivates the function which maintains the temperature at 2°C (melting function).

F) Value increase key: used to increase the value of the selected parameter.

G) Value decease key: used to decrease the value of the selected parameter.
In the event of alarms, resets the current alarm.

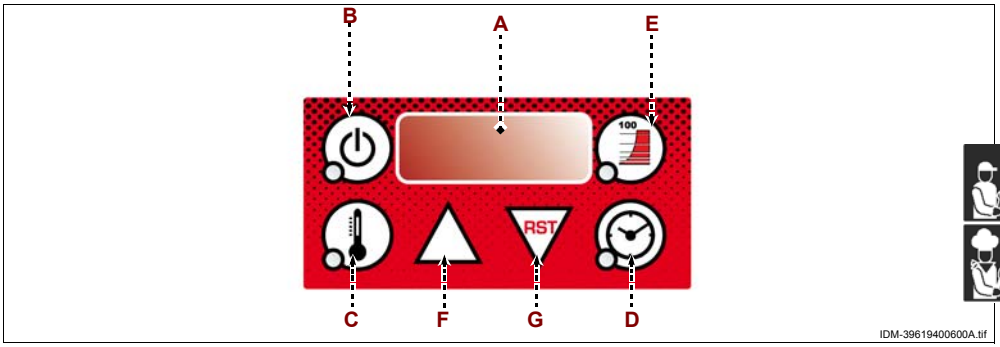

CURRENT TIME SETTING

Proceed as follows.

1 - Press the key **(B)** to stop the cooking cycle and deactivate the appliance.

The light **(P)** comes on.

2 - Press the key **(D)**.
The value of the hours on the display **(A)** will start to flash.

3 - Press one of the keys **(F-G)** to increase or decrease the value, until the required value is obtained.

4 - Press the key **(D)** to save the new value displayed.
The value of the minutes on the display **(A)** will start to flash.

5 - Press one of the keys **(F-G)** to increase or decrease the value, until the required value is obtained.

6 - Press the key **(D)** to save the new value displayed. After a few seconds the appliance switches to stand-by mode.

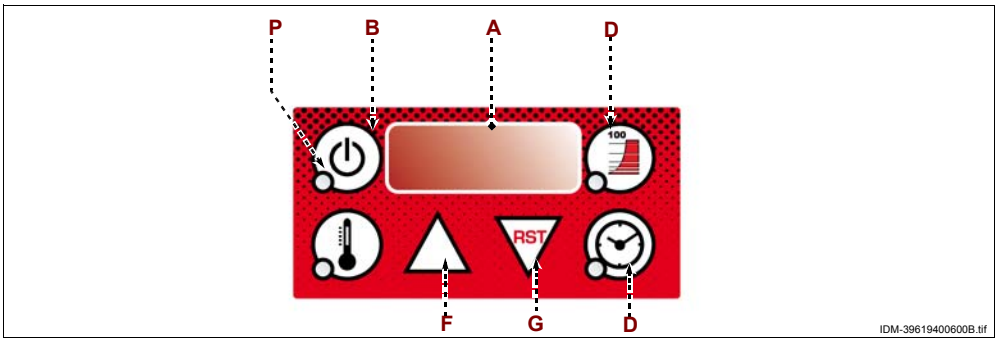

GB

COOKING TEMPERATURE SETTING

This procedure is used to set a temperature threshold at which a buzzer is triggered.
Proceed as follows.

1 - Press the key **(C)** to start the oil heating phase and the display **(A)** will show the cooking temperature.
2 - Press the keys **(F-G)** to increase or decrease the values shown on the display (30÷190°C).
3 - Wait about 4 seconds for the new value set to be saved.
4 - Press the keys **(F-G)** together and the display (A) will show the oil temperature in the cooking well.

Important

During the cooking cycle the value shown on the display (A) flashes if the temperature of the oil in the well is less than that set, or remains constantly on if the temperature is at or above the set level.

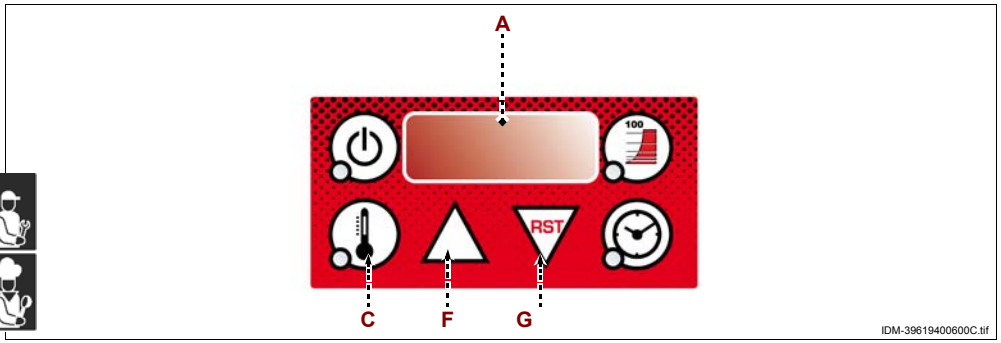

SETTING THE COOKING TIME

Manual cooking

Proceed as follows.

1 - Press the key **(D)** the last value set appears on the display **(A)**.
2 - Press the keys **(F-G)** to increase or decrease the values shown on the display.
The cooking time increases or decreases by 30 seconds each time one of the keys **(F-G)** is pressed.
3 - Press the key **(D)** again to start the cooking cycle.
If the **(D)** key is pressed after the cooking cycle is started, the display shows the cooking time set for 4 seconds.

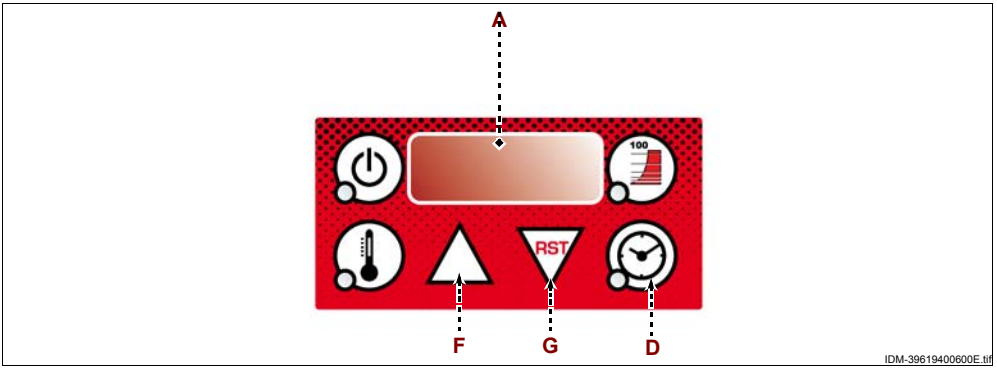

ACTIVATES/DEACTIVATES THE TEMPERATURE HOLDING (MELTING) FUNCTION

Proceed as follows.

1 - Press key **(E)** to activate the temperature holding (melting) function.
The light **(Q)** comes on.

2 - Press key **(E)** to deactivate the temperature holding (melting) function.
The light **(Q)** goes out.

Important

The temperature holding function is always activated whenever a heating operation is started with the real temperature in the well below 90°C.

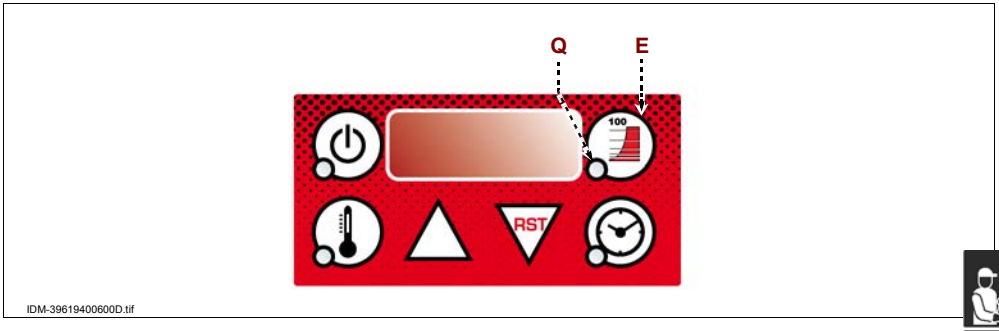

IDM-39619400600D.tif

SWITCHING THE APPLIANCE ON AND OFF

Lighting

1 - Operate the appliance's master switch to connect it to the electrical mains.
The mains light **(P)** comes on.

2 - Press key **(B)** to set the appliance in "stand-by" mode.
The mains power on light **(P)** goes out and the display **(A)** shows the screen shown here.

3 - Press the key **(B)** to switch on the appliance and start the cooking cycle.
The cooking temperature set will appear in red on the display **(A)**.

Turning off

1 - Keep the key **(B)** pressed for about 6 seconds to stop the cooking cycle and switch the appliance off.
The mains light **(P)** comes on.

2 - Cut off the mains electricity supply using the appliance's master switch.

GB

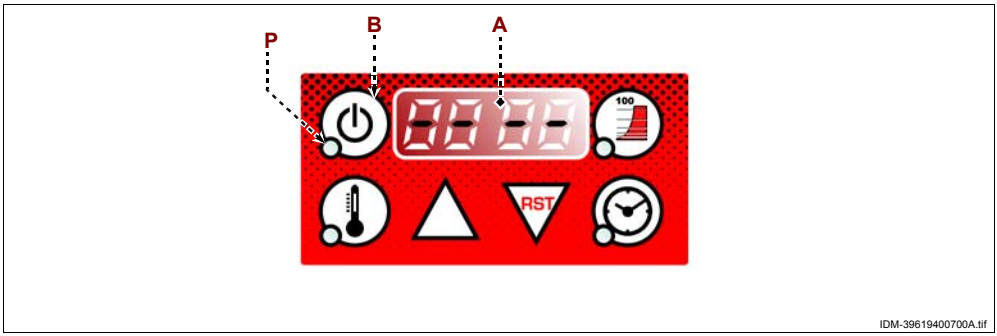

IDM-39619400700A.tif

C13193330.fm

STARTING AND STOPPING THE COOKING CYCLE

To start and stop the appliance, proceed as follows.

Starting

1 - Switch on the appliance (see page 11).
2 - Press key **(B)** and then key **(E)** to activate the oil "melting" procedure.

When the preheating temperature is reached the beeper sounds.
3 - Press key **(E)** to deactivate the "melting" function.
The temperature is maintained at 90°C until cooking starts.
4 - Press key **(C)** to activate the temperature input mode.
5 - Press keys **(F-G)** to set the cooking temperature.
the data set on the control panel are retained in the memory until the electricity supply is turned off.
6 - Press key **(E)** to terminate the temperature maintenance function.
7 - Press button **(B)** to start the cooking cycle.
Lights **(P-Q)** flash while the oil is heating to the temperature of use, and then remain constantly on.
8 - To display the temperature set during cooking, press key **(C)**.

Stopping

1 - Press key **(B)** to stop the cooking cycle.

Important

If the electricity supply is cut off for less than 20-40 seconds, the cooking cycle re-starts automatically.
If the blackout lasts more than 40 seconds, press key (B) to restart the cooking cycle.

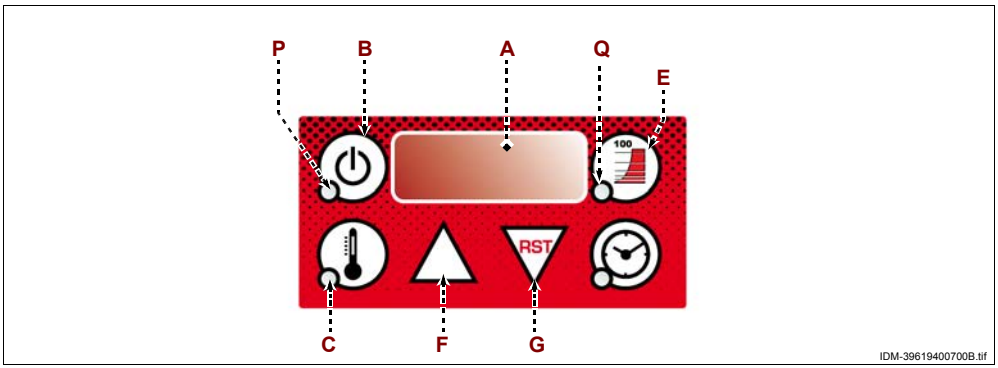

GB

FILTERING OIL

To carry out this operation, proceed as follows.

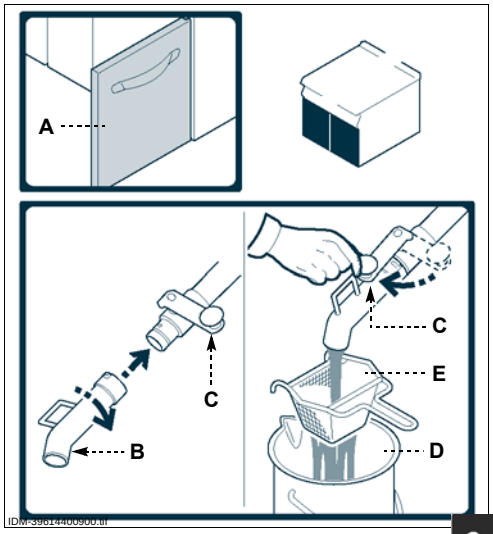

Important

Before proceeding, allow the appliance to cool for 10÷15 min., so that the oil reaches a temperature between 50÷120°C.

1 - Open the hatch **(A)**.
2 - Fit the extension **(B)** onto the tap **(C)**.
3 - Place the container **(D)** and the filter **(E)**, both available as optionals, underneath the extension **(B)**.
4 - Turn on the tap **(C)** to empty the well.
5 - Turn off the tap **(C)** on completion of the operation.

Caution - warning

Do not dump oil in the environment; dispose of it in accordance with the laws in force in the country of use.

RESETTING THE APPLIANCE

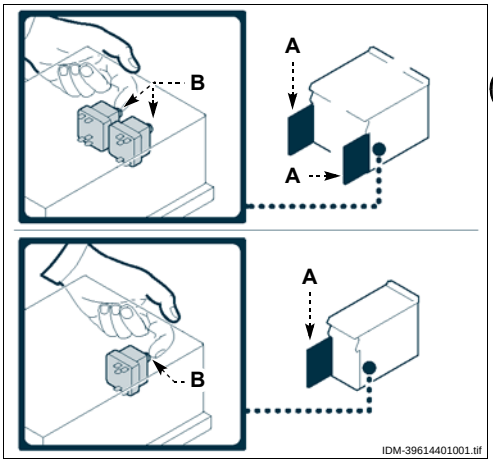

Important

There are no indicator devices to signal that the thermostat has been tripped.

If the safety thermostat is tripped, the appliance has to be restored to the initial working conditions as follows.

1 - Allow the oil to cool to 30÷40°C.
2 - Open the hatch **(A)**.
3 - Press the button **(B)** of the safety thermostat tripped to restore the electricity supply.
4 - Close the hatch **(A)**.

GB

LENGTHY DOWNTIMES OF APPLIANCE

If the appliance is to be out of use for a lengthy period, proceed as follows.

1 - Cut off the mains electricity supply using the appliance's master switch.
2 - Clean the appliance and the surrounding areas thoroughly.
3 - Spread a film of edible oil over the stainless steel surfaces.
4 - Carry out all the servicing procedures.
5 - Leave the appliance uncovered and the cooking chambers open.

USEFUL ADVICE FOR USE

To ensure correct use of the appliance, the following rules should be adopted.

– Use only the accessories recommended by the constructor.
– Use the baskets as appropriate.
– Before filling the well, check that the drain tap **(A)** is turned off.
– Check that the oil level never drops underneath the minimum level marked **(B)**.
– Use single-seed oils or blends of oils specially recommended for fryers.
– Melt solid fats in a separate container to avoid damaging the appliance.
– Do not use the appliance until the oil is at working temperature.
– Lower the basket slowly to prevent foaming.
– Filter the frying oil often to remove working residues.

GB

Important

Store frying oil in the dark and filter it often to slow down its gradual degradation. The use of degraded oil for frying constitutes a health hazard.

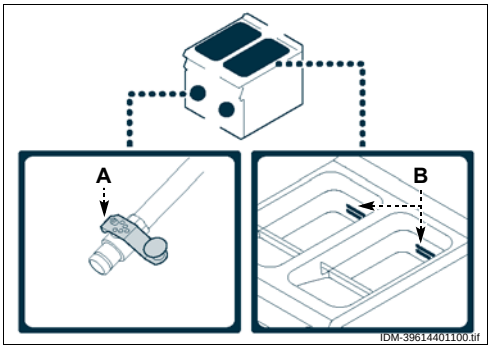

– Never use the appliance with no oil in the well, as this may damage its structure.
– Use the basket hanger support to drain the foods fried.
– If the appliance is to be out of use for a short time, reduce the oil temperature to the minimum level or switch off the appliance to prevent unnecessary gas consumption and ageing of the oil.
– Change the oil when it fumes between 160÷180°C or when it becomes dark in colour.
– "Use a polarimeter regularly to measure the percentage of polarised compounds.

RECOMMENDATIONS FOR SERVICING

Keep the appliance at peak efficiency by carrying out the scheduled servicing procedures recommended by the constructor. Proper servicing will allow the best performance, a longer working life and constant maintenance of safety requirements.

Caution - warning

Before carrying out any servicing procedure, activate all the safety devices provided and decide whether staff at work and those in the vicinity should be informed.
In particular, turn off the electricity supply using the circuit-breaker and prevent access to all devices which might people's health and safety at risk if activated.

At **the end of each session** of use and whenever necessary, clean:
– The well (see page 16)
– The accessories (see page 16)
– The appliance and the surrounding environment (see page 15)

Every **100 working hours** have skilled, authorised personnel carry out the following operations.
– Check that the safety thermostat is working correctly
– check that the electrical system is in good working order

CLEANING INSTRUCTIONS

Since the appliance is used for preparing foods for human consumption, special care must be paid to everything relating to hygiene, and the appliance and the entire surrounding environment must constantly be kept clean

Important

Before starting any cleaning procedure, disconnect the electricity supply using the circuit-breaker and allow the appliance to cool.

The precautions which follow are also important.
1 - Clean all parts of the appliance with warm water, food-approved detergents and non-abrasive materials only.
2 - Thoroughly clean all parts which come into direct or indirect contact with foods and all surrounding areas.

Caution - warning

Never use products containing substances harmful or hazardous for health (solvents, petroleum spirits, etc.).

3 - Rinse surfaces with drinking water and dry.
4 - Pressurised water jets may only be used on external parts.
5 - Take special care not to damage stainless steel surfaces. In particular, avoid the use of corrosive products and do not use abrasive materials or sharp tools.
6 - Remove food residues immediately before they set.
7 - Remove the limescale deposits which may form on some of the appliance's surfaces.

GB

CLEANING THE WELL, BASKET SUPPORT AND ACCESSORIES

To carry out this operation, proceed as follows.

1 - Switch the appliance off and leave it to cool (see page 12).
2 - Turn off the circuit-breaker to disconnect it from the electrical mains.
3 - Drain and filter the oil (see page 13) .
4 - Remove and clean the baskets and the basket support structure **(A)**.
5 - Use the lever **(B)** to swing the heating elements **(C)** into the vertical position.
6 - Apply a food-grade detergent to the inside of the well.
7 - Rinse the well with drinking water and drain.
8 - Apply a specific product or a water and vinegar solution to the well to remove the detergent residues.
9 - Rinse, empty and dry the well.
10 - After use, clean the accessories with a suitable grease-remover product. If possible, wash in the dishwasher.

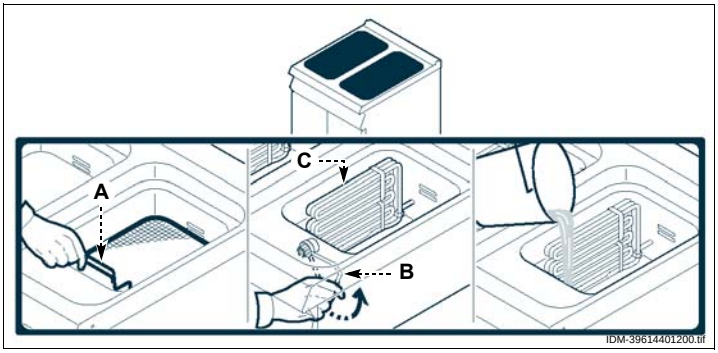

Important

When using water for routine cleaning, check that there are no traces of water left in the well, on the accessories and in the drain line before refilling with oil.

FAULT 6

GB

TROUBLESHOOTING

The appliance has been tested before being put into service.
The information provided below is intended to assist in the identification and correction of any anomalies and malfunctions which might occur during use.

The user can solve some of these problems himself, but for others specific technical knowledge or skill is required, and so they must only be carried out by qualified staff with recognised experience acquired in the specific sector of operation.

Fault	Cause	Remedy
The heating elements do not come on	Electrical connection not made correctly	Check the connection of the electrical wires
	Safety thermostat tripped	Carry out the appliance reset (see page 13)
The appliance does not heat up to the set temperature		Check the condition of the thermostat and activate any ignition enabling device
	Contactor not receiving electrical power or faulty	Check or replace the contactor coil
The control panel does not come on	Electronic circuit board not receiving electrical power	Check or swap the phase wire connections

TABLE OF ALARM INDICATIONS

Alarm	Cause	Remedy
E00	Safety thermostat failure	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out. Reset the safety thermostat (see page 13); if the problem persists, call the after-sales service.
E01	Start the cooking well probe (left well)	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E.01	Start the cooking well probe (left well)	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E02	Start the cooking well probe (right well)	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales servic**
E.02	Start the cooking well probe (right well)	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E05	Electronic circuit board diagnostics tripped	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E06	Electronic circuit board diagnostics tripped	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E07	Electronic circuit board diagnostics tripped	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out. **Importante** **Contact the after-sales service**
E12	Electronic circuit board diagnostics tripped (left well)	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E13	Electronic circuit board diagnostics tripped (right well)	The appliance's functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**

GB

C13193330.fm

Alarm	Cause	Remedy
E16	Electronic circuit board diagnostics tripped	The appliance’s functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E17	Electrical component compartment has overheated	The appliance solves the problem on its own The appliance's functions are enabled and so cooking cycles can be carried out
E18	Operation of the appliance without oil	The appliance’s functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E19	The well heating system does not start up	The appliance’s functions are disabled so no cooking cycles can be carried out. **Importante** **Contact the after-sales service**
E20	Electronic circuit board diagnostics tripped	The appliance’s functions are disabled so no cooking cycles can be carried out **Importante** **Contact the after-sales service**
E21	Electrical component compartment has overheated	The appliance solves the problem on its own The appliance's functions are enabled and so cooking cycles can be carried out

GB

RECOMMENDATIONS FOR HANDLING AND INSTALLATION

Important

When handling and installing the appliance comply with the information provided by the constructor directly on the packaging, on the appliance and in the instructions for use.

If necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved.

PACKAGING AND UNPACKING

The packaging is designed to reduce space and as appropriate to the type of transport used.
To simplify transport, some components may be removed and suitably protected and packed for transport.
The packaging carries all information necessary for loading and unloading.
When unpacking, check that all components are present in the correct quantities and are undamaged.
The packaging material must be properly disposed of in accordance with legal requirements.

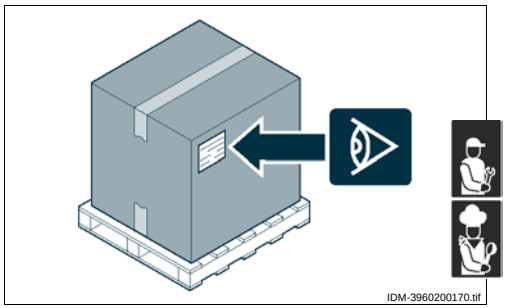
IDM-3960200170.tif

TRANSPORT

Different means of transport may be used, depending partly on the destination.
The chart shows the most commonly used alternatives.
During transport, fix the packaging to the means of transport securely to prevent undesirable shifting.

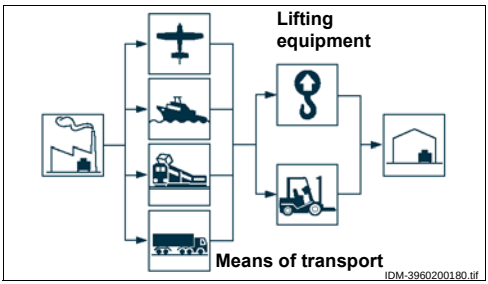

IDM-3960200180.tif

GB

C13193330.fm

HANDLING AND LIFTING

The appliance can be handled using fork-lift or hook equipment of suitable load-carrying capacity. Before lifting, check the position of the load's centre of gravity.

Important

When engaging with the lifting equipment, watch out for the intake and outlet pipes.

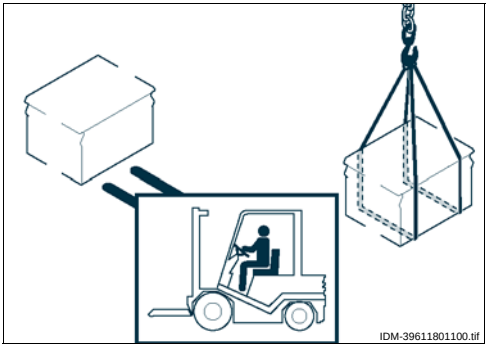

INSTALLATION OF THE APPLIANCE

All installation stages must be considered right from production of the general layout.

Before starting these stages, as well as deciding the place of installation, if necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved, and he must also ensure strict compliance with all legal requirements, especially those relating to mobile work-sites.

The place of installation must have all the connections needed to supply the appliance and dispose of the production residues, must be suitably lit and must meet all legal health and hygiene requirements to prevent the contamination of the foods.

If necessary, fix the exact position of each individual appliance or subassembly by mark coordinates to locate them correctly.

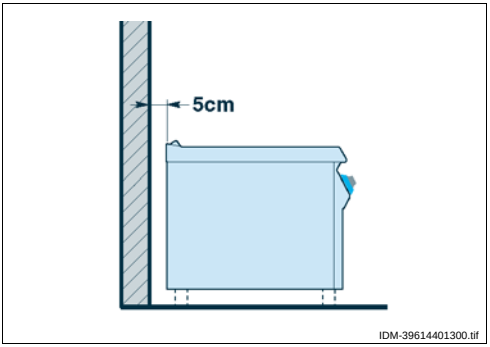

Appliances must be at some distance from the wall (at least 5 cm if the wall is not designed to be resistant to a temperature of at least 150°C°C).

Install in accordance with the relevant legislation, regulations and specifications in the country of use.

ROOM VENTILATION

The room where the appliance is installed must have air inlets to ensure that the appliance can operate correctly and provide the necessary air exchange in the room itself.

The air inlets must be of appropriate size and must be protected by gratings and placed so that they cannot be obstructed.

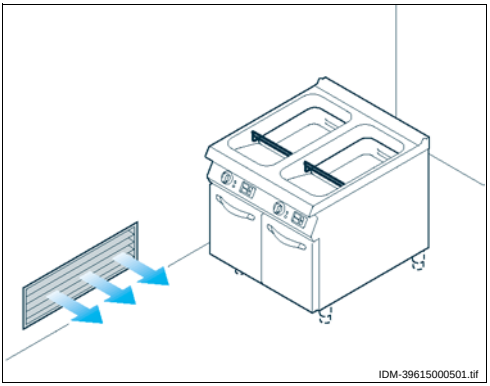

INSTALLING ACCESSORIES

Screw the feet **(A)** onto the structure in the connection points.

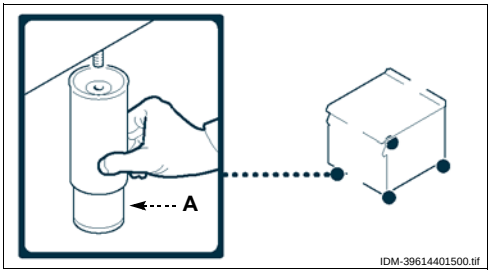

LEVELLING

Adjust the floor-mounted feet **(A)** to level the appliance.

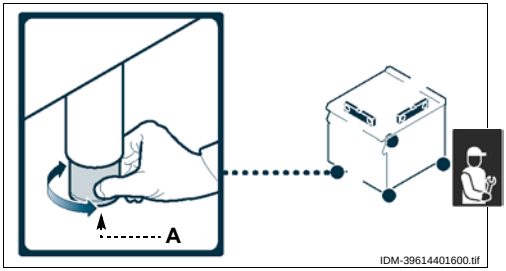

ASSEMBLY APPLIANCES IN BANKS

To assemble appliances in banks (side by side) proceed as described below.

1 - Pull off the knob **(A)**.
2 - Undo the screws **(C)** and remove the control panels **(B)**.
3 - Apply masking tape to the edges to be placed side by side.
4 - Apply food-approved sealant to the edges to be placed side by side.
5 - Place the appliances side by side.
6 - Connect the appliance using the screws and nuts **(D-E)**.
7 - Remove the excess sealant and the masking tape.
8 - Apply the sealant to the inside of the lid **(F)**, and fit it to cover the fixing zone.
9 - Replace the control panels **(B)** and the knobs **(A)** on completion of the operation.

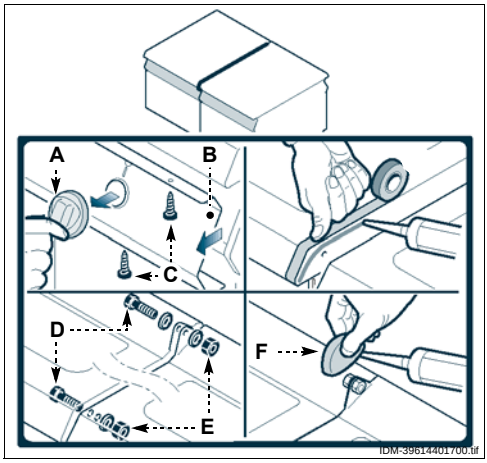

GB

A variety of optional installation kits are available for arranging appliances in banks:

G) "Bridge" installation kit

H) Supporting frame kit

L) Supporting beam kit

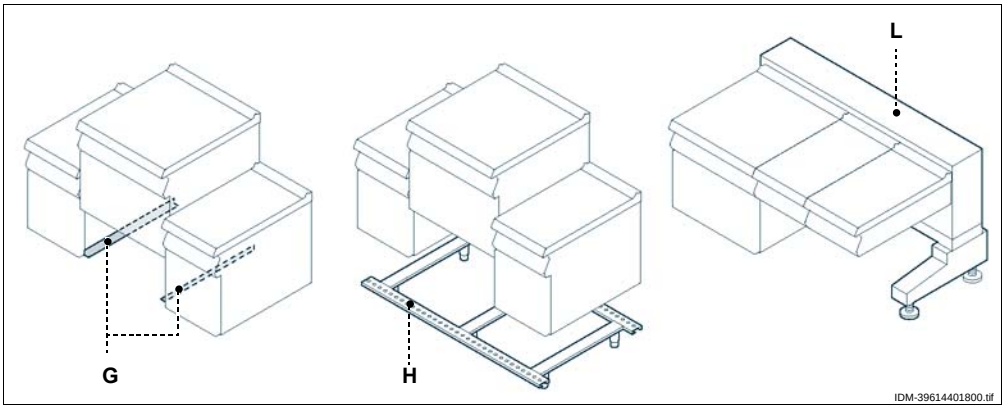

ELECTRICAL CONNECTION

Important

The connection must be made by authorised, skilled personnel, in accordance with the relevant legal requirements, using appropriate and specified materials.

The appliance is supplied with operating voltage 400V/3N.

GB

Caution - warning

Before doing any work, cut off the mains electricity supply.

Connect the appliance to the mains electricity supply as follows.

1 - If not already present, install a circuit-breaker **(A)** with overload cutout and differential safety breaker close to the appliance.
2 - Pull off the knob **(B)**.
3 - Undo the screws **(C)** and remove the control panel **(D)**.
4 - Connect the circuit-breaker **(A)** to the terminal board **(E)** of the appliance as shown in the diagram and in the electrical system diagram at the back of the manual.
Use a flexible cable with at least type H07RN-F characteristics, rated for an operating temperature of at least 80°C.

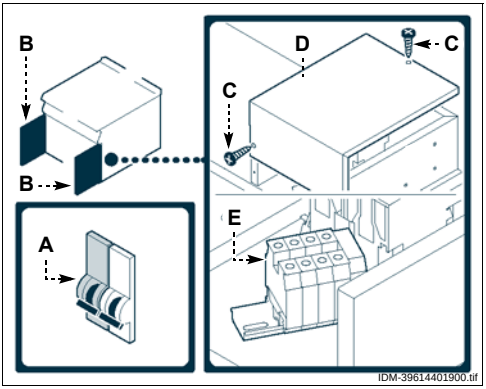

Important

When connecting, take care to connect the neutral and earth lines.

5 - Replace the control panel **(D)** and the knobs **(B)** on completion of the operation.
6 - Close the hatch **(B)**.

TESTING OF THE APPLIANCE

Important

Before it is put into service, the system must be tested to check the operating conditions of every single component and identify any malfunctions.
In this stage, it is important to check that all health and safety requirements have been complied with in full.

To test the system, make the following checks.

1 - Check that the mains voltage is the same as that of the appliance.
2 - Operate the appliance's circuit-breaker to check the electrical connection.
3 - Check that the safety device is operating correctly.

After testing, if necessary instruct the user in all the skills necessary for putting the appliance into operation in conditions of safety, in accordance with legal requirements.

ADJUSTMENTS 8

ADJUSTMENTS PROCEDURE

The appliance's main functions do not require any special adjustments by specialist staff except the settings made during use by the user.

REPLACING PARTS 9

REPLACE PROCEDURE

The appliance does not require the replacement of operating components by specialist staff except the replacement of standard parts which can be carried out by the user.

DECOMMISSIONING THE APPLIANCE

GB

Important

This operation must be carried out by skilled operatives in compliance with the legal requirements with regard to safety at work. Never dump non-biodegradable materials, lubricating oils and non-metallic components (rubber, PVC, resins, etc.) in the environment. Dispose of them in accordance with the relevant legal requirements.

INHALTSVERZEICHNIS

	Ref.	Kapitel	Seite
1. TEIL	1	ALLGEMEINES	3
	2	TECHNISCHE INFORMATIONEN	4
	3	SICHERHEIT	7
	4	GEBRAUCH UND BETRIEB	8
	5	WARTUNG	15
	6	DEFEKTE	16
2. TEIL	7	HANDHABUNG UND INSTALLATION	19
	8	EINSTELLUNGEN	23
	9	AUSTAUSCH VON BAUTEILE	23
		ANLAGEN	I÷IV

SACHREGISTER

A Allgemeine Beschreibung des Geräts, 4
Anfordern, Kundendienst, 4
Auspacken und Verpackung, 19
Austauschverfahren, 23

B Bedienelemente, Beschreibung, 9
Beschreibung der Bedienelemente, 9

E Ein- und Ausschalten des Geräts, 11
Einstellungsverfahren, 23
Einstellung der Uhrzeit, 9
Einstellung der Gartemperatur, 10
Einstellung der Garzeit, 10
Ein-/Ausschalten der Temperaturhaltefunktion (Fettschmelz- und Temperaturhaltefunktion), 11
Empfehlungen für den gebrauch, 8
Empfehlungen für die Installation und Handhabung, 19
Empfehlungen für die Wartung, 15
Entsorgung des Geräts, 23

F Fehlersuche, 16

G Gebrauch, Tipps für den, 14
Gerät, allgemeine Beschreibung, 4
Gerät, Entsorgung, 23
Gerät, Installation, 20
Gerät, längerer Stillstand, 14
Gerät, Reinigung, 15
Gerät, Testlauf, 23
Geräte in Reihenaufstellung, Montage, 21

H Handhabung und Hub, 20
Handhabung und Installation, Empfehlungen für die, 19
Hersteller und Gerät, Kennzeichnung, 3
Hinweisschilder, Sicherheit und Informationen, 6
Hub und Handhabung, 20

I Informationen für den leser, 3
Installation des Geräts, 20
Installation des Zubehörs, 21
Installation und Handhabung, Empfehlungen für die, 19

K Kennzeichnung, Hersteller und Gerät, 3
Kundendienst anfordern, 4

L Längerer Stillstand des Geräts, 14

M Montage bei Reihenaufstellung, 21

N Nivellieren, 21

O Ölfilterung, 13
Optionales Zubehör, 6

R Raumbelüftung, 20
Reinigung des Beckens, des Korbgestells und des Zubehörs, 16
Reinigung des Geräts, 15
Rücksetzen des Geräts, 13

S Sicherheitshinweise und Informationen, 6
Sicherheitsvorrichtungen, 5
Sicherheitsvorschriften, 7
Sicherheitsvorschriften in Hinblick auf die Umweltbelastung, 7

DE

Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments ohne die Zustimmung des Herstellers ist verboten.
Der Hersteller behält sich im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Verbesserung das Recht zu Änderungen an dieser Dokumentation vor, ohne zu einer Benachrichtigung verpflichtet zu sein, sofern hierdurch die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.
© 2002 - Texte, Illustrationen und Layout erstellt von: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forlì (Italien) - Die Texte dürfen vom Hersteller ganz oder teilweise reproduziert werden, sofern der Autor genannt wird.

Starten und Stoppen des Garzyklus, 12
Stromanschluss, 22

T Tabelle der Fehlermeldungen, 17
Technische Daten, 5
Testlauf zur Abnahme des Geräts, 23
Tipps für den Gebrauch, 14
Transport, 19
Typenschild für Hersteller und Gerät, 3

V Verpackung und Auspacken, 19

W Wartung, Empfehlungen für die, 15

Z Zubehörausstattung, 6
Zweck des Handbuchs, 3

DE

INFORMATIONEN FÜR DEN LESER

Konsultieren Sie das Sachregister, das am Anfang des Handbuchs zu finden ist, um leichter unter bestimmten Themen von besonderem Interesse nachschlagen zu können.
Vorliegendes Handbuch ist in zwei Teile gegliedert.

1. Teil: Die hier enthaltenen Informationen sind nicht für eine spezifische Zielgruppe bestimmt, sondern enthalten sämtliche zum Gebrauch der Geräte erforderlichen Hinweise.

2. Teil: Diese Informationen wenden sich an eine bestimmte Zielgruppe. Sie sind für erfahrene Bediener bestimmt, die für Handhabung, Transport, Installation, Wartung, Reparatur und Entsorgung des Gerätes autorisiert sind und enthalten sämtliche hierzu erforderlichen Hinweise.

Benutzern wird daher nur die Konsultation des 1. Teils empfohlen, während der 2. Teil erfahrenen Bedienern gewidmet ist. Für die zweite Gruppe kann die Lektüre des 1. Teils bei Bedarf ebenfalls nützlich sein, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen.

ZWECK DES HANDBUCHS

Vorliegendes Handbuch ist integraler Bestandteil des Gerätes. Es wurde vom Hersteller konzipiert, um Personen, die zu dessen Handhabung autorisiert sind, während der gesamten vorgesehenen Lebensdauer des Produktes die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Neben dem fachgerechten Umgang mit dem Produkt sind die Zielpersonen für vorliegende Anweisungen dazu aufgefordert, diese aufmerksam durchzulesen und rigoros anzuwenden. Der Hersteller stellt diese Informationen im Original in der Landessprache (Italienisch) zur Verfügung. Sie können übersetzt werden, um gesetzlichen Anforderungen zu genügen oder kommerziellen Erfordernissen zu entsprechen.
Es lohnt sich, ein wenig Zeit zum Lesen des Handbuchs zu investieren, um Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Personen sowie finanzielle Schäden zu vermeiden.
Bewahren Sie dieses Handbuch für die gesamte Lebensdauer des Gerätes an einem bekannten und leicht zugänglichen Ort auf, damit es immer griffbereit zur Verfügung steht, wenn etwas nachgeschlagen werden muss. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne jegliche Pflicht einer vorherigen Mitteilung, Änderungen vorzunehmen.
Um bestimmte Textstellen von besonderer Bedeutung hervorzuheben oder auf wichtige Spezifikationen hinzuweisen, sind einige Symbole verwendet worden, die im Folgenden erläutert werden.

Vorsicht – Achtung

Weist darauf hin, dass bestimmte Vorsichtmaßnahmen erforderlich sind, um die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit der Personen zu vermeiden und um keine Sachschäden zu verursachen.

Wichtig

Weist auf besonders wichtige technische Informationen hin, die nicht vernachlässigt werden dürfen.

DE

TYPENSCHILD FÜR HERSTELLER UND GERÄT

Das abgebildete Typenschild wird direkt auf dem Gerät aufgebracht. Es enthält sämtliche Angaben und Hinweise, die für den sicheren Betrieb unerlässlich sind.

A)Gerätemodell
B)Art der Anpassung
C)Angabe des Herstellers

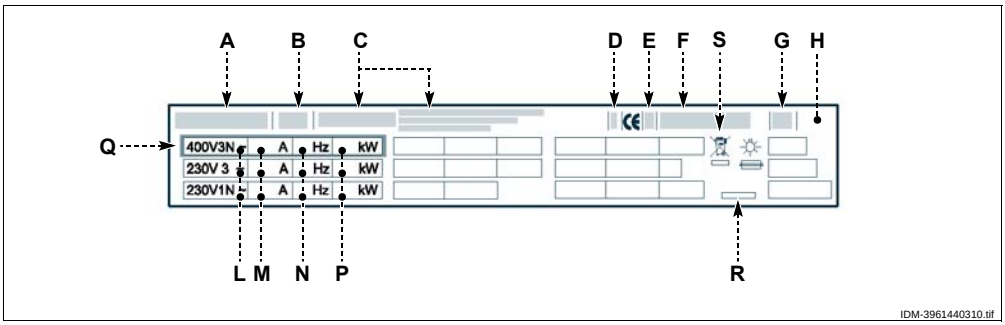

C13193330.fm

D)Isolierstoffklasse
E)Baujahr
F)Seriennummer
G)Schutzart
H)Bestimmungsland
L)Spannung (V)
M)Stromaufnahme (A)
N)Frequenz (Hz)
P)Angabe der Leistung (Kw)
Q)Abnahmespannungsanzeige
R)Baujahr
S)WEEE-Symbol

KUNDENDIENST ANFORDERN

Wenden Sie sich für sämtliche anfallenden Bedarfsfälle an eines der autorisierten Kundenzentren.
Geben Sie bei jedem Kontakt mit dem Kundendienstzentrum nicht nur den aufgetretenen Schaden, sondern auch die Daten an, die auf dem Typenschild angeführt sind.

TECHNISCHE INFORMATIONEN 2

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Die Friteuse – im Folgenden als Gerät bezeichnet – wurde zum Frittieren von Speisen konzipiert und gebaut und ist für Restaurationsbetriebe bestimmt.
Das Gerät wird bedarfsabhängig in verschiedenen Versionen hergestellt (siehe Abbildung).

DE

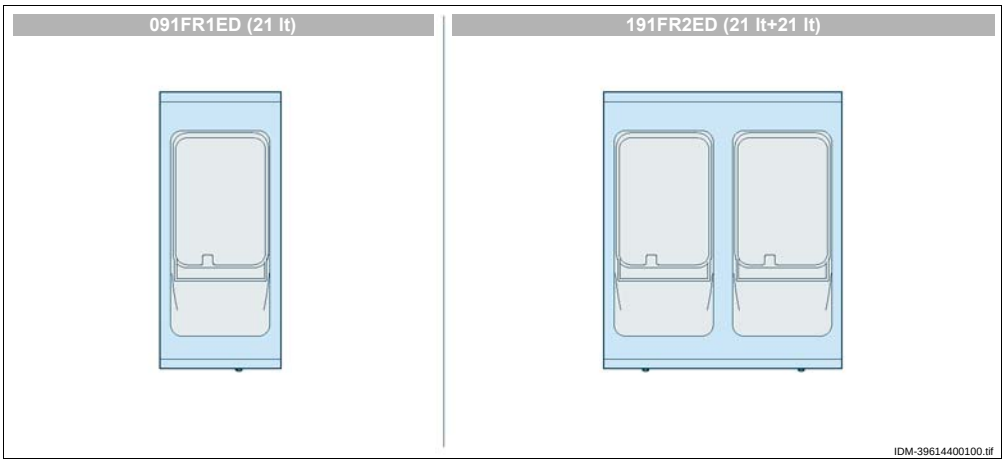

Hauptorgane

A)Frittierbecken: aus Edelstahl.

B)Kontrolltafel: um die Betriebsfunktionen des Gerätes zu verwalten.

C)Korbaufhängergestell: zum Abstellen des Korbs beim Abtropfen der Speisen.

D)Öffnungsklappe: um Zugriff zum Innenraum des Gerätes zu erhalten.

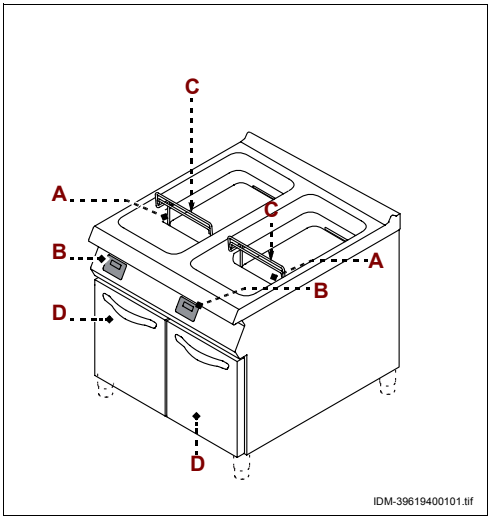

TECHNISCHE DATEN

Siehe Tabellen und „Anschlussschema" am Ende des Handbuchs.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Das Gerät wird zwar mit sämtlichen planmäßigen Sicherheitsvorrichtungen geliefert, es kann jedoch notwendig sein, während Installation und Anschluss ggf. weitere ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um den Anforderungen der einschlägigen geltenden Gesetze zu entsprechen.

A)Sicherheitsthermostat: unterbricht bei Überhitzung die Stromzufuhr.

Wichtig

Die Auslösung des Thermostaten wird von keiner Anzeigeeinrichtung signalisiert.

Vorsicht – Achtung

Stellen Sie jeden Tag durch Kontrollen sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen fachgerecht installiert sind und einwandfrei funktionieren.

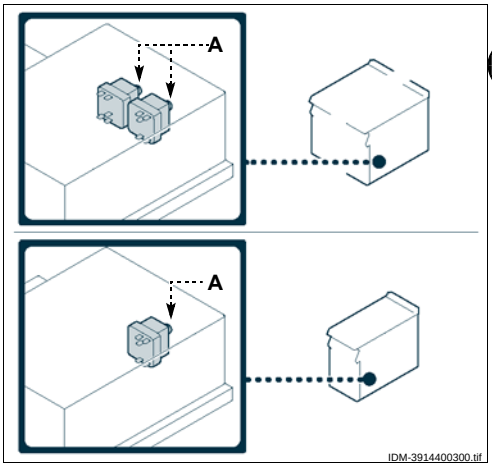

DE

C13193330.fm

SICHERHEITSHINWEISE UND INFORMATIONEN

Die Abbildung zeigt die Anordnung der aufgeklebten Sicherheitshinweise auf das Gerät.

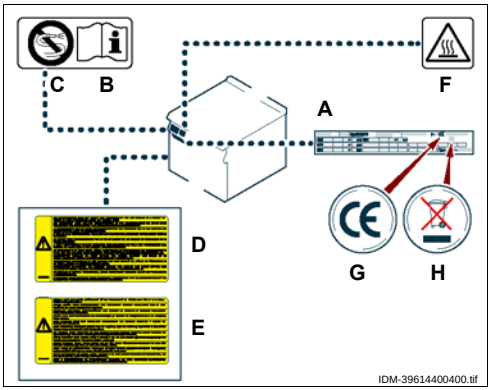

A) Typenschild mit Angabe des Herstellers und der Gerätekenndaten

B) Allgemeine Gefahr: vor Ausführung irgendeines Eingriffs zuerst das Handbuch aufmerksam lesen.

C) Allgemeine Gefahr: beim Waschen des Geräts den Wasserstrahl nicht direkt auf die inneren Teile richten.

D) Allgemeine Gefahr: fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. „Im Falle der Missachtung der Vorschriften für die Installation und Inbetriebnahme wird keine Haftung übernommen."

E) Allgemeine Gefahr: fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. „Gemäß den geltenden Bestimmungen installieren und nur in gut belüfteten Räumen betreiben."

F) Verbrennungsgefahr: vorsicht vor heißen Flächen.

G) CE-Kennzeichnung: es bescheinigt die Konformität des Geräts mit der Richtlinie.

H) WEEE-Symbol: es weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.

ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

Bei der Übergabe wird folgende Ausstattung geliefert:

A) Verlängerung des Ölabflussrohres

B) Korb

C) Verschlussdeckel für Becken

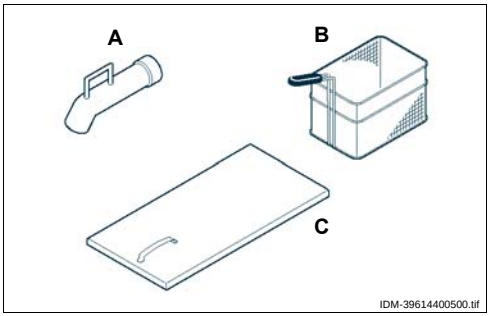

DE

OPTIONALES ZUBEHÖR

Auf Wunsch kann das Gerät mit folgenden Zubehörteilen ausgestattet werden.

A) Ölfilter

B) Ölsammler

C) Stützfüße

D) Satz Körbe KCFR9

E) Großer Korb C3830AD

F) Einbausatz für Brückenmontage

G) Einbausatz für Untergestell

H) Einbausatz für Träger

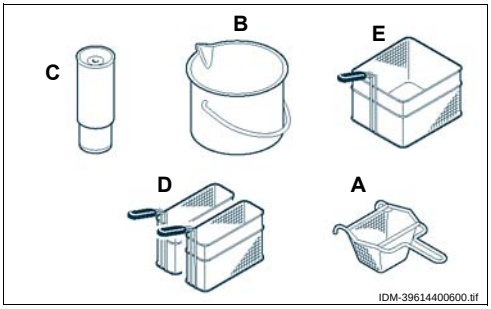

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Hersteller hat bei Entwicklung und Fertigung dieses Produkts besondere Sorgfalt auf Aspekte verwendet, die eine Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der Personen, die dieses Gerät handhaben, hervorrufen können. Dabei wurden nicht nur die einschlägigen geltenden Gesetzesanforderungen berücksichtigt, sondern auch die „Regeln der guten Bautechnik" befolgt. Das Ziel vorliegender Informationen besteht darin, die Benutzer aufzuklären, damit diese der Vermeidung jeglicher Gefahren besondere Aufmerksamkeit widmen. Umsicht ist nach wie vor unersetzlich. Die Sicherheit ist auch in den Händen aller Bedienpersonen, die das Gerät handhaben.

Lesen Sie die Anweisungen des mitgelieferten Handbuchs und der Hinweisaufkleber aufmerksam durch und halten Sie sich insbesondere an die Sicherheitshinweise.

Die installierten Sicherheitsvorrichtungen dürfen weder um- bzw. ausgebaut, noch deaktiviert oder anderweitig umgangen werden. Die Nichtbeachtung oben stehender Forderung kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen hervorrufen.

Auch nach angemessener Aufarbeitung der Dokumentation kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Probemanöver zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen, insbesondere Zündung und Abschaltung, sowie den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen.

Setzen Sie das Gerät nur für die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecke ein. Der missbräuchliche Einsatz des Geräts kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen und finanzielle Verluste hervorrufen.

Sämtliche Wartungsarbeiten, die präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten erfordern, dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.

Aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor jeglicher Form der Kontamination der Nahrungsmittel müssen die Elemente, die direkt oder indirekt mit den Nahrungsmitteln in Berührung kommen sowie die angrenzenden Zonen, akkurat gereinigt werden. Dabei dürfen ausschließlich Reinigungsmittel für Lebensmittelzwecke eingesetzt werden. Entflammbare Mittel oder Produkte, die gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, sind absolut zu vermeiden. Die betreffenden Reinigungsarbeiten müssen jedes Mal dann ausgeführt werden, wenn ein nachweislicher Bedarf festgestellt wird und nach Abschluss jeder Verwendung.

Beim Reinigen des Geräts mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die von den Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen vorgeschriebenen Körperschutzmittel tragen (Schutzhandschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille usw.).

Nach jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schalter auf Null stehen und die Stromzufuhr ausgeschaltet ist.

Im Falle einer längeren Stilllegung des Geräts ist neben der Trennung von sämtlichen Anschlussleitungen eine akkurate Reinigung sämtlicher inneren und äußeren Geräteteile sowie des angrenzenden Umfeldes erforderlich, wobei die Hinweise des Herstellers und die einschlägigen geltenden Gesetzesvorschriften zu beachten sind.

Beim täglichen Gebrauch des Geräts ist die ständige Anwesenheit des Bedienungspersonals erforderlich.

Beim Waschen des Geräts den Wasserstrahl nicht direkt auf die inneren Teile des Geräts richten.

Keine entzündlichen Gegenstände oder Materialien im Schrank oder in der Nähe des Geräts aufbewahren.

DE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IN HINBLICK AUF DIE UMWELTBELASTUNG

Alle Betriebe müssen den Einfluss, den ihre Tätigkeiten (Produkte, Dienstleistungen usw.) auf die Umwelt haben, durch geeignete Verfahren bestimmen und steuern.

Die Verfahren zur Bestimmung der signifikanten Auswirkungen auf die Umwelt müssen die nachstehenden Faktoren berücksichtigen:

- Emissionen in die Atmosphäre
- Abwässer
- Abfallwirtschaft
- Bodenverunreinigung
- Nutzung der Rohstoffe und natürlichen Ressourcen
- Ortsgebundene Probleme in Hinblick auf die Umweltbelastung

Zu diesem Zweck gibt der Hersteller einige Hinweise, die von jedem, der zur Interaktion mit dem Gerät während seines vorgesehenen Lebenszyklus berechtigt ist, beachtet werden müssen, um die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.

– Alle Verpackungsteile müssen nach den gesetzlichen Bestimmungen im Betreiberland entsorgt werden.
– Beim Betrieb und bei der Wartung ist darauf zu achten, dass keine umweltbelastenden Stoffe (Öle, Fette usw.) in die Umwelt gelangen. Abfälle müssen nach den geltenden einschlägigen Bestimmungen getrennt entsorgt werden.
– Wenn das Gerät endgültig außer Betrieb genommen wird, müssen alle seine Komponenten in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften getrennt entsorgt werden.

Sicherheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie 2002/96/EG)

Wichtig

Umweltschädliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung in Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vornehmen.

Gemäß der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) muss der Betreiber bei der endgültigen Außerbetriebnahme die Geräte bei den hierfür vorgesehenen Rücknahmestellen abgeben oder im Moment des Erwerbs neuer Geräte unzerlegt an den Verkäufer zurückgeben.

Alle Geräte, die in Einklang mit der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG entsorgt werden müssen, müssen mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet sein (siehe Seite 6).

Wichtig

Die gesetzwidrige Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zieht Sanktionen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in dem Mitgliedstaat nach sich, in dem die Zuwiderhandlung begangen wurde.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte können gefährliche Stoffe enthalten, die schädlich für die Gesundheit der Personen und für die Umwelt sein können. Daher müssen sie unbedingt vorschriftsmäßig entsorgt werden.

GEBRAUCH UND BETRIEB 4

DE

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Wichtig

Das Auftreten von Unfällen bei der Verwendung von Geräten hängt von vielen Faktoren ab, die nicht immer zu vermeiden und zu steuern sind. Einige Unfälle können von unvorhersehbaren Raumbedingungen abhängen, andere sind vor allem benutzerbedingt. Der Gebrauch des Gerätes ist Benutzern vorbehalten, die autorisiert sind und sich angemessen informiert haben. Darüber hinaus kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Vorgänge zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen und den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen.

Beschränken Sie sich auf die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwekke, ohne Änderungen an den Vorrichtungen vorzunehmen, um nicht vorgesehene Leistungen herbeizuführen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Sicherheitsvorrichtungen installiert sind und einwandfrei funktionieren.

Neben Beachtung oben stehender Anforderungen müssen die Benutzer sämtliche Sicherheitsnormen befolgen und die Beschreibung der Bedienelemente sowie der Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen.

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit Bedienelementen zur Aktivierung der wichtigsten Funktionen ausgestattet.

A) Digitales Display: Zeigt die Betriebsparameter und Nummern der Fehlermeldungen an.

B) Ein-Aus-Taste: Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
Grüne Kontrolllampe eingeschaltet: Gerät ausgeschaltet
Grüne Kontrolllampe ausgeschaltet: Gerät eingeschaltet

C) Temperaturwahltaste: Dient zum Einstellen der Gartemperatur und zum Ein-/Ausschalten der Temperaturregelung.

D) Taste zum Einstellen der Zeit: Sie dient zum Einstellen der Garzeit (für Informationen zu ihrem Gebrauch siehe Seite 10).

E) Taste Vorheizung: Dient zum Ein-/Ausschalten der Funktion für die Beibehaltung der Temperatur auf 100°C (Fettschmelz- und Temperaturhaltefunktion).

F) Taste zum Heraufsetzen des Werts: Sie dient zum Heraufsetzen des Werts des gewählten Parameters.

G) Taste zum Herabsetzen des Werts: Sie dient zum Herabsetzen des Werts des gewählten Parameters.
Dient zur Quittierung eines Fehlerzustands.

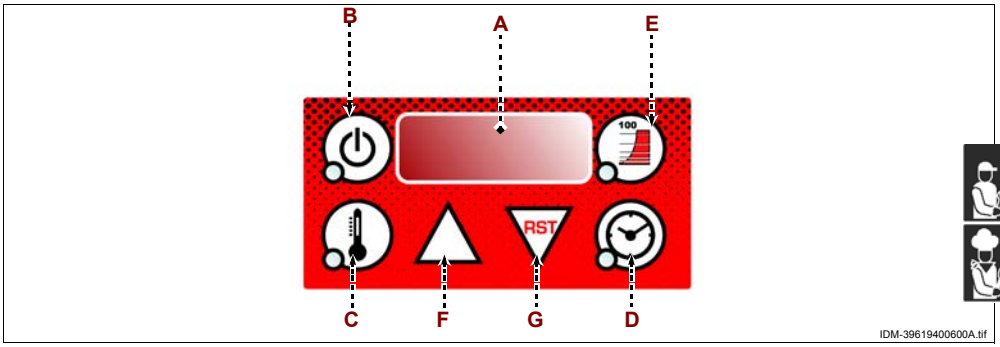

IDM-39619400600A.tif

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 - Die Taste **(B)** drücken, um den Garzyklus anzuhalten und das Gerät auszuschalten.
Die Kontrollleuchte **(P)** leuchtet auf.

2 - Die Taste **(D)** drücken.
Auf dem Display **(A)** beginnt die Stundenanzeige zu blinken.

3 - Eine der Tasten **(F-G)** drücken, um den Wert herauf- oder herabzusetzen, bis der richtige Wert angezeigt wird.

4 - Die Taste **(D)** drücken, um den neuen Wert zu speichern.
Auf dem Display **(A)** beginnt die Minutenanzeige zu blinken.

5 - Eine der Tasten **(F-G)** drücken, um den Wert herauf- oder herabzusetzen, bis der richtige Wert angezeigt wird.

6 - Die Taste **(D)** drücken, um den neuen Wert zu speichern. Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät in den Bereitschaftszustand.

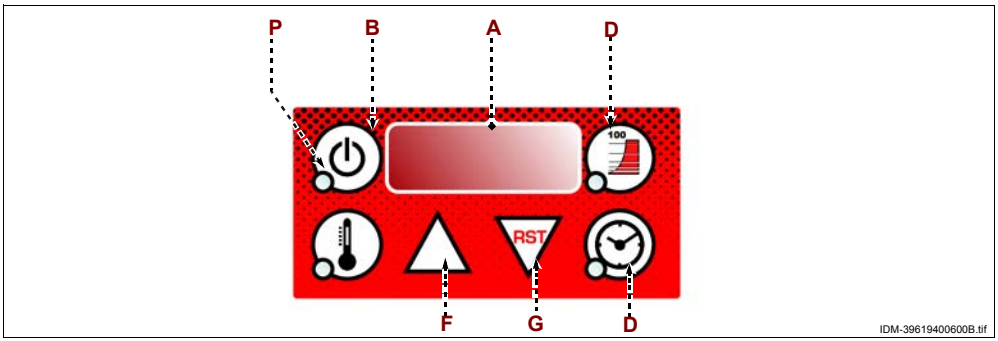

IDM-39619400600B.tif

EINSTELLUNG DER GARTEMPERATUR

Diese Prozedur dient zum Einstellen einer Temperaturschwelle, bei deren Erreichen ein akustisches Signal aktiviert wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 - Die Taste **(C)** drücken, um die Phase der Ölerhitzung einzuschalten und auf dem Display **(A)** die Gartemperatur anzuzeigen.
2 - Mit den Tasten **(F-G)** den auf dem Display (30÷190°C) angezeigten Wert herauf- oder herabsetzen.
3 - Ca. 4 Sekunden warten, bis der neue Einstellwert gespeichert ist.
4 - Gleichzeitig die Tasten **(F-G)** drücken, um auf dem Display (A) die Temperatur des Öls im Becken anzuzeigen.

Wichtig

Während des Garzyklus blinkt der auf dem Display (A) angezeigte Wert, wenn die Temperatur des Öls im Becken unter dem Einstellwert liegt; der Wert wird hingegen anhaltend angezeigt, wenn die Temperatur gleich oder höher als der Einstellwert ist.

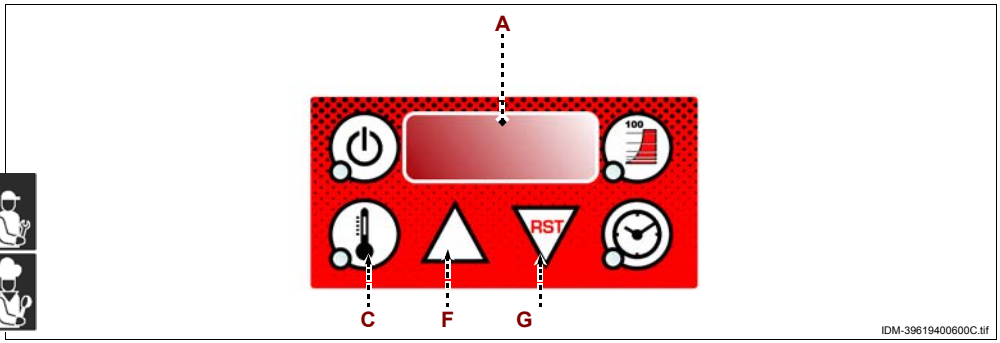

EINSTELLUNG DER GARZEIT

Kochen im Handbetrieb

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 - Die Taste **(D)** drücken.
Auf dem Display **(A)** erscheint der zuletzt eingestellte Wert.
2 - Mit den Tasten **(F-G)** den auf dem Display angezeigten Wert herauf- oder herabsetzen.
Die Garzeit wird bei jeder Betätigung der Tasten **(F-G)** um 30 Sekunden herauf- oder herabgesetzt.
3 - Erneut die Taste **(D)** drücken, um den Garzyklus zu starten.
Wird bei gestartetem Garzyklus die Taste **(D)** gedrückt, erscheint am Display 4 Sekunden lang die eingestellte Gartemperatur.

DE

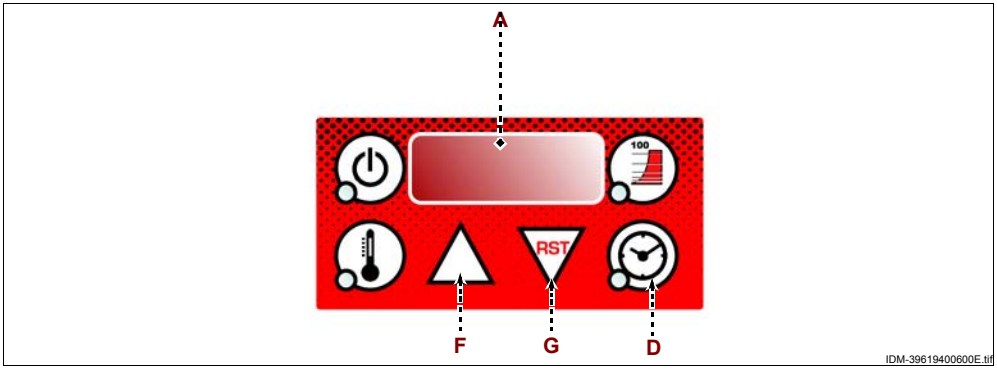

EIN-/AUSSCHALTEN DER TEMPERATURHALTEFUNKTION (FETTSCHMELZ- UND TEMPERATURHALTEFUNKTION)

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 - Die Taste **(E)** drücken, um die Temperaturhaltephase (Fettschmelz- und Temperaturhaltefunktion) einzuschalten.
Die Kontrollleuchte **(Q)** leuchtet auf.

2 - Die Taste **(E)** drücken, um die Temperaturhaltephase (Fettschmelz- und Temperaturhaltefunktion) auszuschalten.
Die Kontrollleuchte **(Q)** erlischt.

Wichtig

Die Temperaturhaltefunktion schaltet sich immer ein, wenn die Ist-Temperatur im Bekken 90°C unterschreitet und eine Heizphase gestartet wird.

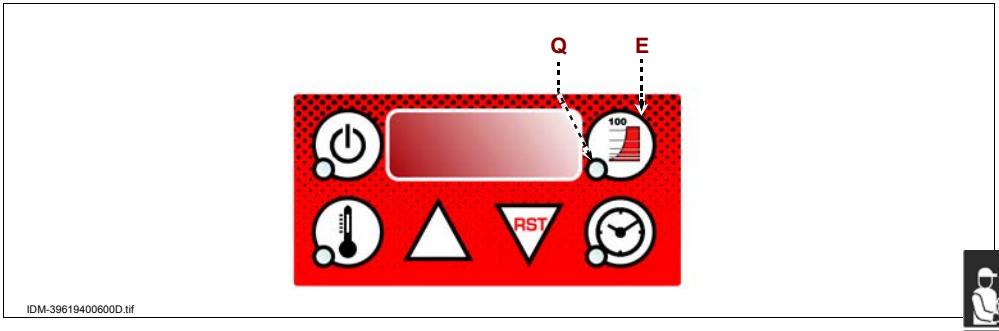

IDM-39619400600D.tif

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Zündung

1 - Das Gerät mit seinem Trennschalter an das Hauptstromnetz anschließen.
Die Kontrollleuchte Gaszufuhr **(P)** schaltet sich ein.

2 - Taste **(B)** drücken, um das Gerät auf Bereitschaft („Stand-by") zu schalten.
Die Kontrollleuchte Strom ein **(P)** erlischt, und auf dem Display **(A)** erscheint das dargestellte Bild.

3 - Taste **(B)** drücken, um das Gerät einzuschalten und den Garzyklus zu starten.
Auf dem Display **(A)** wird die eingestellte Gartemperatur angezeigt (in Rot).

Abschaltung

1 - Taste **(B)** ca. 6 Sekunden lang gedrückt halten, um den Garzyklus zu stoppen und das Gerät auszuschalten.
Die Kontrollleuchte Gaszufuhr **(P)** schaltet sich ein.

2 - Das Gerät mit seinem Trennschalter vom Hauptstromnetz trennen.

DE

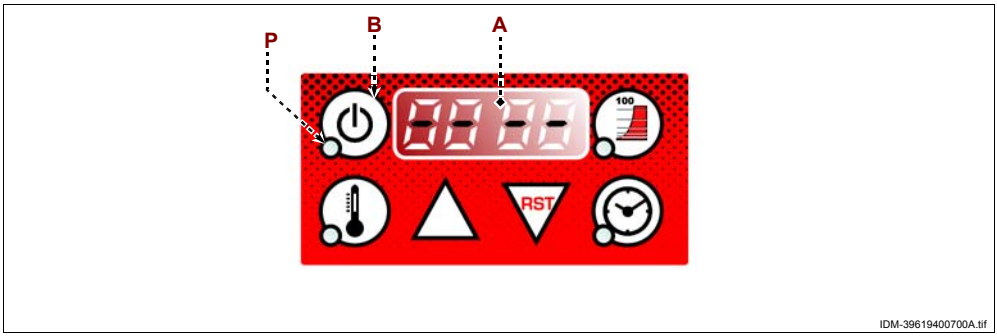

IDM-39619400700A.tif

C13193330.fm

STARTEN UND STOPPEN DES GARZYKLUS

Für das Starten und Stoppen auf die angegebene Weise vorgehen.

Starten

1 - Das Gerät einschalten (siehe S. 11).
2 - Die Taste **(B)** und dann die Taste **(E)** drücken, um die "Melting"-Phase für das Öl vorzunehmen.
Wenn die Vorheiztemperatur erreicht wird, schaltet sich das akustische Signal ein.
3 - Die Taste **(E)** drücken, um die "Melting"-Phase zu deaktivieren.
Diese Temperatur wird bis zum Kochbeginn bei 90°C gehalten.
4 - Die Taste **(C)** drücken, um die Temperatureinschaltung zu aktivieren.
5 - Die Tasten **(F-G)** drücken, um die Kochtemperatur einzugeben.
Die am Bedienfeld eingestellten Daten bleiben gespeichert, bis die Stromversorgung ausgeschaltet wird.
6 - Die Taste **(E)** drücken, um die Temperaturhaltephase zu unterbrechen.
7 - Die Taste **(B)** drücken, um den Garzyklus zu starten.
Die Kontrolllampen **(P-Q)** blinken bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur und leuchten dann ständig.
8 - Für die Anzeige der eingegebenen Temperatur während des Garens die Taste **(C)** drücken.

Stoppen

1 - Die Taste **(B)** drücken, um den Garzyklus zu stoppen.

Wichtig

Wird die Stromversorgung für weniger als 20-40 Sekunden unterbrochen, startet der Garzyklus automatisch wieder.
Bei einer Unterbrechung von mehr als 40 Sekunden, muss man die Taste (B) drükken, um den Garzyklus wieder zu starten.

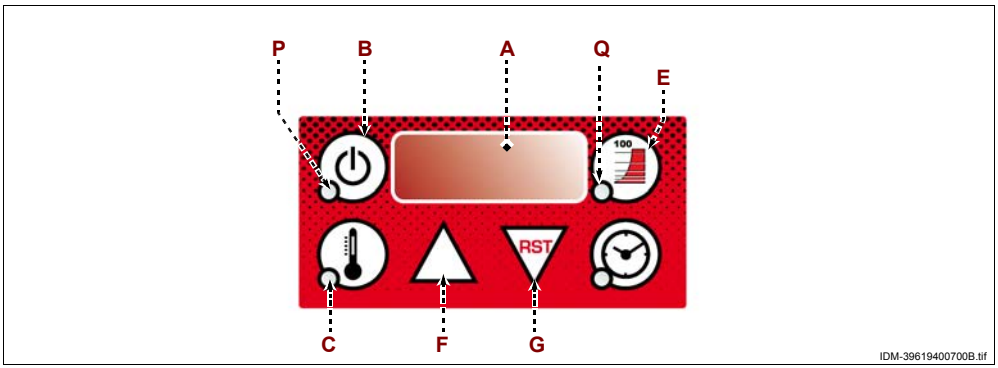

DE

ÖLFILTERUNG

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

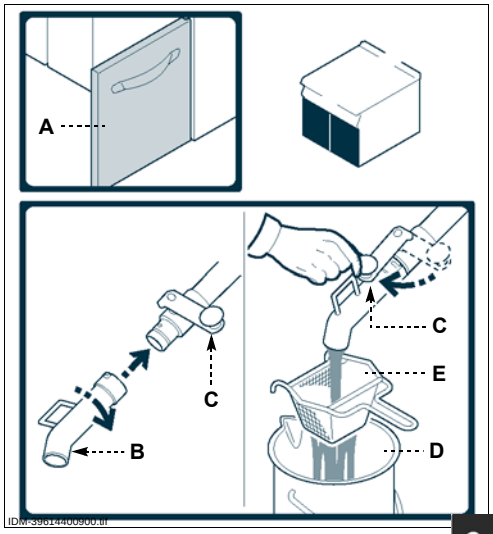

Wichtig

Vor diesem Vorgang das Gerät 10÷15 Min. abkühlen lassen, damit das Öl eine Temperatur zwischen 50÷120°C erreicht.

1 - Öffnen Sie die Klappe **(A)**.
2 - Die Verlängerung **(B)** in den Hahn **(C)** stecken.
3 - Das auf Anfrage erhältliche Sonderzubehör Behälter **(D)** und Filter **(E)** unter der Verlängerung **(B)** anordnen.
4 - Den Hahn **(C)** aufdrehen, um das Becken zu leeren.
5 - Nach beendetem Vorgang den Hahn **(C)** wieder zudrehen.

Vorsicht – Achtung

Das Öl vorschriftsmäßig entsprechend den im Benutzungsland geltenden Bestimmungen entsorgen.

RÜCKSETZEN DES GERÄTS

Wichtig

Die Auslösung des Thermostaten wird von keiner Anzeigeeinrichtung signalisiert.

Wenn der Sicherheitsthermostat anspricht, muss das Gerät in der angegebenen Weise wieder in den normalen Betriebszustand versetzt werden.

1 - Das Öl um 30÷40°C abkühlen lassen.
2 - Öffnen Sie die Klappe **(A)**.
3 - Die Taste **(B)** des ausgelösten Sicherheitsthermostaten drücken, um die Stromversorgung wieder einzuschalten.
4 - Schließen Sie die Klappe **(A)**.

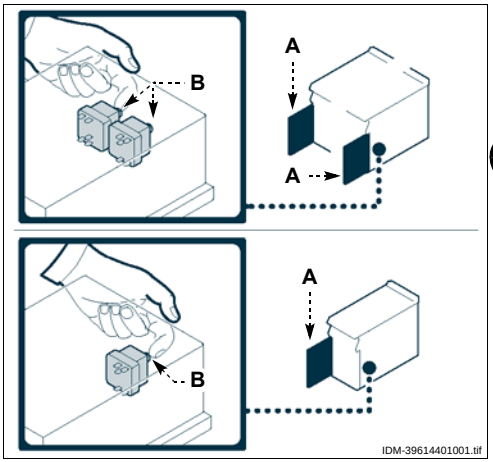

DE

LÄNGERER STILLSTAND DES GERÄTS

Verfahren Sie folgendermaßen, falls das Gerät längere Zeit nicht eingesetzt werden soll:

1 - Das Gerät mit seinem Trennschalter vom Hauptstromnetz trennen.
2 - Reinigen Sie das Gerät und die angrenzenden Zonen akkurat.
3 - Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Lebensmittelöl auf die Edelstahlflächen auf.
4 - Führen Sie sämtliche Wartungsarbeiten aus.
5 - Lassen Sie das Gerät unbedeckt stehen, wobei die Garräume offen bleiben.

TIPPS FÜR DEN GEBRAUCH

Um eine korrekte Anwendung des Gerätes zu gewährleisten, sollten folgende Ratschläge befolgt werden:

– Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller angegebene Zubehör.
– Setzen Sie die Körbe auf angemessene Weise ein.

– Vor dem Füllen des Beckens sicherstellen, dass der Ablasshahn **(A)** geschlossen ist.
– Sicherstellen, dass der Ölstand nie unter die angezeigte Mindestmarke **(B)** sinkt.

– Man sollte reine, aus einer Samensorte stammende Pflanzenöle oder spezielle Mischöle für Friteusen benutzen.
– Zum Schmelzen von Hartfett ein separates Gefäß verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.
– Vor Benutzung des Geräts warten, bis das Öl die richtige Temperatur erreicht hat.
– Den Korb langsam eintauchen, um eine Schaumbildung zu vermeiden.
– Das Frittieröl oft filtern, um die Frittierrückstände zu beseitigen.

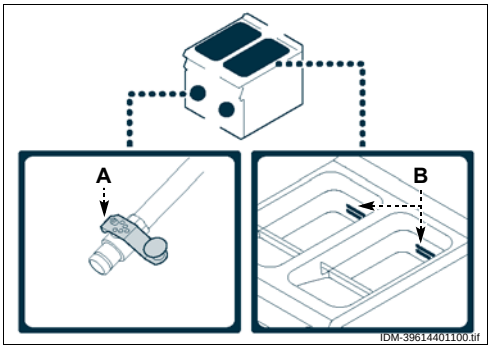

– Das Gerät nicht verwenden, wenn kein Öl im Bekken ist, da sonst Schäden an der Gerätestruktur entstehen können.
– Das Korbaufhängergestell zum Abtropfen des Frittierguts benutzen.
– Wird die Benutzung des Geräts für kurze Zeit unterbrochen, die Öltemperatur niedriger schalten oder das Gerät ausschalten, um unnützen Energieverbrauch und die Alterung des Öls zu vermeiden.
– Das Öl auswechseln, wenn es zwischen i 160÷180 °C Rauch produziert oder wenn es eine dunkle Farbe annimmt.

Wichtig

Das Frittieröl im Kühlen und im Dunkeln aufbewahren und häufig filtrieren, um den Zersetzungsprozess zu verlangsamen. Die Verwendung von zersetztem Öl zum Frittieren ist gesundheitsschädlich.

DE

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WARTUNG

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät im Zustand maximaler Leistungsfähigkeit bleibt, indem Sie die vom Hersteller vorgesehenen planmäßigen Wartungsarbeiten ausführen. Gute Wartung zahlt sich durch optimale Leistungen, längere Betriebsdauer und eine konstante Wahrung der Sicherheitsanforderungen aus.

Vorsicht – Achtung

Vor jedem Wartungseingriff müssen sämtliche vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen aktiviert werden. Überlegen Sie, ob es notwendig ist, das arbeitende Personal und die in der Nähe befindlichen Personen auf angemessene Weise zu informieren. Insbesondere mit dem Trennschalter die Stromzufuhr unterbrechen und den Zugang zu allen Vorrichtungen verhindern, die bei Einschaltung zu Situationen mit unerwarteter Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit von Personen führen können.

Folgende Elemente sind nach jedem Einsatz und bei Bedarf zu reinigen:
– Das Becken (siehe Siete 16)
– die Zubehörteile (siehe Siete 16)
– Das Gerät und die angrenzenden Zonen (siehe Siete 15)

Nach **jeweils 100** Betriebsstunden müssen folgende Arbeiten von erfahrenen und autorisierten Bedienern ausgeführt werden:
– Funktionsprüfung des Sicherheitsthermostats
– Funktionstüchtigkeit der Stromanlage prüfen

REINIGUNG DES GERÄTS

Da das Gerät zur Zubereitung von Speisen für den Menschen eingesetzt wird, ist besondere Sorgfalt auf die Hygiene geboten. Das Gerät und dessen näheres Umfeld müssen konstant sauber gehalten werden.

Wichtig

Vor Beginn von Reinigungsarbeiten die Stromzufuhr mit dem Trennschalter unterbrechen und das Gerät abkühlen lassen.

Achten Sie auch auf folgende Empfehlungen:

1 - Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteteile ausschließlich lauwarmes Wasser, Reinigungsmittel für Lebensmittelzwecke und keine Scheuermittel.
2 - Die Elemente, die in direkten oder indirekten Kontakt mit den Lebensmitteln kommen, und die angrenzenden Bereiche sorgfältig reinigen.

Vorsicht – Achtung

Verwenden Sie keine Produkte, die Stoffe enthalten, welche für die menschliche Gesundheit schädlich und gefährlich sind (Lösemittel, Benzin, usw.).

3 - Spülen Sie die Oberflächen mit Trinkwasser nach und trocknen Sie sie ab.
4 - Nur die äußeren Teile dürfen mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
5 - Behandeln Sie die Edelstahlflächen vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen. Insbesondere sollte der Gebrauch von ätzenden Produkten, Scheuermitteln und spitzen Gegenständen vermieden werden.
6 - Essensreste müssen so schnell wie möglich entfernt werden, bevor sie eintrocknen und hart werden.
7 - Entfernen Sie die Kalkablagerung, die sich auf einigen Geräteflächen bilden können.

DE

REINIGUNG DES BECKENS, DES KORBGESTELLS UND DES ZUBEHÖRS

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

1 - Das Gerät ausschalten und abkühlen lassen (siehe Seite 11).
2 - Mit dem Trennschalter die Stromzufuhr unterbrechen.
3 - Das Öl ablassen und filtrieren (siehe seite 13).
4 - Die Körbe und das Korbaufhängergestell **(A)** herausnehmen und reinigen.
5 - Die Heizwiderstände **(C)** mit dem Hebel **(B)** in die senkrechte Stellung drehen.

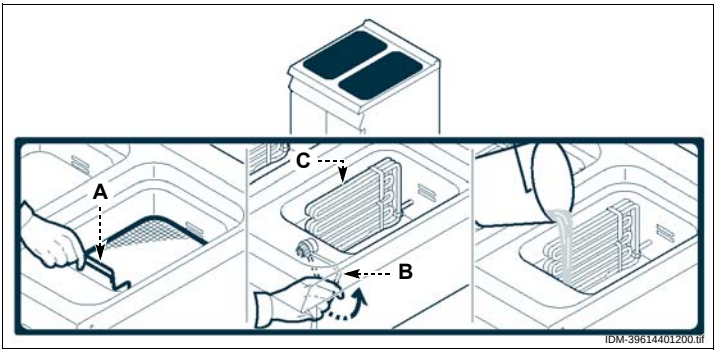

6 - Ein geeignetes, lebensmittelechtes Reinigungsmittel in das Bekken gießen.
7 - Mit Trinkwasser nachspülen und das Bekken leeren.
8 - Dann ein spezifisches Mittel oder eine Wasser-Essig-Lösung eingießen, um die Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
9 - Das Becken ausspülen, leeren und abtrocknen.
10 - Die Zubehörteile nach dem Gebrauch mit einem geeigneten Fettlöser reinigen. Wir empfehlen die Reinigung im Geschirrspüler.

Wichtig

Wenn zur regelmäßigen Reinigung Wasser verwendet wird, muss man vor dem erneuten Einfüllen des Öls sicherstellen, dass sich keine Wasserreste im Becken, auf dem Zubehör und in der Ablassleitung befinden.

DEFEKTE 6

FEHLERSUCHE

Vor der Inbetriebnahme wurde das Gerät einem vorläufigen Testlauf unterzogen.
Die im Folgenden aufgeführten Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eventuelle Anomalien oder Funktionsstörungen, die während des Betriebs auftreten können, aufzufinden und zu beheben.

Einige dieser Probleme können vom Benutzer selbst behoben werden; alle anderen erfordern präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten und dürfen daher ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.

Störung	Ursache	Lösung
Die Heizwiderstände schalten sich nicht ein	Stromanschluss nicht korrekt ausgeführt	Den Anschluss der Stromkabel prüfen
	Auslösung des Sicherheitsthermostats	Gerät rücksetzen (siehe Siete 13)
Das Gerät erreicht nicht die eingestellte Temperatur.		Kontrollieren Sie den Zustand des Thermostats und aktivieren Sie eventuell die Freigabevorrichtung für die Zündung
	Schütz ohne Stromversorgung oder defekt.	Die Fernschalterspule prüfen oder ersetzen.
Das Bedienfeld schaltet sich nicht ein.	Leiterplatte ohne Stromversorgung.	Prüfen und nötigenfalls die Phasenleiter vertauschen

TABELLE DER FEHLERMELDUNGEN

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
E00	Der Fühler des Sicherheitsthermostaten ist defekt	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden. Den Sicherheitsthermostaten zurücksetzen (siehe Seite 13).Wenn das Problem weiterhin vorliegt, den Kundendienst kontaktieren.
E01	Defekt Sonde in Becken (linke Wanne)	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E.01	Defekt Sonde in Becken (linke Wanne)	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E02	Defekt Sonde in Becken (rechte Wanne)	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyk ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E.02	Defekt Sonde in Becken (rechte Wanne)	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E05	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E06	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E07	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**

DE

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
E12	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte (linke Wanne)	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E13	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte (rechte Wanne)	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E16	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E17	Übertemperatur im Einbauraum der elektrischen Komponenten	Das Gerät löst dieses Problem eigenständig. Da die Funktionen des Geräts freigegeben sind, können Garzyklen ausgeführt werden
E18	Trockenbetrieb des Geräts	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E19	Beckenheizung schaltet sich nicht ein	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E20	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte	Da die Funktionen des Geräts gesperrt sind, können keine Garzyklen ausgeführt werden **Importante** **Kontaktieren Sie den Kundendienst**
E21	Übertemperatur im Einbauraum der elektrischen Komponenten	Das Gerät löst dieses Problem eigenständig. Da die Funktionen des Geräts freigegeben sind, können Garzyklen ausgeführt werden

DE

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION UND HANDHABUNG

Wichtig

Beachten Sie die Hinweise des Herstellers, die direkt auf der Verpackung, auf dem Gerät selbst oder in der Gebrauchsanweisung zu finden sind, wenn Sie das Gerät handhaben und installieren.

Die für diese Operationen autorisierte Person wird bei Bedarf einen „Sicherheitsplan" aufstellen müssen, um die Unversehrtheit der direkt an dem Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten.

VERPACKUNG UND AUSPACKEN

Die Verpackung wird möglichst platzsparend und unter Berücksichtigung des eingesetzten Transportmittels realisiert.
Zur Vereinfachung des Transports können einige Komponenten für die Spedition ausgebaut und mit einer geeigneten Schutzverpackung versehen werden.
Auf der Verpackung sind sämtliche erforderlichen Angaben zur Be- und Entladung angegeben.
Kontrollieren Sie beim Auspacken die Unversehrtheit und die exakte Übereinstimmung der Stückmengen.
Das Verpackungsmaterial muss fachgerecht und unter Beachtung der einschlägigen geltenden Gesetzesbestimmungen entsorgt werden.

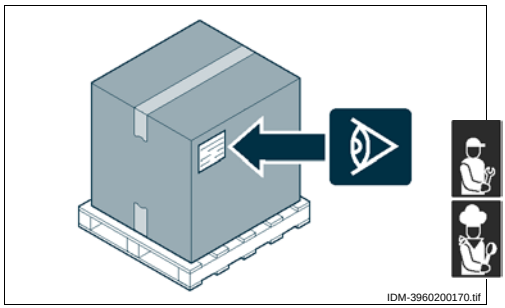
IDM-3960200170.tif

TRANSPORT

Der Transport kann auch in Abhängigkeit vom Bestimmungsort anhand verschiedener Transportmittel erfolgen.
Folgendes Schema zeigt die gängigsten Lösungen.
Für die Dauer des Transportes muss das Liefergut fachgerecht an das Transportmittel vertaut werden, um unerwünschte Bewegungen zu vermeiden.

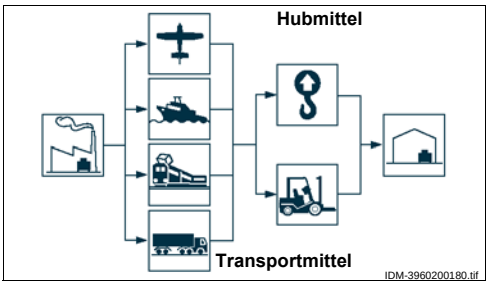

IDM-3960200180.tif

DE

C13193330.fm

HANDHABUNG UND HUB

Das Gerät kann mit einem Hubmittel bewegt werden, das mit Gabeln oder Haken ausgestattet ist und die geeignete Traglast besitzt. Vor diesem Vorgang ist der Schwerpunkt der Last zu überprüfen.

Wichtig

Beim Einführen der Lastaufnahmevorrichtung auf die Speise- und Ablassleitungen achten.

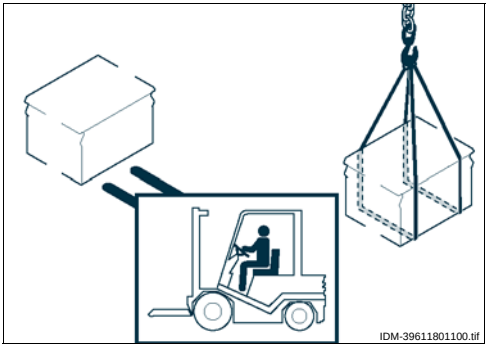

INSTALLATION DES GERÄTS

Es müssen sämtliche Phasen der Installation, schon von der Umsetzung des allgemeinen Projekts an, berücksichtigt werden. Die für diese Operationen autorisierte Person wird vor Einleitung dieser Phasen den Installationsstandort bestimmen und bei Bedarf einen „Sicherheitsplan" aufstellen, um die Unversehrtheit der direkt am Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten und die gesetzlichen Bestimmungen zu befolgen. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften für nicht ortsfeste Arbeitsräume.

Der Installationsort muss folgenden Anforderungen entsprechen: Anschlüsse für die verschiedenen Versorgungsleitungen, Abführungsvorrichtungen für Produktionsrückstände, angemessene Beleuchtung. Darüber hinaus müssen sämtliche hygienischen und gesundheitsrechtlichen Anforderungen erfüllt sein, um eine Kontamination der Nahrungsmittel zu vermeiden. Bestimmen Sie, falls notwendig, die exakte Position für jedes Gerät bzw. jede Gerätekomponente. Für eine korrekte Positionierung können die Koordinaten

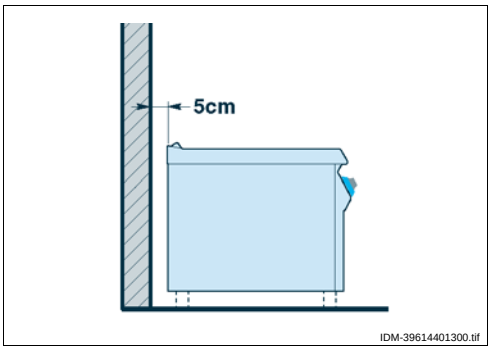

aufgezeichnet werden. Installieren Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 cm zur Wand, falls diese nicht für Temperaturen von mindestens 150°C°C ausgelegt ist. Die Installation in Einklang mit den im Installationsland geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Spezifikationen ausführen.

RAUMBELÜFTUNG

Der Raum, in dem das Gerät installiert wird, muss über Zuluftöffnungen verfügen, um den einwandfreien Betrieb des Geräts und den Luftaustausch im Raum selbst zu gewährleisten.

Die Zuluftöffnungen müssen ausreichend groß bemessen und durch Gitter geschützt und so positioniert sein, dass sie nicht verdeckt werden können.

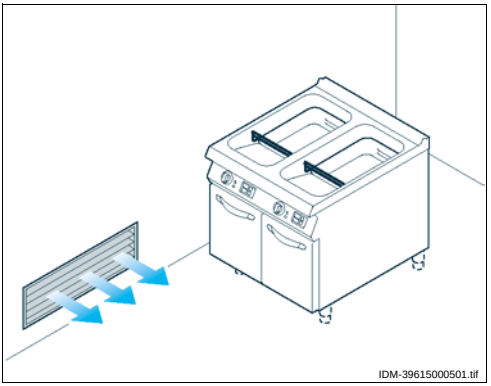

DE

INSTALLATION DES ZUBEHÖRS

Die Stützfüße **(A)** an den Befestigungspunkten des Gestells einschrauben.

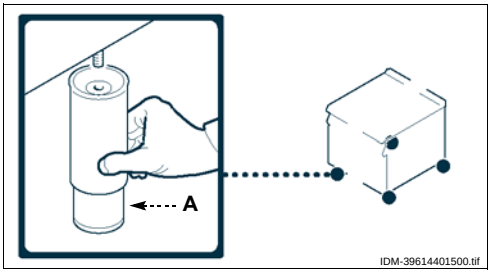

NIVELLIEREN

Regulieren Sie die Füße **(A)**, um das Gerät wasserwaagengerecht aufzustellen.

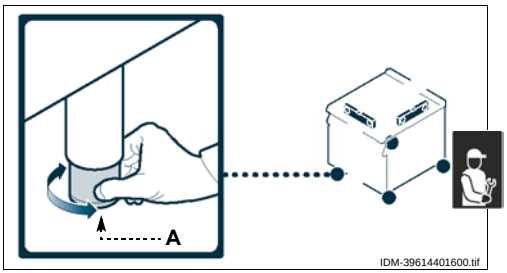

MONTAGE BEI REIHENAUFSTELLUNG

Verfahren Sie folgendermaßen, um Geräte (nebeneinander) in einer Reihe aufzustellen.

1 - Den Schalter **(A)** abziehen.
2 - Die Schrauben **(C)** ausschrauben und die Blenden **(B)** ausbauen.
3 - Bekleben Sie die Gerätekanten, die nebeneinander angeordnet werden sollen, mit einem Schutzband.
4 - Beschichten Sie die Seitenwände, die nebeneinander aufgestellt werden sollen, mit einer Dichtungsmasse für Lebensmittelzwecke.
5 - Die Geräte aneinander reihen.
6 - Das Gerät mit den Schrauben und Muttern **(D-E)** anschließen.
7 - Entfernen Sie überflüssige Dichtungsmasse und Klebeband.
8 - Beschichten Sie die Innenseite des Deckels **(F)** mit der Dichtungsmasse und montieren Sie den Deckel, um die Befestigungszone zu bedecken.
9 - Die Blenden **(B)** und die Schalter **(A)** nach Abschluss der Arbeit wieder anbringen.

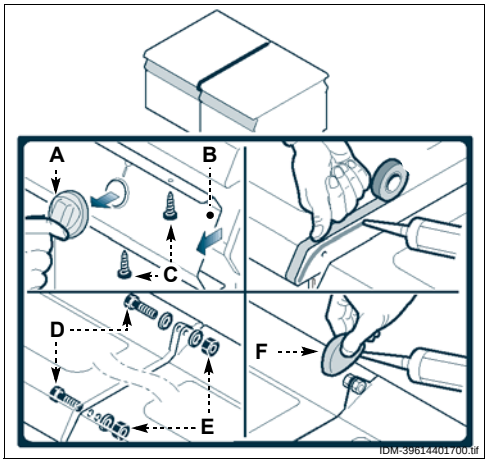

DE

Für die in Reihe aufgestellten Geräte sind auf Anfrage verschiedene Ausstattungssätze lieferbar.
G) Einbausatz für Brückenmontage
H) Einbausatz für Untergestell
L) Einbausatz für Träger

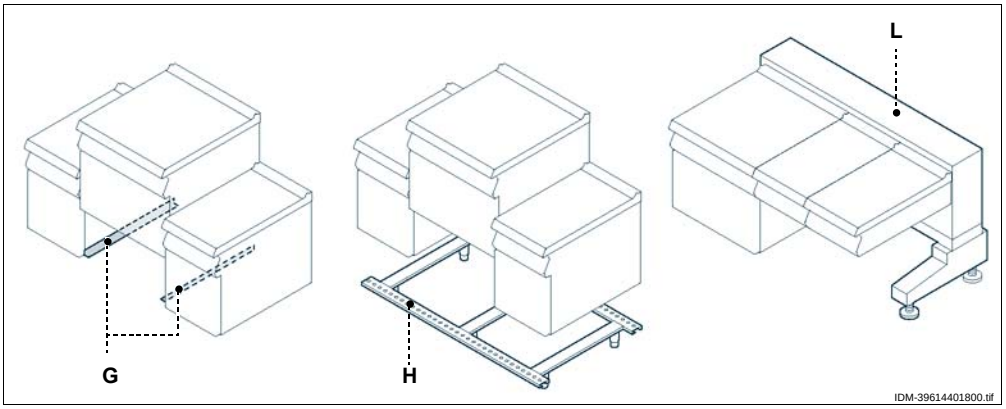

STROMANSCHLUSS

Wichtig

Der Anschluss muss von autorisiertem Fachpersonal in Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und unter Verwendung von geeignetem und vorschriftsmäßigem Material ausgeführt werden.

Das Gerät wird mit einer nicht umschaltbaren Betriebsspannung von 400V3N.

Vorsicht – Achtung

Vor Ausführung irgendeines Eingriffs die Hauptstromversorgung unterbrechen.

Den Anschluss des Geräts an das Stromnetz in der angegebenen Weise ausführen.

1 - Falls nicht schon vorhanden, einen Trennschalter **(A)** mit thermomagnetischem Auslöser und FI-Block in der Nähe des Geräts installieren.
2 - Öffnen Sie die Klappe **(B)**.
3 - Die Schrauben **(C)** lösen, um den Deckel **(D)** abzunehmen.
4 - Den Trennschalter **(A)** nach den Angaben in der Abbildung und im Schaltplan am Ende des Handbuchs an die Klemmenleiste **(E)** des Geräts anschließen.
Ein flexibles Kabel verwenden, dessen Eigenschaften mindestens Typ H07RN-F

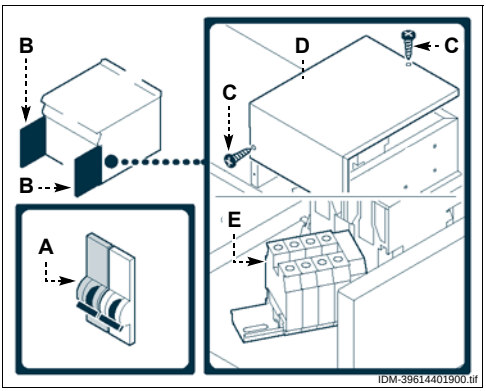

entsprechen und dessen Betriebstemperatur mindestens 80°C beträgt.

Wichtig

Bei der Ausführung des Anschlusses besonders auf den Neutral- und Schutzleiter achten.

5 - Abschließend den Deckel **(D)** wieder anbringen und mit den Schrauben **(C)** befestigen.
6 - Schließen Sie die Klappe **(B)**.

DE

TESTLAUF ZUR ABNAHME DES GERÄTS

Wichtig

Vor der Inbetriebnahme muss ein Testlauf der Anlage durchgeführt werden, um den Betriebszustand jeder einzelnen Komponente zu überprüfen und eventuelle Anomalien zur ermitteln. In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass sämtliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vorschriftsmäßig eingehalten werden.

Für den Testlauf der Abnahme sind folgende Kontrollen durchzuführen:

1 - Sicherstellen, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2 - Den Trennschalter betätigen , um den Stromanschluss zu überprüfen.
3 - Eine Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen vornehmen.

Nach Abschluss des Testlaufs ist der Benutzer gegebenenfalls auf angemessene Weise in den Gebrauch des Gerätes einzuweisen, um sämtliche Kenntnisse zu erwerben, die zur Inbetriebnahme des Gerätes unter Sicherheitsbedingungen gemäß geltender Gesetzesvorschriften erforderlich sind.

EINSTELLUNGEN 8

EINSTELLUNGSVERFAHREN

Die wichtigsten Funktionen des Geräts erfordern keine besonderen Einstellungen durch Fachpersonal, sondern können während des Gebrauchs vom Benutzer geregelt werden.

AUSTAUSCH VON BAUTEILE 9

AUSTAUSCHVERFAHREN

Das Auswechseln von Betriebsteilen kann der Bediener selbst, ohne Erfordernis von Fachpersonal vornehmen.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Wichtig

Die Entsorgung ist erfahrenen Bedienern vorbehalten und muss in Übereinstimmung mit den geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz erfolgen. Schmieröl oder Komponenten aus Nichteisen (Gummi, PVC, Harze, usw.) bzw. alle Produkte, die nicht biologisch abgebaut werden, dürfen nicht in die Umwelt eingeleitet werden. Die Entsorgung muss unter Beachtung der einschlägigen geltenden Gesetzesbestimmungen erfolgen.

DE

C13193330.fm

INDEX

	réf.	chapitres	page
1e PARTIE	1	INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
	2	INFORMATIONS TECHNIQUES	4
	3	SÉCURITÉ	7
	4	UTILISATION ET FONCTIONNEMENT	8
	5	ENTRETIEN	15
	6	PANNES	16
2e PARTIE	7	MANUTENTION ET INSTALLATION	19
	8	RÉGLAGES	23
	9	REMPLACEMENT DE PIÈCES	23
		ANNEXES	I÷IV

INDEX ANALYTIQUE

A Accessoires sur demande, 6
Activation/désactivation du maintien de la température (melting), 11
Allumage et extinction de l'appareil, 11
Appareil et fabricant, identification, 3
Appareil, description générale, 4
Appareil, élimination, 23
Appareil, essai, 23
Appareil, inutilisation prolongée, 14
Appareil, mise en place, 20
Appareil, nettoyage, 15
Appareils en batterie, montage, 21
Assistance, demande, 4

B Branchement électrique, 22
But du manuel, 3

C Commandes, description, 9
Conseils d'utilisation, 14

D Déballage et emballage, 19
Demande d'assistance, 4
Dépannage, 14
Description des commandes, 9
Description générale de l'appareil, 4
Dispositifs de sécurité, 5
Données techniques, 5
Dotation d'accessoires, 6

E Elimination de l'appareil, 23
Emballage et déballage, 19
Entretien, recommandations pour l', 15
Essai de l'appareil, 23

F Fabricant et appareil, identification, 3
Filtrage de l'huile, 13

I Identification du fabricant et de l'appareil, 3
Informations pour le lecteur, 3
Installation des accessoires, 21
Installation et manutention, recommandations pour la, 19
Inutilisation prolongée de l'appareil, 14

L Levage et manutention, 20

M Manutention et installation, recommandations pour la, 19
Manutention et levage, 20
Mise à niveau, 21
Mise en marche et arrêt du cycle de cuisson, 12
Mise en place de l'appareil, 20
Modes de réglages, 23
Modes de remplacements, 23
Montage des appareils en batterie, 21

FR

La reproduction, même partielle, de ce document est interdite sans le consentement du constructeur. Dans le but d'améliorer son produit, le constructeur se réserve le droit de modifier cette documentation, sans préavis, pourvu que cela ne constitue pas de risques pour la sécurité.
© 2002 – Auteurs des textes, illustrations et mise en page : IDM esperti in comunicazione tecnica – Forlì (Italie)– Les textes peuvent être reproduits, intégralement ou partiellement, par le constructeur à la condition que l'auteur soit cité.

N Nettoyage de l'appareil, 15
Nettoyage de la cuve, du support des paniers et des accessoires, 16
Normes de sécurité, 7
Normes pour la sécurité sur l'impact environnemental, 7

P Pannes, dépannage, 16

R Recommandations pour l'utilisation, 8
Recommandations pour l'entretien, 15
Recommandations pour la manutention et l'installation, 19
Réglage de l'heure courante,9
Rétablissement des fonctions de l'appareil, 13

S Sécurité et information, signaux de, 6
Sécurité, dispositifs de, 5
Sécurité, normes de, 7
Sélection de la température de cuisson, 10
Sélection du temps de cuisson, 10
Signaux de sécurité et information, 6

T Tableau signalisations des alarmes, 17
Transport, 19

U Utilisation, conseils d', 14

V Ventilation de la pièce, 20

FR

C13193330.fm

INFORMATIONS POUR LE LECTEUR

Pour retrouver facilement les sujets qui vous intéressent, consulter l'index analytique au début du manuel.

Ce manuel est divisé en deux parties.

1e partie: elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires hétérogènes, c'est-à-dire les utilisateurs de l'appareil.

2e partie : elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires homogènes, c'est-à-dire tous les opérateurs experts et autorisés à manutentionner, transporter, installer, vérifier, réparer et démolir l'appareil.

Les utilisateurs doivent consulter uniquement la 1e partie, les opérateurs experts la 2e partie. Ceux-ci peuvent lire aussi la 1e partie pour avoir, si nécessaire, une vision plus complète des informations.

BUT DU MANUEL

Ce manuel, qui fait partie intégrante de l'appareil, a été rédigé par le fabricant pour fournir les informations nécessaires à ceux qui sont autorisés à interagir avec celui-ci pendant sa vie.

Les destinataires des informations doivent non seulement adopter une bonne technique d'utilisation, mais ils doivent aussi lire attentivement les indications et les appliquer de façon rigoureuse.

Ces informations sont fournies par le fabricant dans sa langue d'origine (italien) et peuvent être traduites dans d'autres langues pour satisfaire les exigences législatives et/ou commerciales.

Un peu de temps consacré à la lecture de ces informations, permettra d'éviter des risques à la santé et à la sécurité des personnes et des dommages économiques.

Conserver ce manuel pour toute la durée de vie de l'appareil, dans un lieu connu et facilement accessible, pour l'avoir toujours à disposition au moment où l'on doit le consulter.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans l'obligation de fournir préalablement une communication.

Pour mettre en évidence certaines parties de texte très importantes ou pour indiquer certaines caractéristiques, des symboles ont été utilisés dont le sens est décrit ci-après.

Attention

Indique qu'il faut adopter des comportements appropriés pour ne pas mettre en péril la santé et la sécurité des personnes et ne pas provoquer de dommages économiques.

Important

Indique des informations techniques d'une grande importance à ne pas négliger.

IDENTIFICATION DU FABRICANT ET DE L'APPAREIL

La plaque d'identification représentée, est appliquée directement sur l'appareil. Elle reporte les références et les indications indispensables à la sécurité.

A)Modèle de l'appareil

B)Type de personnalisation

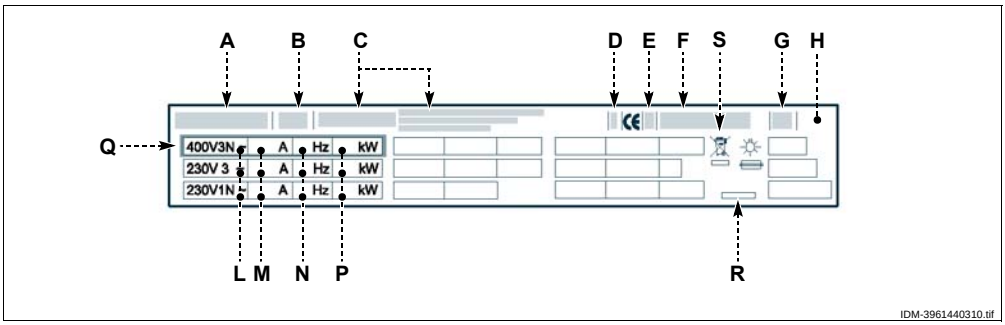

C) Identification du fabricant
D) Classe d'isolation
E) Année de fabrication
F) Numéro de série
G) Degré de protection
H) Pays de destination
L) Tension (V)
M) Absorption (A)
N) Fréquence (Hz)
P) Puissance déclarée (kW)
Q) Indicateur de tension d'essai
R) Date de fabrication
S) Symbole DEEE

DEMANDE D'ASSISTANCE

Pour toute exigence, s'adresser à l'un des centres autorisés.

Pour toute demande d'assistance technique, indiquer les données reportées sur la plaque d'identification et le type de défaut relevé.

INFORMATIONS TECHNIQUES 2

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL

La friteuse, que l'on appellera maintenant appareil, a été conçue et fabriquée pour la friture d'aliments dans le domaine de la restauration professionnelle.

En fonction des exigences d'utilisation, l'appareil est réalisé en plusieurs versions (voir figure).

FR

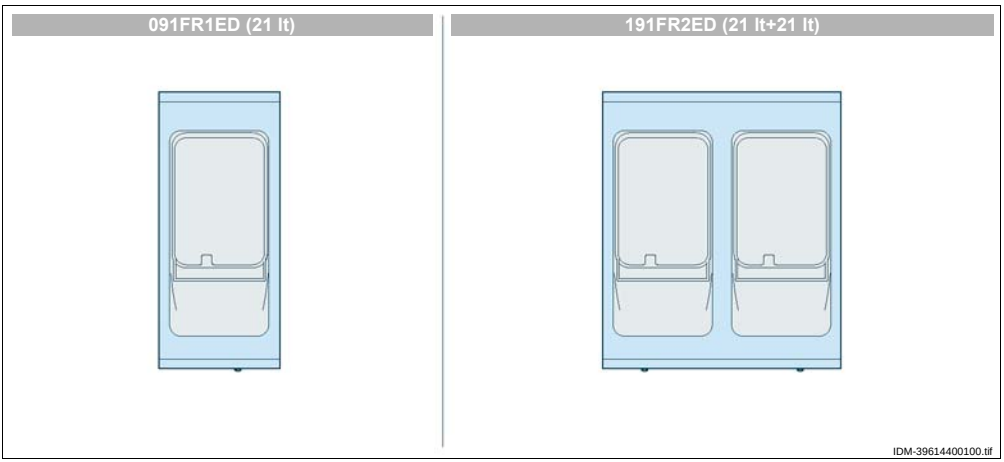

Organes principaux

A)Cuve de friture: en acier inox.

B)Panneau de contrôle: pour gérer les fonctions opérationnelles de l'appareil.

C)Support porte-panier: pour poser le panier pendant l'égouttement des aliments.

D)Porte: pour accéder à la zone interne de l'appareil.

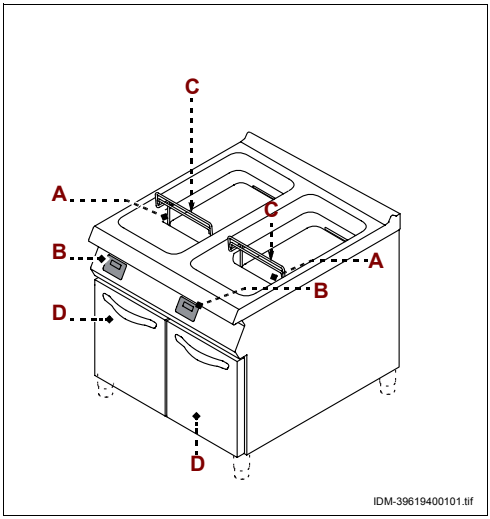

DONNÉES TECHNIQUES

Voir tableaux et « Fiche des raccordements » à la fin du manuel.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Même si l'appareil est complet de tous les dispositifs de sécurité, lors de l'installation et du raccordement, ils devront, si nécessaire, être intégrés avec d'autres pour respecter les lois en vigueur.

A)Thermostat de sécurité: bloque l'alimentation électrique dans le cas de surchauffe.

Important

L'intervention du thermostat n'est signalé par aucun dispositif de signalisation.

Attention

Vérifier quotidiennement que les dispositifs de sécurité soient parfaitement installés et efficaces.

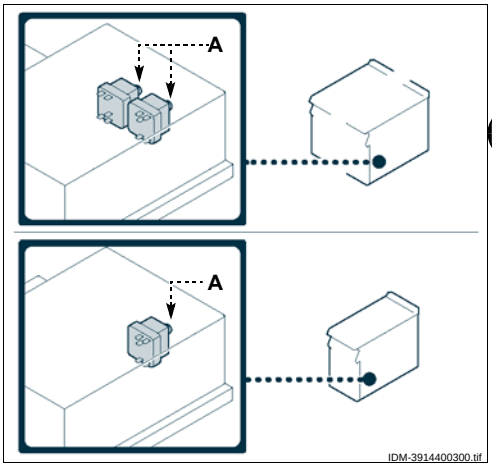

FR

C13193330.fm

SIGNAUX DE SÉCURITÉ ET INFORMATION

L'illustration indique la position des signaux appliqués sur l'appareil

A) Plaque d'identification du fabricant et de l'appareil

B) Danger générique: avant tout type d'intervention, lire attentivement ce manuel.

C) Risque générique: pendant le lavage de l'appareil ne pas diriger de jets d'eau sous pression sur les pièces intérieures.

D) Risque générique: rappelle l'attention sur le respect des normes. « Installer conformément aux normes en vigueur et n'utiliser que dans des pièces bien aérées ».

E) Risque générique: rappelle l'attention sur le respect des normes. « Nous déclinons toute responsabilité pour le non-respect des normes d'installation et de mise en service ».

F) Risque de brûlure: attention aux surfaces chaudes.

G) Marquage CE: indique que l'appareil est conforme à la norme.

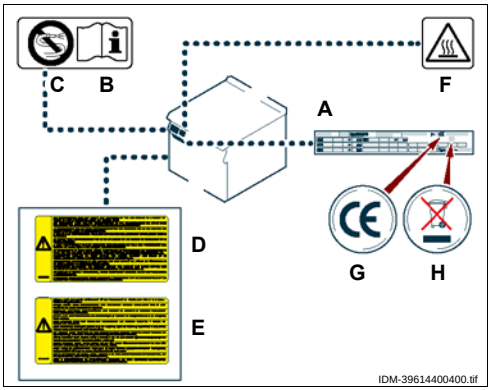

H) Symbole DEEE: indique que l'appareil doit faire l'objet d'une collecte sélective.

DOTATION D'ACCESSOIRES

À la livraison sont fournis en équipement :

A) Rallonge vidange de l'huile
B) Panier
C) Couvercle de la cuve

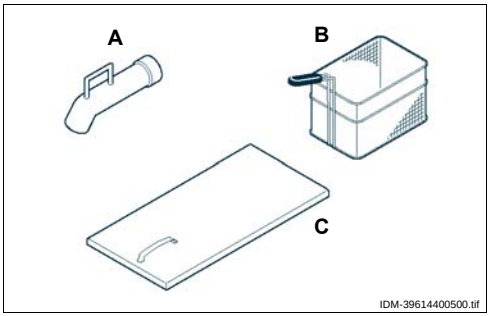

FR

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Sur demande l'appareil peut être équipé des accessoires suivants.

A) Filtre de l'huile
B) Récipient de recueil de l'huile
C) Pieds d'appui
D) « Kit » paniers KCFR9
E) Panier double C3830AD
F) Kit pour installation « en pont »
G) Kit bâti d'appui
H) Kit traverse de soutien

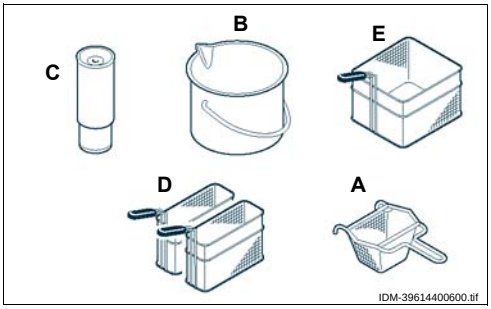

NORMES DE SÉCURITÉ

Le fabricant, lors de la conception et de la fabrication, a fait très attention aux aspects qui peuvent provoquer des risques à la sécurité et à la santé des personnes qui interagissent avec l'appareil. Non seulement il a respecté les lois en vigueur à ce sujet, mais il a adopté toutes les « règles de la bonne technique de fabrication ». Le but de ces informations est de sensibiliser les utilisateurs à faire très attention pour prévenir tout risque. Mais la prudence est irremplaçable. La sécurité est aussi dans les mains de tous les opérateurs qui interagissent avec l'appareil.

Lire attentivement les instructions reportées dans ce manuel et celles appliquées directement, en particulier respecter celles concernant la sécurité.

Ne pas modifier, ne pas éluder, ne pas éliminer ou by-passer les dispositifs de sécurité installés. Le non-respect de cette condition peut entraîner des risques graves pour la sécurité et la santé des personnes.

Même après s'être documenté opportunément, à la première utilisation, si nécessaire, simuler quelques manoeuvres d'essai pour localiser les commandes, en particulier celles relatives à l'allumage et à l'extinction.

Utiliser l'appareil uniquement pour les usages prévus par le fabricant. L'utilisation de l'appareil pour des usages impropres peut entraîner des risques pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des dommages économiques.

Tous les entretiens qui demandent une compétence technique précise ou des capacités particulières ne peuvent être exécutés que par du personnel qualifié, ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.

Pour maintenir l'hygiène et protéger les aliments de tous les phénomènes de contamination, il faut nettoyer soigneusement les éléments qui sont en contact directement ou indirectement avec les aliments et toutes les zones limitrophes. Effectuer ces opérations avec des produits détergents pour usage alimentaire, en évitant absolument ceux inflammables ou qui contiennent des substances nocives à la santé des personnes. Ces opérations sont exécutées lorsqu'il y a nécessité et à la fin de chaque utilisation.

Quand on utilise des produits détergents pour le nettoyage et l'hygiénisation de l'appareil, porter les équipements de protection individuels (gants, masques, lunettes, etc.) conformément aux lois en vigueur en matière de sécurité et de santé.

À la fin de chaque utilisation, s'assurer que les manettes de commande sont désactivées et les lignes d'alimentation débranchées.

En cas d'inutilisation prolongée, non seulement désactiver toutes les lignes d'alimentation, mais effectuer aussi un nettoyage soigné de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil et de ce qui l'entoure, selon les indications fournies par le fabricant et par les lois en vigueur en la matière.

Un opérateur doit être constamment présent pendant l'utilisation quotidienne de l'appareil.

Pendant le lavage de l'appareil ne pas diriger de jets d'eau sous pression sur les pièces intérieures.

Ne pas laisser d'objets ou de matériau inflammable à l'intérieur du compartiment ou à proximité de l'appareil.

FR

NORMES POUR LA SÉCURITÉ SUR L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Chaque organisation a pour but d'appliquer des procédures pour trouver et contrôler l'influence des propres activités (produits, services, etc.) sur l'environnement.

Les procédures pour évaluer les impacts significatifs sur l'environnement doivent tenir compte des facteurs suivants.

- Émissions dans l'atmosphère
- Évacuations des liquides
- Gestion des déchets
- Contamination du sol
- Utilisation des matières premières et des ressources naturelles
- Problèmes locaux relatifs à l'impact environnemental

Pour cela le fabricant fournit quelques indications qui devront être considérées par tous ceux autorisés à interagir avec l'appareil au cours de sa vie prévue, pour prévenir l'impact environnemental.

– Tous les éléments de l'emballage doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation.
– Lors de l'utilisation et de l'entretien, éviter de déverser dans l'atmosphère des produits polluants (huiles, graisses, etc.) et effectuer la collecte différenciée des déchets en fonction de la composition des différentes pièces et en respectant les lois en vigueur en la matière.
– Si l'on veut supprimer l'appareil, sélectionner tous les composants en fonction de leurs caractéristiques et effectuer la collecte différenciée.

Sécurité pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive DEEE 2002/96/CE)

Important

Ne pas évacuer les matières polluantes dans l'atmosphère. Effectuer l'élimination dans le respect des lois en vigueur en la matière.

En référence à la Directive DEEE 2002/96/CE (déchets d'équipements électriques et électroniques), l'utilisateur, lorsqu'il veut éliminer les appareils, doit les transporter vers des points de collecte agréés, ou les remettre encore installés au vendeur lors d'un nouvel achat.

Tous les appareils qui doivent être éliminés conformément à la Directive DEEE 2002/96/CE, sont marqués d'un symbole spécial (voir page 6).

Important

L'évacuation abusive des déchets d'équipements électriques et électroniques est passible de sanctions conformément aux lois en vigueur dans le territoire où l'infraction a été commise.

Les déchets des équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses avec des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et sur la santé des personnes. L'évacuation et l'élimination doivent être faites de façon correcte.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT 4

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

FR

Important!

L'incidence des accidents dérivant de l'utilisation d'appareils dépend de beaucoup de facteurs que l'on ne peut pas toujours prévenir et contrôler. Certains accidents peuvent dépendre de facteurs ambiants non prévisibles, d'autres dépendent surtout des comportements des utilisateurs. Ceux-ci, non seulement devront être autorisés et opportunément documentés, si nécessaire, à la première utilisation, mais ils devront simuler quelques manoeuvres pour localiser les commandes et les fonctions principales.

Utiliser seulement comme prévu par le fabricant et ne modifier aucun dispositif pour obtenir des performances différentes de celles prévues. Avant l'utilisation, vérifier si les dispositifs de sécurité sont parfaitement installés et efficaces. Les utilisateurs doivent s'engager à satisfaire ces conditions, doivent appliquer toutes les normes de sécurité et lire attentivement la description des commandes et la mise en marche.

DESCRIPTION DES COMMANDES

Sur l'appareil sont disposées les commandes pour activer les fonctions principales.

A)Afficheur numérique : il affiche les paramètres de travail et les sigles des alarmes.

B)Touche d'allumage/extinction : pour activer et désactiver électriquement l'appareil.

– Voyant vert allumé: appareil désactivé
– Voyant vert éteint: appareil activé

C)Touche de sélection de la température : pour sélectionner la température de cuisson et faire partir et/ou interrompre la thermorégulation.

D)Touche de sélection du temps : elle sert pour sélectionner le temps de cuisson (pour des informations sur son utilisation voir page 10).

E)Touche préchauffage : pour activer et désactiver la fonction de maintien de la température à 100°C (melting).

F)Touche d'augmentation des valeurs : elle sert pour augmenter la valeur du paramètre sélectionné.

G)Touche de diminution des valeurs : elle sert pour diminuer la valeur du paramètre sélectionné. Dans des conditions d'alarme, elle sert pour remettre l'alarme en cours à zéro.

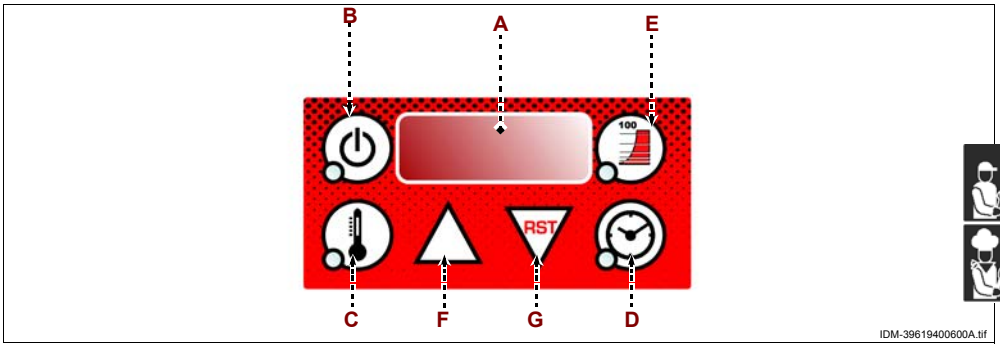

IDM-39619400600A.tif

RÉGLAGE DE L'HEURE COURANTE

Procéder comme suit.

1 - Presser la touche **(B)** pour arrêter le cycle de cuisson et désactiver l'appareil.
Le voyant **(P)** s'allume.

2 - Presser la touche **(D)**.
L'heure commence à clignoter sur l'afficheur **(A)**.

3 - Presser une des touches **(F-G)** pour augmenter ou diminuer la valeur, jusqu'à obtenir celle choisie.

4 - Presser la touche **(D)** pour mémoriser la nouvelle valeur.
Les minutes commencent à clignoter sur l'afficheur **(A)**.

5 - Presser une des touches **(F-G)** pour augmenter ou diminuer la valeur, jusqu'à obtenir celle choisie.

6 - Presser la touche **(D)** pour mémoriser la nouvelle valeur. Au bout de quelques secondes l'appareil entre en phase de stand-by.

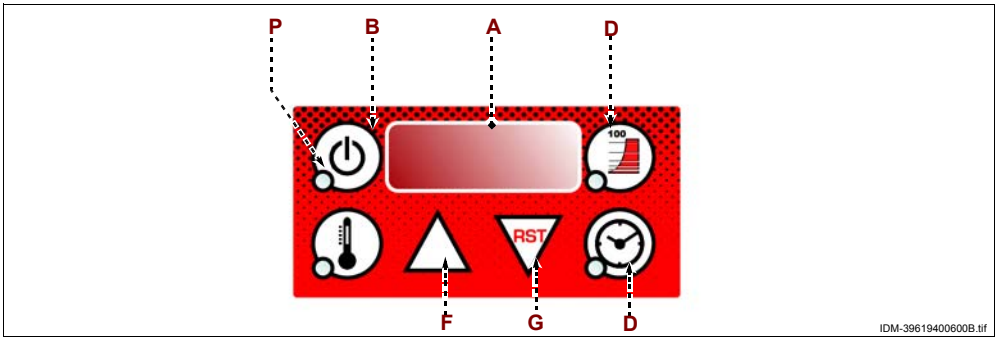

IDM-39619400600B.tif

FR

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE DE CUISSON

Cette procédure sert pour sélectionner un seuil de température ; lorsqu'elle est atteinte, un signal sonore retentit.

Procéder comme suit.

1 - Presser la touche **(C)** pour faire partir la phase de chauffage de l'huile et afficher sur l'afficheur **(A)** la température de cuisson.
2 - Agir sur les touches **(F-G)** pour augmenter ou diminuer la valeur affichée sur l'afficheur (30÷190°C).
3 - Attendre environ 4 secondes pour la mémorisation de la nouvelle valeur entrée.
4 - Presser simultanément les touches (F-G) pour afficher sur l'afficheur (A) la température de l'huile dans la cuve de cuisson.

Important

Pendant le cycle de cuisson, la valeur affichée sur l'afficheur (A) clignote si la température de l'huile dans la cuve est inférieure à celle sélectionnée, alors qu'elle reste fixe si la température est égale ou supérieure à celle sélectionnée.

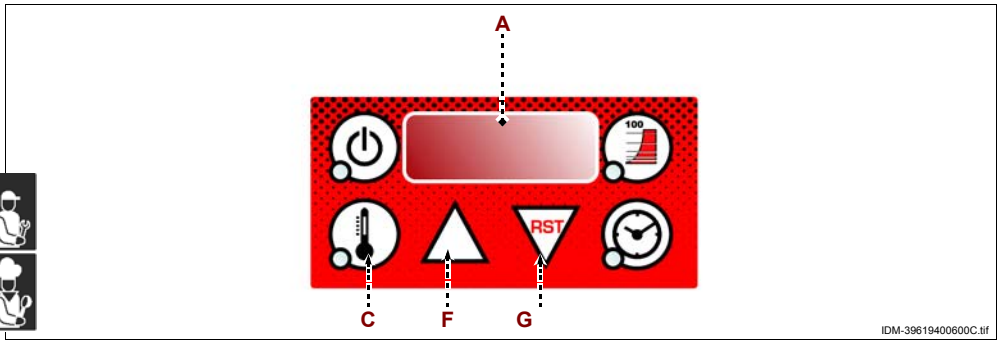

SÉLECTION DU TEMPS DE CUISSON

Cuisson manuelle

Procéder comme suit.

1 - Presser la touche **(D)**.
Sur l'afficheur **(A)** apparaît la dernière valeur entrée.
2 - Agir sur les touches **(F-G)** pour augmenter ou diminuer la valeur affichée sur l'afficheur.
Le temps de cuisson augmente ou diminue de 30 secondes à chaque pression des touches **(F-G)**.
3 - Presser de nouveau la touche **(D)** pour faire partir le cycle de cuisson.
Si, lorsque le cycle de cuisson a commencé, on presse la touche **(D)** le temps de cuisson sélectionné s'affiche sur l'afficheur pendant 4 secondes.

FR

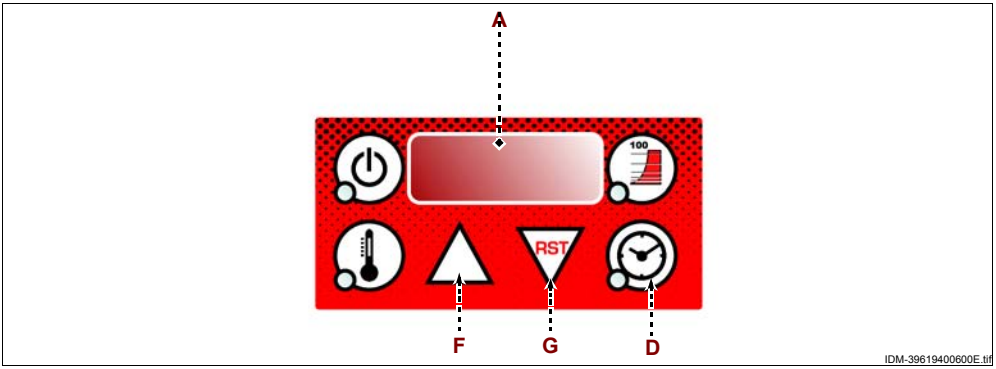

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE (MELTING)

Procéder comme suit.

1 - Presser la touche **(E)** pour activer la phase de maintien de la température (melting).

Le voyant **(Q)** s'allume.

2 - Presser la touche **(E)** pour désactiver la phase de maintien de la température (melting).
Le voyant **(Q)** s'éteint.

Important

La fonction de maintien de la température est activée à chaque fois que l'on active un réchauffement avec une température réelle dans la cuve inférieure à 90°C.

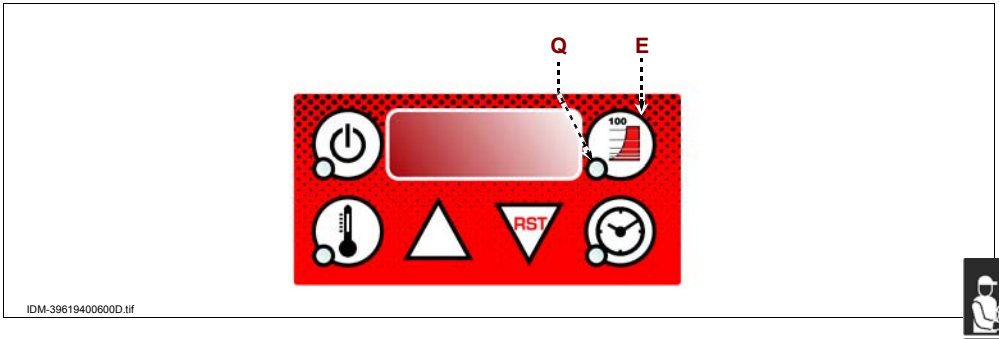

IDM-39619400600D.tif

ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L'APPAREIL

Allumage

1 - Agir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour activer le branchement à la ligne électrique principale.
Le voyant de réseau **(P)** s'allume.

2 - Presser la touche **(B)** pour porter l'appareil en « stand-by ».
Le voyant de réseau **(P)** s'éteint et l'afficheur **(A)** affiche ce qui est représenté ci-dessous.

3 - Presser la touche **(B)** pour allumer l'appareil et faire partir le cycle de cuisson.
L'afficheur **(A)** affiche la température de cuisson sélectionnée (couleur rouge).

Extinction

1 - Tenir pressée la touche **(B)** pendant environ 6 secondes pour arrêter le cycle de cuisson et éteindre l'appareil.
Le voyant de réseau **(P)** s'allume.

2 - Agir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.

FR

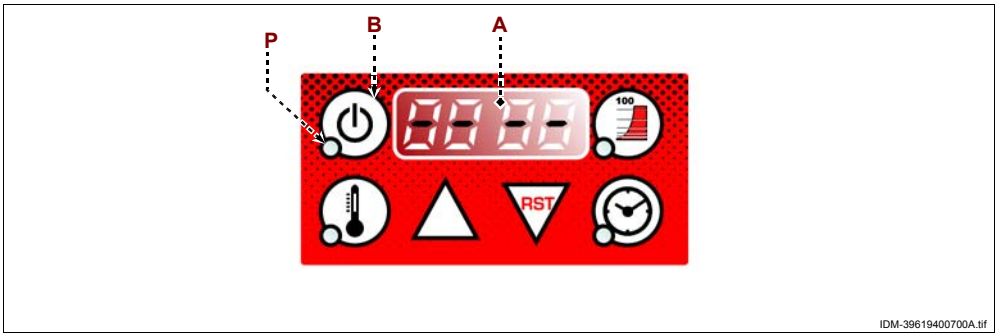

IDM-39619400700A.tif

C13193330.fm

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU CYCLE DE CUISSON

Pour la mise en marche et l'arrêt, procéder comme indiqué.

Mise en marche

1 - Allumer l'appareil (voir page 11).
2 - Presser la touche **(B)** puis la touche **(E)** pour effectuer la phase de "melting" de l'huile.
Quand la température de préchauffage est atteinte, le signal sonore se met en marche.
3 - Presser la touche **(E)** pour désactiver la phase de "melting".
Cette température est maintenue à 90°C jusqu'au début de la cuisson.
4 - Presser la touche **(C)** pour activer le mode d'introduction de la température.
5 - Presser les touches **(F-G)** pour sélectionner la température de cuisson.
Les données introduites dans le panneau de contrôle restent mémorisées tant que l'alimentation électrique n'est pas désactivée.
6 - Presser la touche **(E)** pour interrompre la phase de maintien de la température.
7 - Presser la touche **(B)** pour faire partir le cycle de cuisson.
Les voyants **(P-Q)** clignotent jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte puis ils restent allumés fixes.
8 - Pour afficher la température sélectionnée, pendant la cuisson, presser la touche **(C)**.

Arrêt

1 - Presser la touche **(B)** pour arrêter le cycle de cuisson.

Important

En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant moins de 20-40 secondes, le cycle de cuisson repart automatiquement. Si l'interruption est supérieure à 40 secondes, presser la touche (B) pour reprendre le cycle de cuisson.

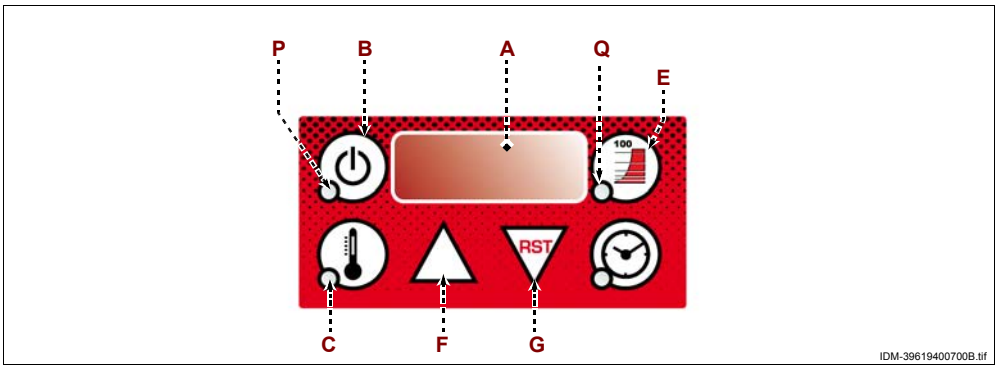

FR

FILTRAGE DE L'HUILE

Pour cette opération, procéder comme suit.

Important

Avant d'effectuer cette opération, laisser refroidir l'appareil pendant 10÷15 min. de façon à ce que l'huile atteigne une température comprise entre 50÷120°C.

1 - Ouvrir la porte **(A)**.
2 - Introduire la rallonge **(B)** dans le robinet **(C)**.
3 - Positionner sous la rallonge **(B)** le récipient **(D)** et le filtre **(E)**, tous deux fournis sur demande.
4 - Ouvrir le robinet **(C)** pour vider la cuve.
5 - L'opération étant terminée, fermer le robinet **(C)**.

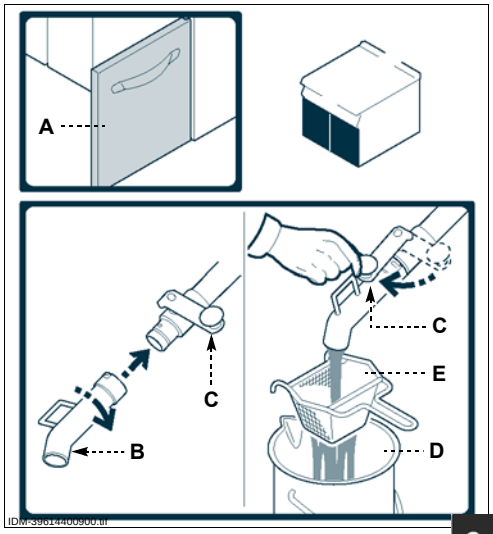

Attention

Ne pas écouler l'huile dans l'atmosphère, mais effectuer son élimination conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation.

RÉTABLISSEMENT DES FONCTIONS DE L'APPAREIL

Important

L'intervention du thermostat n'est signalé par aucun dispositif de signalisation.

Dans le cas d'intervention du thermostat de sécurité, il faut rétablir les conditions initiales de fonctionnement de l'appareil dans le mode indiqué.

1 - Laisser refroidir l'huile de 30÷40°C.
2 - Ouvrir la porte **(A)**.
3 - Appuyer sur le bouton **(B)** du thermostat de sécurité intervenu pour réactiver l'alimentation électrique.
4 - Refermer la porte **(A)**.

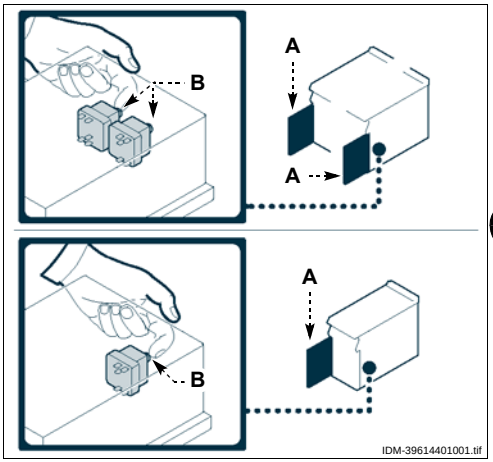

FR

INUTILISATION PROLONGÉE DE L'APPAREIL

Si l'appareil reste inactif pendant longtemps, procéder comme suit.

1 - Agir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.
2 - Nettoyer soigneusement l'appareil et les zones limitrophes
3 - Étaler un voile d'huile alimentaire sur les surfaces en acier inox.
4 - Exécuter toutes les opérations d'entretien.
5 - Laisser l'appareil découvert et les chambres de cuisson ouvertes.

CONSEILS D'UTILISATION

Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, suivre ces conseils.

– Utiliser exclusivement les accessoires indiqués par le fabricant.
– Utiliser les paniers de façon appropriée.
– Avant de remplir la cuve, vérifier que le robinet de vidange **(A)** soit fermé.
– Vérifier que le niveau de l'huile ne descende jamais au-dessous du minimum indiqué **(B)**
– Utiliser des huiles monograine ou des mélanges d'huiles spécifiques pour friteuses.
– Utiliser un récipient à part pour fondre les graisses solides afin de ne pas endommager l'appareil.
– Avant d'utiliser l'appareil attendre que l'huile ait atteint la température.
– Plonger le panier lentement pour éviter la formation d'écume.
– Filtrer souvent l'huile de friture pour éliminer les résidus.

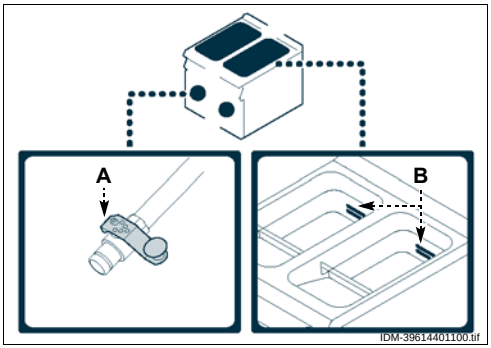

– Ne pas utiliser l'appareil sans huile à l'intérieur de la cuve pour ne pas provoquer d'endommagements à la structure de l'appareil.
– Utiliser le support porte-panier pour égoutter la friture.
– Quand on interrompt l'utilisation de l'appareil pour une brève période, réduire la température de l'huile au minimum ou éteindre pour éviter des consommations inutiles et le vieillissement de l'huile.
– Remplacer l'huile si elle produit de la fumée entre 160÷180° C ou lorsqu'elle devient foncée.

Important

Conserver l'huile de friture dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. La filtrer souvent pour réduire sa vitesse de dégradation. L'utilisation d'huile usagée pour la friture est dangereuse pour la santé.

FR

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN

Maintenir l'appareil en parfait état de fonctionnement en effectuant les opérations d'entretien programmé prévues par le fabricant. Un bon entretien permettra d'obtenir les meilleures performances, une plus longue durée et un maintien constant des conditions de sécurité requises.

Attention

Avant toute intervention d'entretien, activer tous les dispositifs de sécurité prévus et évaluer s'il faut voir informer les opérateurs travaillant sur l'appareil et ceux à proximité. En particulier couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur sectionneur et empêcher l'accès à tous les dispositifs qui pourraient, s'ils sont activés, provoquer des conditions de danger inattendu pour la sécurité et la santé des personnes.

Après chaque utilisation et lorsque cela s'avère nécessaire, nettoyer :

– La cuve de cuisson (voir page 16)
– Les accessoires (voir page 16)
– L'appareil et ce qui l'entoure (voir page 15)

Tous **les 100 heures** de fonctionnement faire faire, par des opérateurs experts et autorisés, les opérations suivantes :

– Vérifier l'efficacité du thermostat de sécurité
– vérifier l'efficacité de l'installation électrique

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Étant donné que l'appareil est utilisé pour la préparation de produits alimentaires pour l'homme, il faut faire attention à tout ce qui concerne l'hygiène ; l'appareil et tout ce qui l'entoure doivent toujours être très propres.

Important

Avant de commencer toute opération de nettoyage, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur sectionneur et laisser refroidir l'appareil.

Il est également recommandé.

1 - De n'utiliser que de l'eau tiède, des produits détergents pour usage alimentaire, du matériau non abrasif pour nettoyer les parties de l'appareil.
2 - Nettoyer soigneusement les éléments qui sont en contact direct ou indirect avec les aliments et toutes les zones avoisinantes.

Attention

Ne pas utiliser de produits qui contiennent des substances dangereuses pour la santé des personnes (solvants, essences, etc.).

3 - De rincer les surfaces avec de l'eau potable et les essuyer.
4 - Utiliser des jets d'eau sous pression uniquement sur les parties extérieures.
5 - De faire attention aux surfaces en acier inox pour ne pas les endommager. En particulier, éviter l'utilisation de produits corrosifs, ne pas utiliser de matériau abrasif ou d'outils tranchants.
6 - De nettoyer rapidement les résidus d'aliment pour éviter qu'ils durcissent.
7 - De nettoyer les dépôts calcaires qui peuvent se former sur certaines surfaces de l'appareil.

FR

NETTOYAGE DE LA CUVE, DU SUPPORT DES PANIERS ET DES ACCESSOIRES

Pour cette opération, procéder comme suit.

1 - Eteindre et laisser refroidir l'appareil (voir page 11).
2 - Agir sur l'interrupteur sectionneur pour désactiver l'alimentation électrique.
3 - Vider et filtrer l'huile (voir page 13).
4 - Enlever et nettoyer les paniers et la structure de support des paniers **(A)**.
5 - Agir sur le levier **(B)** et tourner les résistances **(C)** en position verticale.
6 - Vaporiser l'intérieur de la cuve avec un produit approprié pour usage alimentaire.
7 - Rincer avec de l'eau potable et vider la cuve.
8 - Verser dans la cuve un produit spécifique ou une solution d'eau et de vinaigre pour éliminer les résidus de détergent.
9 - Rincer, vider et essuyer la cuve.
10 - Nettoyer les accessoires après leur utilisation avec un dégraissant approprié. Le lavage en lave-vaisselle est conseillé.

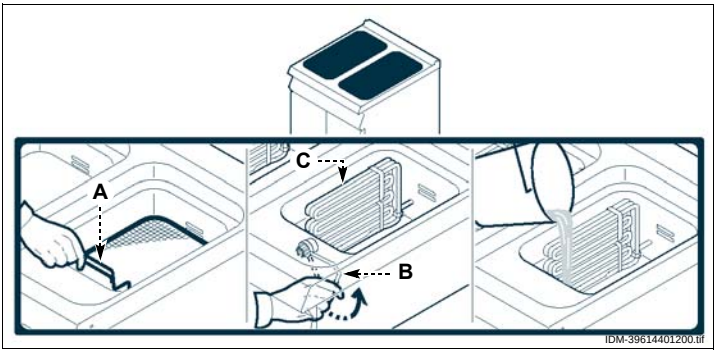

Important

Après le lavage périodique à l'eau, s'assurer qu'il n'y a plus de traces d'eau dans la cuve, sur les accessoires et dans le conduit d'évacuation avant de remettre l'huile

PANNES 6

DÉPANNAGE

Avant sa mise en service, l'appareil a été essayé. Les informations reportées ci-après ont pour but d'aider à l'identification et à la correction d'éventuels pannes et dysfonctionnements qui pourraient se présenter en cours d'utilisation.
Certains de ces problèmes peuvent être résolus par l'utilisateur, pour tous les autres il faut une compétence technique précise ou des capacités particulières; ils doivent donc être exécutés exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.

FR

Inconvénient	Cause	Solution
Les résistances pour la chauffe ne s'activent pas	Branchement électrique qui n'est pas exécuté correctement	Contrôler la connexion des câbles électriques
	Intervention du thermostat de sécurité	Effectuer le rétablissement des fonctions de l'appareil (voir page 13)
L'appareil n'atteint pas la température sélectionnée		Contrôler l'état du thermostat et activer l'éventuel dispositif de consentement à l'allumage
	Télérupteur non alimenté électriquement ou endommagé	Contrôler ou remplacer la bobine du télérupteur
Le panneau de contrôle ne s'allume pas	Carte électronique non alimentée électriquement	Vérifier ou invertir le branchement des phases

TABLEAU SIGNALISATIONS DES ALARMES

Alarme	Cause	Solution
E00	Sonde thermostat de sécurité en panne	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson. Réenclencher le thermostat de sécurité (voir page 13), si le problème persiste, contacter le service assistance.
E01	Avarie de la sonde dans la cuve de cuisson (cuve gauche)	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Important** **Contacter le service assistance**
E.01	Avarie de la sonde dans la cuve de cuisson (cuve gauche)	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Important** **Contacter le service assistance**
E02	Avarie de la sonde dans la cuve de cuisson (cuve droite)	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Important** **Contacter le service assistance**
E.02	Avarie de la sonde dans la cuve de cuisson (cuve droite)	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Important** **Contacter le service assistance**
E05	La carte électronique est en panne	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance**
E06	La carte électronique est en panne	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance**
E07	La carte électronique est en panne	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance**
E12	La carte électronique est en panne (cuve gauche)	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance.**
E13	La carte électronique est en panne (cuve droite)	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance.**

Alarme	Cause	Solution
E16	La carte électronique est en panne	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance**
E17	Excès de température à l'intérieur du boîtier des composants électriques	L'appareil résout le problème de façon autonome Les fonctions de l'appareil sont activées; il est donc possible d'effectuer les cycles de cuisson
E18	Fonctionnement à sec de l'appareil	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance**
E19	Le chauffage de la cuve ne s'active pas	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance**
E20	La carte électronique est en panne	Les fonctions de l'appareil sont désactivées; il est donc impossible d'effectuer les cycles de cuisson **Importante** **Contacter le service assistance**
E21	Excès de température à l'intérieur du boîtier des composants électriques	L'appareil résout le problème de façon autonome Les fonctions de l'appareil sont activées; il est donc possible d'effectuer les cycles de cuisson

RECOMMANDATIONS POUR LA MANUTENTION ET L'INSTALLATION

Important!

Effectuer la manutention et l'installation en respectant les informations fournies par le fabricant, reportées directement sur l'emballage, sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation.

Celui qui est autorisé à effectuer ces opérations devra, si nécessaire, organiser un « plan de sécurité » pour sauvegarder la sécurité des personnes directement impliquées.

EMBALLAGE ET DÉBALLAGE

L'emballage est réalisé, en limitant les encombrements, même en fonction du type de transport adopté.
Pour faciliter le transport, l'expédition peut être faite avec certains composants démontés et opportunément protégés et emballés.
Sur l'emballage sont reportées toutes les informations nécessaires au chargement et au déchargement.
Lors du déballage, contrôler le bon état et la quantité exacte de composants.
Le matériau d'emballage doit être éliminé conformément aux lois en vigueur.

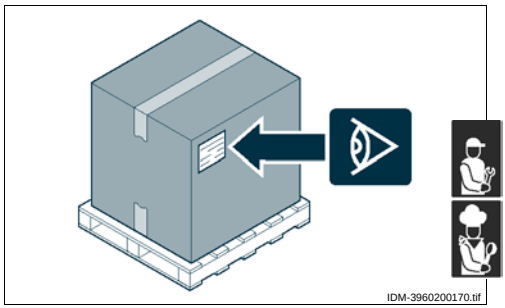
IDM-3960200170.tif

TRANSPORT

Le transport, en fonction aussi du lieu de destination, peut être effectué avec des moyens différents. Le schéma représente les solutions les plus courantes.
Pendant le transport, afin d'éviter des déplacement intempestifs, fixer au moyen de transport de façon appropriée.

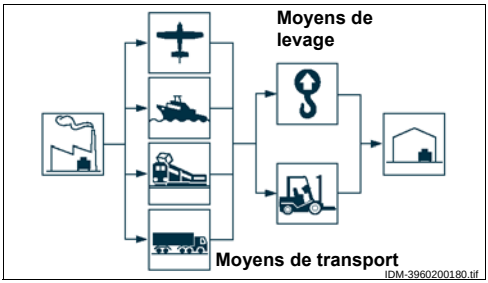

IDM-3960200180.tif

FR

C13193330.fm

MANUTENTION ET LEVAGE

L'appareil peut être manutentionné avec un dispositif de levage à fourches ou à crochet d'une capacité de charge appropriée. Avant d'effectuer cette opération, contrôler la position du centre de gravité de la charge.

Important

Pour l'introduction du dispositif de levage, faire attention aux tuyaux d'alimentation et d'évacuation.

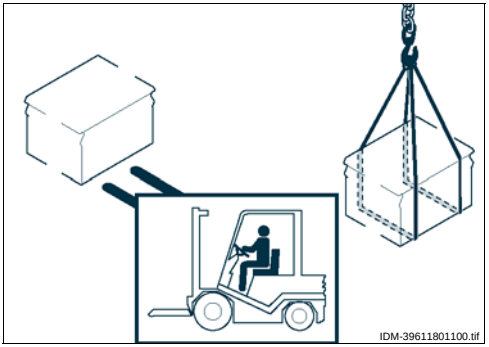

MISE EN PLACE DE L'APPAREIL

Toutes les phases de mise en place doivent être prises en considération, dès la réalisation du projet général. Avant de commencer ces phases, outre la définition de la zone de mise en place, celui qui est autorisé à effectuer ces opérations devra, si nécessaire, faire un « plan de sécurité » pour sauvegarder l'intégrité des personnes directement impliquées et appliquer de façon rigoureuse toutes les lois, avec une attention toute particulière à celles sur les chantiers mobiles.
La zone d'installation doit être équipée de tous les raccordements d'alimentation, d'évacuation des résidus de production ; elle doit être suffisamment éclairée et avoir toutes les conditions hygiéniques et sanitaires requises par les lois en vigueur, pour éviter la contamination des aliments.
Si nécessaire, repérer la position exacte de chaque appareil ou sous-ensemble en traçant les coordonnées pour les positionner correctement.

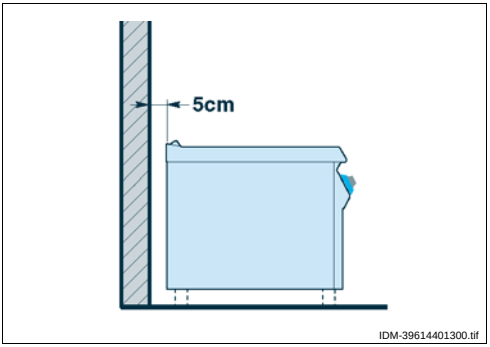

La mise en place doit être faite à une distance de la paroi non inférieure à 5 cm si celle-ci ne résiste pas à une température d'au moins 150°C°C.
Effectuer l'installation conformément aux lois, aux normes et aux spécifications en vigueur dans le pays.

FR

VENTILATION DE LA PIÈCE

Dans la pièce où l'appareil est installé, il doit y avoir des prises d'air pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil et pour le changement d'air dans la pièce même.
Les prises d'air doivent avoir des dimensions adéquates, être protégées par des grilles et placées de façon à ne pas être obstruées.

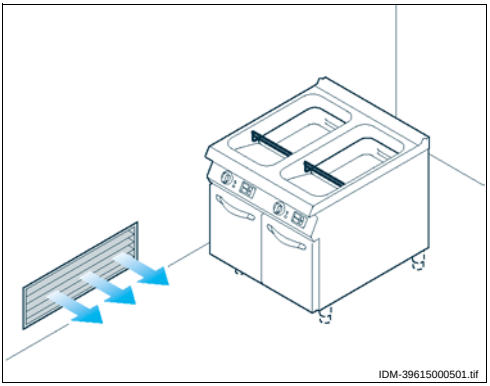

INSTALLATION DES ACCESSOIRES

Visser les pieds d'appui **(A)** en correspondance des points de fixation sur la structure.

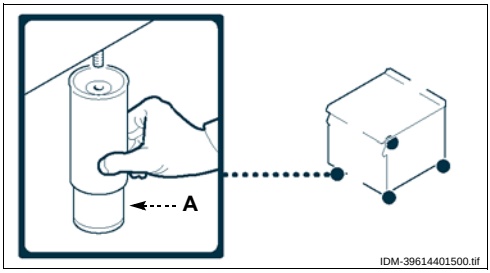

MISE À NIVEAU

Agir sur les pieds d'appui **(A)** pour mettre de niveau l'appareil.

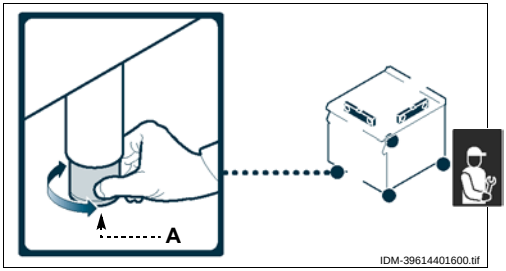

MONTAGE DES APPAREILS EN BATTERIE

Pour monter les appareils en batterie (les uns à côté des autres), procéder comme suit.

1 - Enlever la manette **(A)**.
2 - Dévisser les vis **(C)** et démonter les tableaux de commandes **(B)**.
3 - Appliquer, sur les bords à rapprocher, du ruban adhésif de protection.
4 - Appliquer, sur les côtés à rapprocher, de l'adhésif pour usage alimentaire.
5 - Rapprocher les appareils.
6 - Unir les appareils avec les vis et les écrous **(D-E)**.
7 - Enlever l'adhésif en surplus et le ruban adhésif.
8 - Appliquer l'adhésif à l'intérieur du couvercle **(F)**, et monter pour couvrir la zone de fixation.
9 - Remonter les tableaux de commandes **(B)** et les manettes **(A)** lorsque l'opération est terminée.

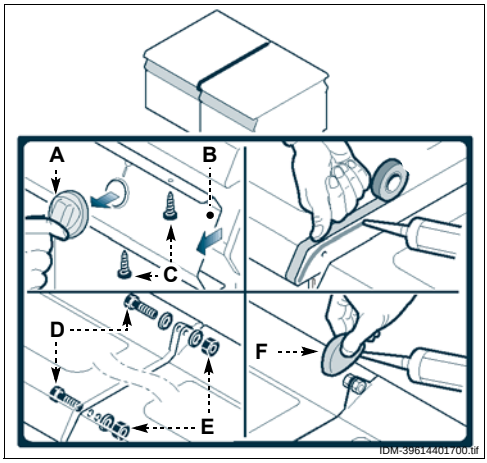

FR

C13193330.fm

Pour les appareils en batterie, différents kits d'installation sont disponibles, sur demande :

G)Kit pour installation « en pont »

H)Kit bâti d'appui

L) Kit traverse de soutien

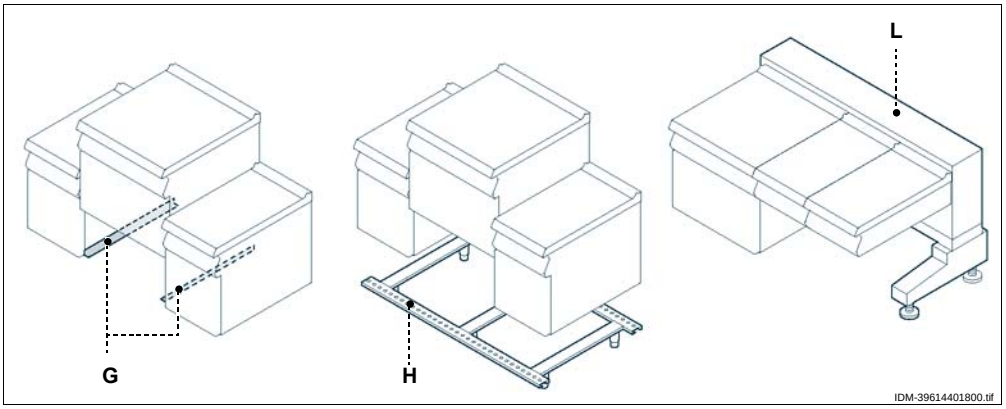

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Important

Le branchement doit être fait par du personnel autorisé et qualifié, conformément aux lois en vigueur à ce sujet en utilisant le matériel approprié et prescrit.

L'appareil est fourni avec une tension de fonctionnement non commutable à 400V3N.

Attention

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique générale.

Effectuer le branchement de l'appareil au réseau électrique d'alimentation comme suit.

1 - Installer, s'il n'est pas présent, un interrupteur sectionneur **(A)** près de l'appareil avec déclencheur magnétothermique et bloc différentiel.
2 - Ouvrir la porte **(B)**.
3 - Dévisser les vis **(C)** et démonter le couvercle **(D)**.
4 - Connecter l'interrupteur sectionneur **(A)** au bornier **(E)** de l'appareil comme indiqué sur la figure et dans le schéma électrique à la fin du manuel.
Utiliser un câble flexible avec des caractéristiques non inférieures au type H07RN-F et une température d'utilisation d'au moins 80°C.

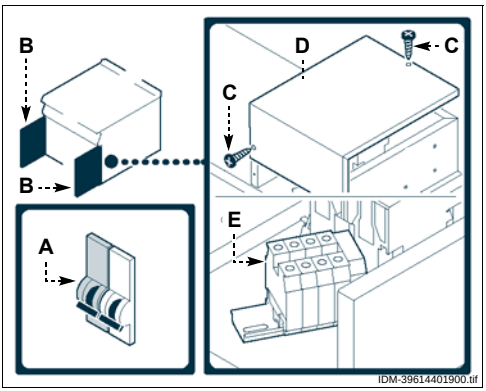

Important

Au moment du branchement, faire attention au branchement des câbles de neutre et de terre.

5 - Remonter le couvercle **(D)** et revisser les vis **(C)** lorsque l'opération est terminée.
6 - Refermer la porte **(B)**.

FR

ESSAI DE L'APPAREIL

Important

Avant la mise en service, l'essai de l'installation doit être fait pour évaluer les conditions opérationnelles de chaque composant et trouver les éventuelles anomalies. Au cours de cette opération, vérifier si toutes les conditions de sécurité et d'hygiène ont été rigoureusement respectées.

Pour l'essai, effectuer les vérifications suivantes

1 - Vérifier que la tension de réseau corresponde à celle de l'appareil.
2 - Agir sur l'interrupteur sectionneur automatique pour vérifier le branchement électrique.
3 - Vérifier le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité.

L'essai étant terminé, si nécessaire, instruire opportunément l'utilisateur, pour qu'il acquiert toutes les compétences nécessaires à la mise en service de l'appareil en toute sécurité, comme prévu par les lois en vigueur.

RÉGLAGES 8

MODES DE RÉGLAGES

Les fonctions principales de l'appareil ne prévoient pas d'interventions particulières de réglage par du personnel spécialisé sauf les réglages effectués lors de l'utilisation par l'usager.

REMPLACEMENT DE PIÈCES 9

MODES DE REMPLACEMENTS

L'appareil ne prévoit pas le remplacement de parties fonctionnelles par du personnel spécialisé, sauf le remplacement d'éléments de service qui peut être effectué par l'usager.

FR

ELIMINATION DE L'APPAREIL

Important!

Cette opération doit être effectuée par des opérateurs experts, dans le respect des lois en vigueur sur la sécurité du lieu de travail. Ne pas disperser dans l'atmosphère des produits non biodégradables, huiles lubrifiantes et composants non ferreux (caoutchouc, PVC, résines, etc.). Les éliminer en respectant les lois en vigueur.

ÍNDICE

	ref.	capítulos	pág
1ª PARTE	1	INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL	3
	2	INFORMACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO	4
	3	SEGURIDAD	7
	4	USO Y FUNCIONAMIENTO	8
	5	MANTENIMIENTO	15
	6	AVERÍAS	16
2ª PARTE	7	DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN	19
	8	REGULACIONES	23
	9	SOSTITUCIÓN DE PIEZAS	23
		ANEXOS	I÷IV

ÍNDICE ANALÍTICO

A Accesorios bajo pedido, 6
Aparato, limpieza, 15
Asistencia, modalidad para requerir, 4

B Búsqueda de averías, 16

C Conexión eléctrica , 22
Consejos para el uso, 14

D Datos técnicos, 5
Descripción de los mandos, 9
Descripción general del equipo, 4
Desembalaje y embalaje, 19
Desguace del equipo, 23
Desplazamiento e instalación, recomendaciones para el, 19
Desplazamiento y elevación, 20
Dispositivos de seguridad, 5
Dotación de accesorios, 6

E Elevación y desplazamiento, 20
Embalaje y desembalaje, 19
Encendido y apagado del aparato, 11
Equipo y fabricante, identificación, 3
Equipo, descripción general, 4
Equipo, desguace, 23
Equipo, instalación del, 20
Equipo, período prolongado de inactividad del, 14
Equipo, prueba de funcionamiento, 23
Equipos en batería, montaje, 21

F Fabricante y equipo, identificación, 3
Filtración aceite, 13

I Identificación fabricante y equipo, 3
Informaciones previas, 3
Instalación de accesorios, 21
Instalación del equipo, 20
Instalación y desplazamiento, recomendaciones para el, 19

L Limpieza aparato, 15
Limpieza de cuba, soporte cestos y accesorios, 16

M Mandos, descripción, 9
Mantenimiento, recomendaciones para efectuar el, 15
Modalidad para requerir asistencia, 4
Modalidades de regulación, 23
Modalidades de sostitución, 23
Montaje de equipos en batería, 21

N Nivelación, 21
Normas de seguridad, 7
Normas de seguridad relativas al impacto ambiental, 7

O Objetivo del manual, 3

P Período prolongado de inactividad del equipo, 14
Prueba de funcionamiento del equipo, 23
Puesta en marcha y detención del ciclo de cocción, 12

Q Quemador de plano, regulación aire primario, 6

ES

Está prohibida la reproducción, incluso parcial, del presente documento sin la autorización expresa del constructor. El constructor, en la óptica de mejorar continuamente sus productos, se reserva el derecho a modificar esta documentación sin que por ello esté obligado a dar previo aviso y siempre que las modificaciones no representen una fuente de potencial peligro para la seguridad del usuario.
© 2002 – Autores de los textos, ilustraciones y compaginación: IDM esperti in comunicazione tecnica – Forlì (Italia)– El constructor tendrá derecho a reproducir, de forma total o parcial, los textos del presente documento siempre y cuando cite al autor.

R Reactivación aparato, 13
Recomendaciones de uso, 8
Recomendaciones para efectuar el mantenimiento, 15
Recomendaciones para el desplazamiento y la instalación, 19

S Seguridad, dispositivos de, 5
Seguridad, normas de, 7
Señalizaciones de seguridad e información, 6

T Tabla de señalización de las alarmas, 17
Transporte, 19

U Uso, consejos para el, 14

V Ventilación del ambiente, 20

ES

INFORMACIONES PREVIAS

Para ubicar fácilmente los temas específicos de interés, consúltese el índice analítico que se encuentra al inicio del manual.
Este manual comprende dos partes.

1ª parte: contiene todas las informaciones útiles para destinatarios heterogéneos, esto es, los usuarios del equipo.

2ª parte: contiene todas las informaciones necesarias para destinatarios homogéneos, esto es, todos los operadores expertos y autorizados para realizar las operaciones de desplazamiento, transporte, instalación, mantenimiento, reparación y desguace del equipo.

Los usuarios deben consultar sólo la 1ª parte; en cambio, la 2ª parte está destinada a los operadores expertos. En caso de ser necesario, estos últimos pueden leer también la 1ª parte, a fin de obtener una visión más completa de todas las informaciones.

OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual, que es parte integrante del equipo, ha sido confeccionado por el fabricante para suministrar las informaciones necesarias al personal autorizado, a fin de interactuar con el equipo durante el arco de vida previsto para éste.
Además de adoptar una buena técnica de uso, los destinatarios de las informaciones deben leerlas atentamente y aplicarlas de manera rigurosa.
Estas informaciones son suministradas por el fabricante en su propio idioma (italiano) pero pueden ser traducidas a otros idiomas, a fin de satisfacer requerimientos de carácter legislativo y/o comercial.
Dedicarle breve tiempo a la lectura de estas informaciones permitirá evitar riesgos a la salud y a la seguridad de las personas, además de daños económicos.
Conservar este manual durante toda la vida útil del equipo en un lugar conocido y fácilmente accesible, a fin de tenerlo a disposición cuando sea necesario consultarlo.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al equipo sin la obligación de comunicarlo previamente.
Para destacar determinadas partes relevantes del texto o para indicar algunas especificaciones importantes, se han empleado algunos símbolos, cuyo significado se ilustrará a continuación.

Precaución - advertencia

Indica que es necesario adoptar comportamientos adecuados, a fin de no crear situaciones de riesgo para la salud y/o la seguridad de las personas ni provocar daños económicos.

Important

Indicación de informaciones técnicas de particular importancia que no deben olvidarse.

IDENTIFICACIÓN FABRICANTE Y EQUIPO

La placa de identificación fijada directamente en el equipo reproduce todas las referencias e indicaciones indispensables para la seguridad de servicio.

A)Modelo del aparato
B)Tipo de personalización
C)Identificación fabricante

ES

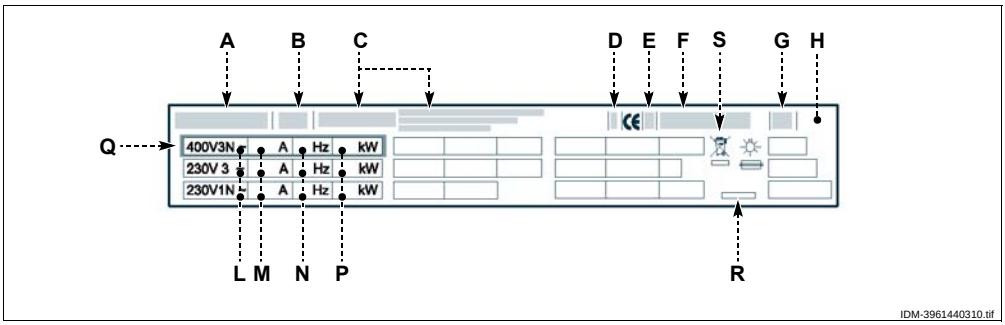

C13193330.fm

D)Clase de aislamiento
E)Año de fabricación
F) Número de matrícula
G)Grado de protección
H)País de destino
L) Tensión (V)
M)Consumo (A)
N)Frecuencia (Hz)
P)Potencia declarada (kW)
Q)Indicador tensión de prueba
R)Fecha de fabricación
S)Símbolo RAEE

MODALIDAD PARA REQUERIR ASISTENCIA

En caso de ser necesario, dirigirse a uno de los centros autorizados.

Para solicitar asistencia técnica deberán indicarse los datos reproducidos en la placa de identificación y el tipo de desperfecto que se ha verificado.

INFORMACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

La freidora, que de ahora en adelante llamaremos aparato, ha sido proyectada y fabricada para freír alimentos en el sector de la restauración profesional.

El aparato es producido en varias versiones en función de los requerimientos específicos de uso (véase figura).

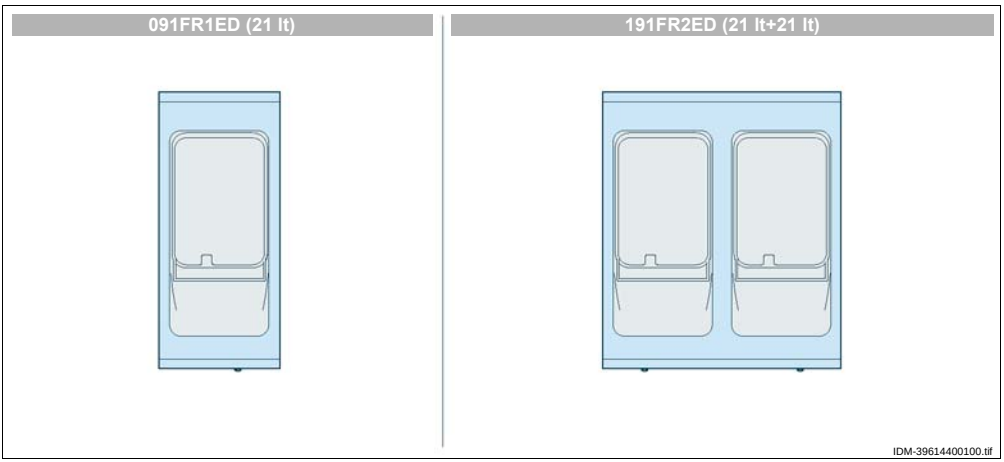

ES

Órganos principales

A)Cuba de freído: fabricada en acero inox.

B)Panel de control: para gestionar las funciones operativas del aparato.

C)Soporte enganche para cesto: para colocar el cesto durante la fase de coladura de los alimentos.

D)Portezuela: para acceder a la zona interior del equipo.

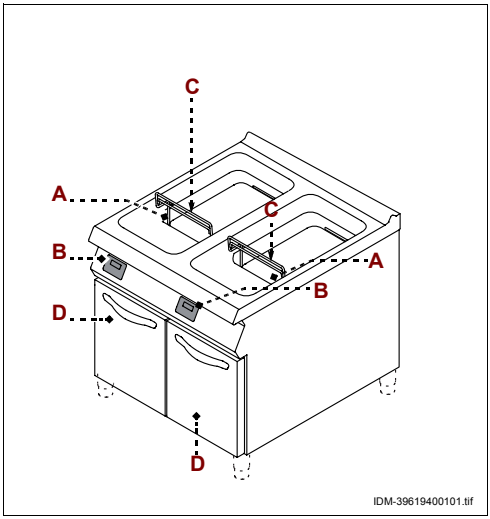

DATOS TÉCNICOS

Véase tablas y "Ficha de enlaces" al final del manual.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Aunque el equipo cuente con todos los dispositivos de seguridad, en los casos en que así lo determinen las leyes vigentes en materia, se deberá complementar con otros dispositivos en las fases de instalación y enlace.

A)Termostato de seguridad: interrumpe la alimentación eléctrica en caso de recalentamiento.

Important

La intervención del termostato no es indicada por ningún dispositivo de señalización.

Precaución - advertencia

Controlar periódicamente que los equipos de seguridad se encuentren en perfecto estado y estén correctamente instalados.

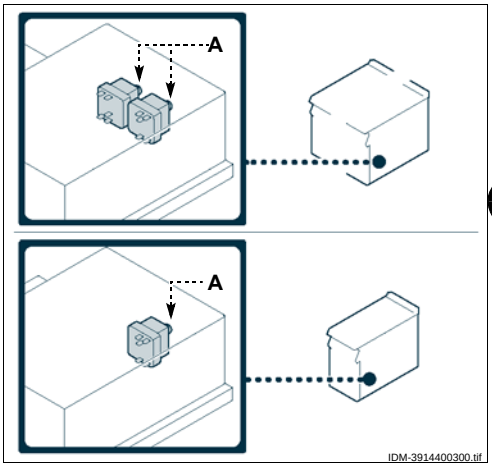

ES

C13193330.fm

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

La ilustración indica la posición de las señalizaciones fijadas en el equipo.

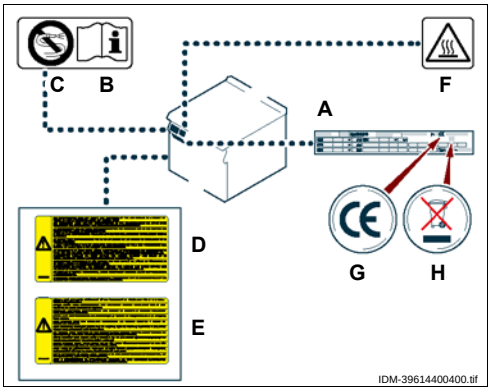

A) Placa de identificación fabricante y aparato

B) Peligro genérico: antes de efectuar cualquier tipo de intervención leer atentamente el manual.

C) Peligro genérico: durante el lavado del aparato no dirigir chorros de agua a presión hacia sus partes internas.

D) Peligro genérico: tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. “Instalar en conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente y utilizar sólo en ambientes adecuadamente aireados”.

E) Peligro genérico: tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. “Se declina toda responsabilidad en caso de inobservancia de las normas de instalación y puesta en funcionamiento”.

F) Peligro de quemaduras: prestar atención a las superficies calientes.

G) Marcado CE: indica que el aparato reúne los requisitos establecidos por la normativa.

H) Símbolo RAEE: indica que las piezas del aparato deben clasificarse de modo selectivo.

DOTACIÓN DE ACCESORIOS

El aparato se suministra equipado con los siguientes elementos:

A) Alargador descarga aceite

B) Cesto

C) Tapa cuba

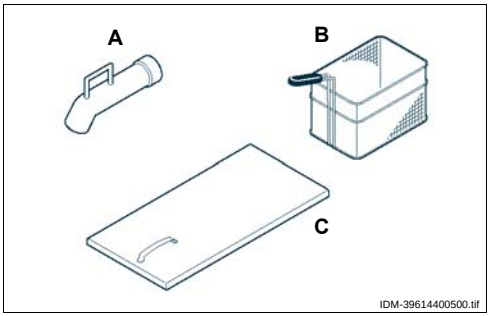

ES

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Bajo pedido, el equipo puede ser suministrado con los accesorios que a continuación se indican.

A) Filtro aceite

B) Recogedor aceite

C) Pies de apoyo

D) "Kit" cestos KCFR9

E) Cesto doble C3830AD

F) Kit para la instalación "de puente"

G) Kit bastidor de apoyo

H) Kit barra de soporte

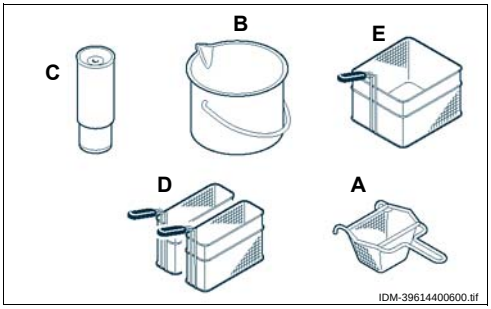

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante las fases de diseño y producción el fabricante ha prestado especial atención a los factores que pueden provocar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas que interactúan con el equipo. Además del respeto de las leyes vigentes en materia, se han adoptado todas las "reglas de la buena técnica de fabricación". El objetivo de estas informaciones es sensibilizar a los usuarios para que presten especial atención, a fin de prevenir todo tipo de riesgos. La prudencia es de todas maneras insustituible. La seguridad está también en manos de todos los operadores que interactúan con el equipo.

Leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual suministrado adjunto y aquellas que están expuestas directamente; en especial observar aquellas relativas al dispositivo de seguridad.

Está absolutamente prohibido alterar, eludir, eliminar y soslayar los dispositivos de seguridad instalados. La inobservancia de esta norma puede determinar graves riesgos para la seguridad y la salud de las personas.

En el primer uso, incluso después de haberse documentado adecuadamente, es conveniente simular algunas maniobras de prueba, a fin de identificar los mandos, especialmente los relativos al encendido y apagado y sus principales funciones.

Utilizar el equipo sólo para los usos previstos por el fabricante. Usos impropios del mismo pueden causar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas, además de daños económicos.

Todas las intervenciones de mantenimiento que requieren de una competencia técnica precisa o de una capacidad especial, deben ser efectuadas exclusivamente por personal calificado y con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de la intervención.

Para mantener la higiene y proteger los alimentos trabajados respecto de cualquier fenómeno de contaminación, es necesario limpiar prolijamente los elementos que entran en contacto directa o indirectamente con los alimentos y las zonas aledañas. Efectuar estas operaciones exclusivamente con productos detergentes para uso alimenticio y evitar absolutamente el uso de productos inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas. Dichas operaciones deberán efectuarse cada vez que se estime oportuno y al final de cada utilización.

Al aplicar productos detergentes para la limpieza e higienización del aparato, deberán utilizarse dispositivos de protección individual (guantes, mascarillas, gafas, etc.), en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes sobre seguridad y salud.

Al concluir cada uso, controlar que los mandos queden en posición de desactivación y las líneas de alimentación desconectadas.

En caso de períodos prolongados de inactividad, además de desconectar todas las líneas de alimentación, es necesario limpiar prolijamente todas las partes internas y externas del equipo y del ambiente circunstante, de conformidad con las indicaciones suministradas por el fabricante y con las leyes vigentes en materia.

Durante el uso cotidiano del aparato se requiere la presencia constante del operador.

Durante el lavado del aparato no dirigir chorros de agua a presión hacia sus partes internas.

No dejar objetos o material inflamable en el interior del compartimiento ni en proximidad del aparato.

ES

NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS AL IMPACTO AMBIENTAL

Toda organización tiene el deber de aplicar procedimientos que le permitan conocer y controlar la influencia de sus propias actividades (productos, servicios, etc.) en el ambiente.
Dichos procedimientos -que permiten identificar impactos significativos en el ambiente- deben considerar los factores que a continuación se indican.

- Emisiones en la atmósfera
- Descargas de líquidos
- Gestión de residuos
- Contaminación del suelo
- Uso de materias primas y de recursos naturales
- Problemáticas locales relativas al impacto ambiental

Es por ello que, con el fin de prevenir el impacto ambiental, el fabricante entrega algunas instrucciones que deberán ser respetadas por todas las personas autorizadas para interactuar con el aparato en el arco de su vida útil.

– Todos los elementos que componen el embalaje deberán ser eliminados en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en el país del usuario.
– Durante el uso y mantenimiento no abandonar en el ambiente productos contaminantes (aceites, grasas, etc.). Su eliminación deberá efectuarse de modo selectivo, en función de la composición de los diferentes materiales y en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en esta materia.
– Al efectuar el desguace del aparato, seleccionar todos los componentes en función de sus características y clasificarlos de modo selectivo, según su grado de posible eliminación o reciclaje.

Eliminación segura de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE 2002/96/CE)

Important

No abandonar material contaminante en el ambiente. Efectuar su eliminación en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en esta materia.

Conforme con la Directiva RAEE 2002/96/CE (sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), al efectuar la eliminación de los equipos el usuario deberá entregarlos en instalaciones de recogida específicas y autorizadas, o bien -en el momento de efectuar una nueva compra- deberá entregarlos aún montados al distribuidor.

Todos los aparatos que deben ser eliminados de modo selectivo y en conformidad con lo dispuesto por la Directiva RAEE 2002/96/CE, aparecen identificados mediante un símbolo específico (véase pág. 6).

Important

La eliminación abusiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos será sancionada en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en el territorio en que se ha cometido la infracción.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas con efectos potencialmente nocivos no sólo para el ambiente, sino también para la salud de las personas. Se aconseja efectuar su eliminación de modo correcto.

USO Y FUNCIONAMIENTO 4

RECOMENDACIONES DE USO

Importante

El porcentaje de accidentes derivados del uso de equipos depende de muchos factores que no siempre se logran prevenir y controlar. Algunos accidentes pueden depender de factores ambientales no previsibles, otros dependen sobre todo de los comportamientos de los usuarios. Éstos, además de hallarse autorizados y adecuadamente documentados, cuando sea necesario, a propósito del primer uso, deberán simular algunas maniobras a fin de identificar los mandos y las funciones principales.

Se deben ejecutar sólo operaciones propias de los usos previstos por el fabricante. No alterar los equipos con el fin de obtener prestaciones diferentes de las previstas. Antes del uso, controlar que los dispositivos de seguridad estén instalados de forma correcta y eficaz. Los usuarios, además de obligarse a cumplir estos requisitos, deben aplicar todas las normas de seguridad y leer con atención la descripción de los mandos y de la puesta en servicio.

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

Para activar las funciones principales, en el equipo se han instalado los siguientes mandos.

A) Display digital: muestra los parámetros de trabajo y las siglas de las alarmas.

B) Tecla de encendido/apagado: permite activar y desactivar eléctricamente el aparato.
Piloto verde encendido: aparato desactivado
Piloto verde apagado: aparato en función

C) Tecla de programación de la temperatura: sirve para programar la temperatura de cocción y activar y/o interrumpir la termorregulación.

D) Tecla de programación del tiempo: sirve para programar el tiempo de cocción (para informaciones sobre su uso véase pág. 10).

E) Tecla de precalentamiento: sirve para activar y desactivar la función de mantenimiento de la temperatura a 100°C (melting).

F) Tecla de incremento valores: sirve para aumentar el valor del parámetro seleccionado.

G) Tecla de reducción valores: sirve para reducir el valor del parámetro seleccionado.
En condiciones de alarma sirve para resetear la alarma en curso.

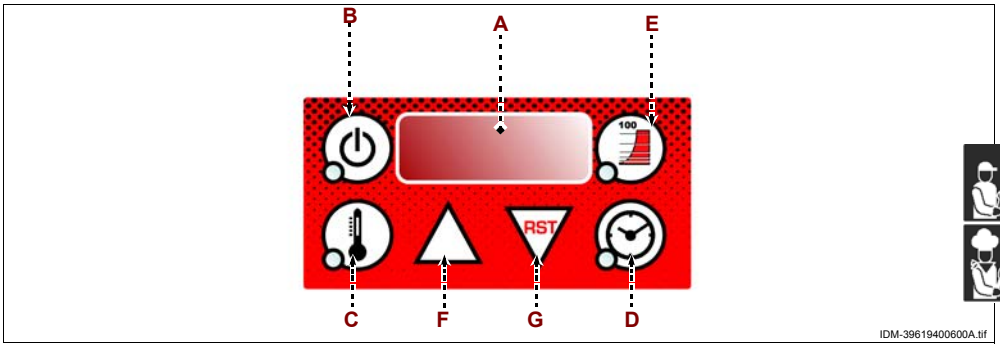

IDM-39619400600A.tif

PROGRAMACIÓN HORA CORRIENTE

Aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Presionar la tecla **(B)** para interrumpir el ciclo de cocción y desactivar el aparato.
Se enciende el testigo luminoso **(P)**.

2 - Presionar la tecla **(D)**.
En el display **(A)** el valor de la hora comienza a parpadear.

3 - Presionar una de las teclas **(F-G)** para aumentar o disminuir el valor, hasta obtener aquél que interesa.

4 - Presionar la tecla **(D)** para memorizar el nuevo valor.
En el display **(A)** el valor de los minutos comienza a parpadear.

5 - Presionar una de las teclas **(F-G)** para aumentar o disminuir el valor, hasta obtener aquél que interesa.

6 - Presionar la tecla **(D)** para memorizar el nuevo valor. Después de algunos segundos el aparato entra en fase de stand-by.

ES

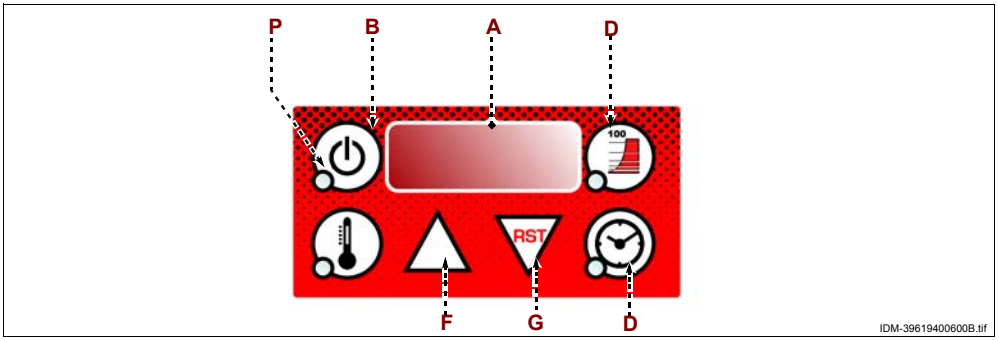

IDM-39619400600B.tif

C13193330.fm

PROGRAMACIÓN TEMPERATURA DE COCCIÓN

Este procedimiento sirve para programar un umbral de temperatura que, al ser alcanzado, activa una señal acústica.

Aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Presionar la tecla **(C)** para activar la fase de calentamiento del aceite y visualizar en el display **(A)** la temperatura de cocción.
2 - Operar con las teclas **(F-G)** para aumentar o disminuir el valor presentado en el display (30÷190°C).
3 - Esperar más o menos 4 segundos la memorización del nuevo valore programado.
4 - Presionar simultáneamente las teclas **(F-G)** para visualizar en el display (A) la temperatura del aceite en la cuba de cocción.

Important

Durante el ciclo de cocción el valor visualizado en el display (A) parpadea si la temperatura del aceite en la cuba es inferior a aquella programada, mientras que permanece con luz fija si la temperatura es igual o superior a aquella programada.

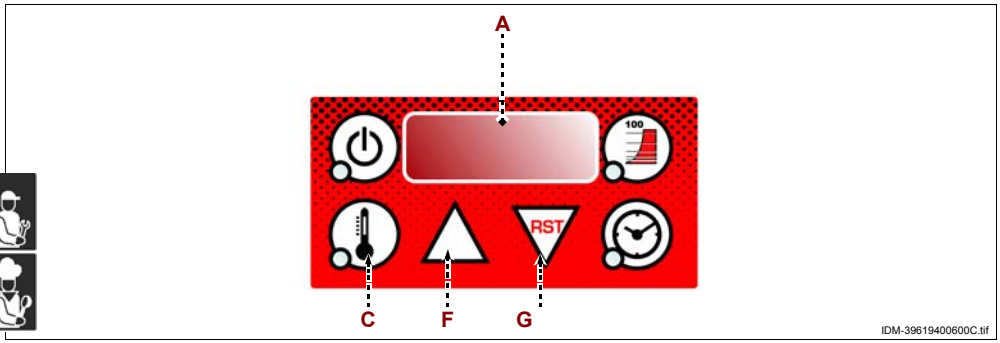

PROGRAMACIÓN TIEMPO DE COCCIÓN

Cocción manual

Aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Presionar la tecla **(D)**.
En el display **(A)** aparece el último valor programado.
2 - Operar con las teclas **(F-G)** para aumentar o disminuir el valor presentado en el display.
El tiempo de cocción aumenta o disminuye en 30 segundos cada vez que se presionan las teclas **(F-G)**.
3 - Presionar nuevamente la tecla **(D)** para activar el ciclo de cocción.
Si con ciclo de cocción iniciado se presiona la tecla (D), en el display aparece por 4 segundos el tiempo de cocción programado.

ES

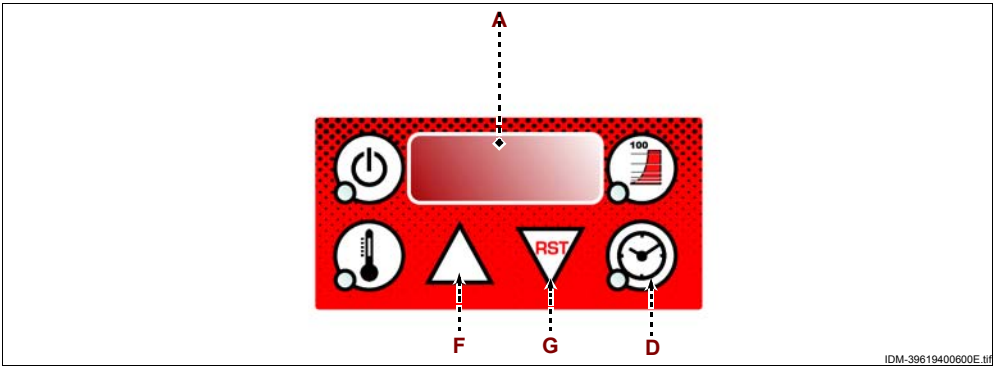

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN MANTENIMIENTO TEMPERATURA (MELTING)

Aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Presionar la tecla **(E)** para activar la fase de mantenimiento temperatura (melting).
Se enciende el testigo luminoso **(Q)**.

2 - Presionar la tecla **(E)** para desactivar la fase de mantenimiento temperatura (melting).
Se apaga el testigo luminoso **(Q)**.

Important

De cualquier forma, la función de mantenimiento temperatura se activa cada vez que se ejecuta un calentamiento con temperatura real en cuba inferior a 90°C.

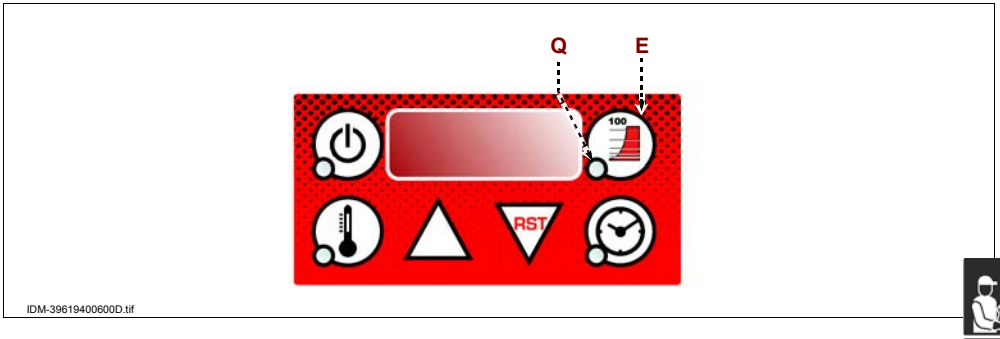

IDM-39619400600D.tif

ENCENDIDO Y APAGADO DEL APARATO

Encendido

1 - Con el interruptor aislador del aparato, activar la conexión a la línea eléctrica principal.
Se enciende el testigo de red **(P)**.

2 - Presionar la tecla **(B)** para disponer en "stand-by" el aparato.
El testigo de red se apaga y en el display **(A)** aparece la pantalla representada.

3 - Presionar nuevamente la tecla **(B)** para encender el aparato y activar el ciclo de cocción.
El display **(A)** muestra la temperatura de cocción programada (color rojo).

Apagado

1 - Mantener presionada la tecla **(B)** por unos 6 segundos para interrumpir el ciclo de cocción y apagar el aparato.
Se enciende el testigo de red **(P)**.

2 - Con el interruptor aislador del aparato desactivar la conexión a la línea eléctrica principal.

ES

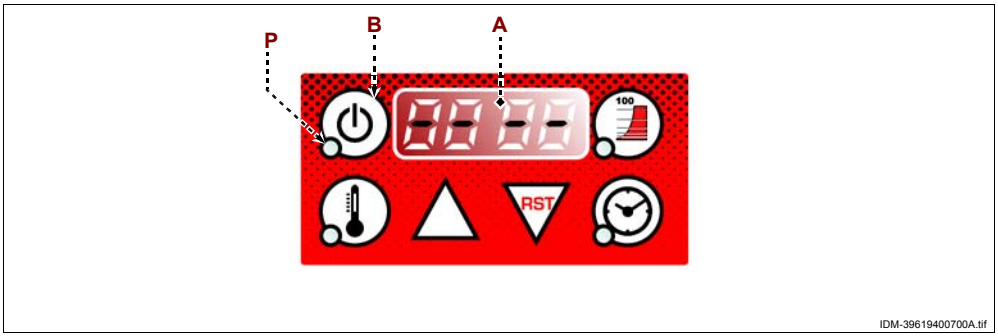

IDM-39619400700A.tif

C13193330.fm

PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN DEL CICLO DE COCCIÓN

Para la puesta en marcha y detención proceda de la manera que a continuación se indica.

Puesta en marcha

1 - Encender el aparato (véase pág. 11).
2 - Presione la tecla **(B)** y a continuación la tecla **(E)** para activar la fase de "melting" del aceite.
Al alcanzarse la temperatura de precalentamiento se activa el aviso sonoro.
3 - Presione la tecla **(E)** para desactivar la fase de "melting".
Esta temperatura es mantenida a 90°C hasta comenzar el ciclo de cocción.
4 - Presione la tecla **(C)** para activar la modalidad de conexión temperatura.
5 - Presione las teclas **(F-G)** para programar la temperatura de cocción.
los datos programados en el panel de control permanecen memorizados mientras no se desconecte la alimentación eléctrica.
6 - Presione la tecla **(E)** para interrumpir la fase de mantenimiento temperatura.
7 - Presionar el botón **(B)** para activar el ciclo de cocción.
Los testigos **(P-Q)** centellean hasta alcanzarse la temperatura programada y a continuación permanecen encendidos con luz fija.
8 - Para visualizar, durante la fase de cocción, la temperatura programada presione la tecla **(C)**.

Detención

1 - Presione la tecla **(B)** para interrumpir el ciclo de cocción.

Important

En caso de interrupción de la alimentación eléctrica durante un lapso inferior a 20-40 segundos, el ciclo de cocción se reanuda de modo automático.
En caso de interrupción superior a 40 segundos, será necesario presionar la tecla (B) para reanudar el ciclo de cocción.

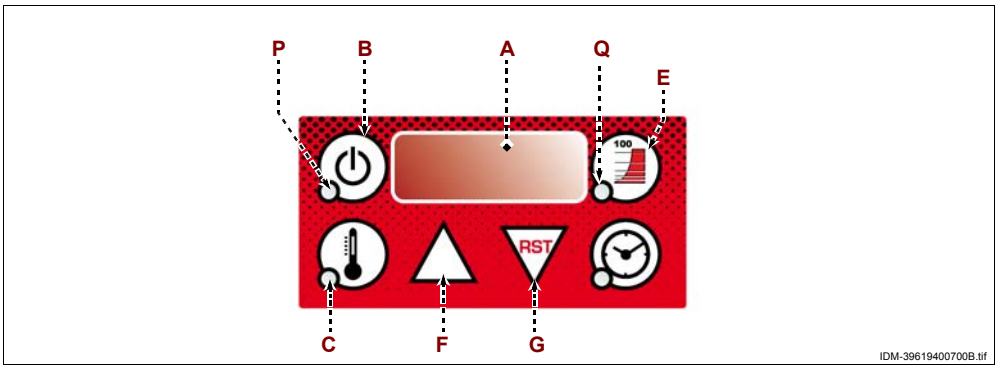

ES

FILTRACIÓN ACEITE

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

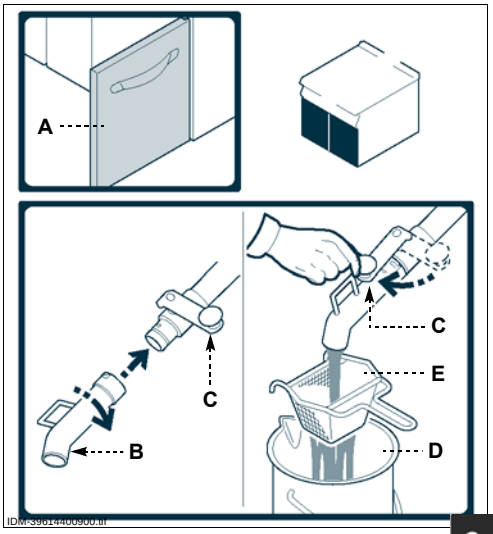

Important

Antes de ejecutar esta operación dejar enfriar el aparato durante 10÷15 min. para obtener que el aceite reduzca su temperatura a un valor comprendido entre 50÷120°C.

1 - Abrir la portezuela **(A)**.
2 - Conecte el alargador **(B)** en el grifo **(C)**.
3 - Posicione bajo el alargador **(B)** el recipiente **(D)** y el filtro **(E)**, ambos suministrados bajo pedido.
4 - Abrir el grifo **(C)** para vaciar la cuba.
5 - Para concluir, cerrar el grifo **(C)**.

Precaución - advertencia

No derrame el aceite en el ambiente. Su eliminación deberá efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas vigentes en el país de uso.

REACTIVACIÓN APARATO

Important

La intervención del termostato no es indicada por ningún dispositivo de señalización.

En caso de intervención del termostato de seguridad será necesario restablecer las condiciones iniciales de funcionamiento del aparato, procediendo para ello de la manera que a continuación se indica.

1 - Dejar enfriar el aceite en la medida de 30÷40°C.
2 - Abrir la portezuela **(A)**.
3 - Presionar el pulsador **(B)** del termostato de seguridad que ha intervenido para restablecer la alimentación eléctrica.
4 - Cerrar la portezuela **(A)**.

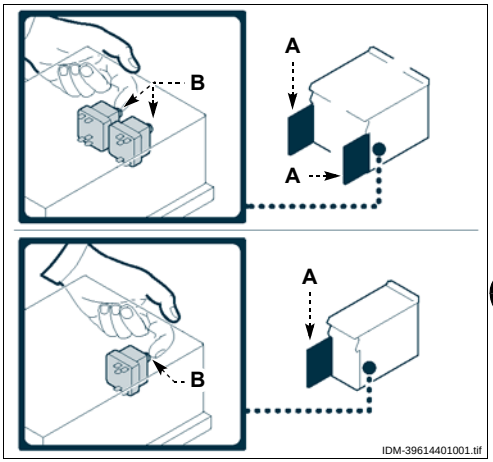

ES

PERÍODO PROLONGADO DE INACTIVIDAD DEL EQUIPO

En caso de que el equipo deba permanecer inactivo durante un período prolongado de tiempo, se deberán efectuar las siguientes operaciones.

1 - Con el interruptor aislador del aparato desactivar la conexión a la línea eléctrica principal.
2 - Limpiar prolijamente el equipo y las zonas adyacentes.
3 - Esparcir sobre las superficies de acero inoxidable una capa delgada de aceite comestible.
4 - Efectuar todas las operaciones de mantenimiento.
5 - Dejar el equipo descubierto y las cámaras de cocción abiertas.

CONSEJOS PARA EL USO

A fin de garantizar un uso correcto del equipo, aplicar las siguientes recomendaciones.

– Utilizar exclusivamente los accesorios indicados por el fabricante.
– Utilizar adecuadamente los cestos.
– Antes de llenar la cuba, controlar que el grifo de descarga **(A)** esté cerrado.
– Verificar que el nivel del aceite no se reduzca nunca a menos del mínimo indicado **(B)**.
– Usar aceites monosemilla o mezclas de aceites específicos para freidoras.
– A fin de no dañar el aparato, utilizar un recipiente separado para fundir las grasas sólidas.
– Esperar que el aceite alcance la temperatura requerida antes de utilizar el aparato.
– Sumergir el cesto lentamente a fin de evitar la formación de espuma.
– Filtrar frecuentemente el aceite de freído para eliminar los residuos de freidura.

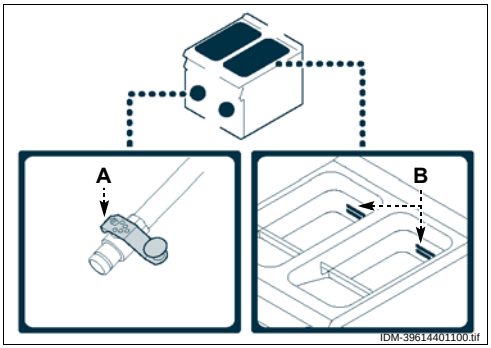

Important

Conservar el aceite de freído en frío y en la obscuridad y filtrarlo frecuentemente a fin de retardar su paulatina degradación. Freír utilizando aceite degradado es dañino para la salud de las personas.

– No utilizar el aparato sin aceite en el interior de la cuba a fin de impedir que se dañe la estructura del aparato mismo.
– Utilizar el soporte del enganche cesto para colar la fritura.
– Al interrumpir el uso del aparato durante un breve período reducir al mínimo la temperatura del aceite o bien apagar el aparato para evitar inútiles consumos y envejecimiento del aceite mismo.
– Sustituir el aceite cuando produzca humo entre 160÷180 °C, o bien cuando adquiera un color oscuro.

ES

RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO

Mantener el equipo en condiciones de máximo rendimiento, con las operaciones de mantenimiento programado previstas por el fabricante. Un mantenimiento bien efectuado permitirá obtener mejores prestaciones, mayor duración de servicio y un mantenimiento constante de los requisitos de seguridad.

Precaución - advertencia

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, activar todos los dispositivos de seguridad previstos y evaluar la conveniencia de informar oportunamente tanto al personal operativo como al que se encuentra en zona próxima. En especial, desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor aislador e impedir el acceso a todos los dispositivos que, de ser activados, podrían provocar situaciones de peligro, con reducción de la seguridad y riesgo para la salud de las personas.

Siempre **al final del servicio** y cada vez que sea necesario, limpiar:

– La cuba de cocción (véase pág. 16)
– Los accesorios (véase pág. 16)
– El equipo y el medio ambiente (véase pág. 15)

Cada **100 horas de servicio**, operadores expertos y autorizados deben efectuar las siguientes operaciones.

– Control de la eficiencia del termostato de seguridad
– Controlar de la eficiencia del sistema eléctrico

LIMPIEZA APARATO

Atendida la circunstancia de que el equipo es utilizado para la preparación de productos alimenticios para el consumo humano, es necesario prestar especial atención a todo lo referente a la higiene, manteniendo siempre limpio tanto el equipo como el ambiente que lo rodea.

Important

Antes de realizar cualquier operación de limpieza desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor aislador y esperar que el aparato se enfríe.

Se recomienda observar las siguientes precauciones.

1 - Para limpiar las piezas del equipo usar sólo agua tibia, productos detergentes para uso alimenticio y material no abrasivo.
2 - Limpiar cuidadosamente los elementos que entran en contacto directa o indirectamente con los alimentos así como todas las zonas vecinas.

Precaución - advertencia

No usar productos que contengan sustancias nocivas y/o peligrosas para la salud de las personas (disolventes, bencinas, etc.).

3 - Enjuagar las superficies con agua potable y secarlas.
4 - Utilizar chorros de agua a presión sólo en las partes externas.
5 - Prestar atención a las superficies de acero inoxidable, a fin de no dañarlas y, en especial, evitar el uso de productos corrosivos; no utilizar material abrasivo ni utensilios cortantes.
6 - Limpiar oportunamente los residuos de comida, a fin de evitar que se endurezcan.
7 - Limpiar los depósitos calcáreos que pueden formarse en algunas superficies del equipo.

ES

LIMPIEZA DE CUBA, SOPORTE CESTOS Y ACCESORIOS

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Apagar y dejar enfriar el aparato (véase pág. 11).
2 - Operar con el interruptor aislador para interrumpir la alimentación eléctrica.
3 - Descargar y filtrar el aceite (véase pág. 13).
4 - Retirar y limpiar los cestos y el soporte del enganche cestos **(A)**.
5 - Operar con la palanca **(B)** y girar las resistencias **(C)** disponiéndolas en posición vertical.
6 - Aplicar en el interior de la cuba un producto detergente apropiado para uso alimenticio.
7 - Enjuagar con agua potable y vaciar la cuba.
8 - Aplicar en el interior de la cuba un producto específico o una solución de agua y vinagre para eliminar los residuos de detergente.
9 - Enjuagar, vaciar y secar la cuba.
10 - Limpiar los accesorios después del uso utilizando un desengrasante adecuado. Se aconseja efectuar el lavado en lavavajillas.

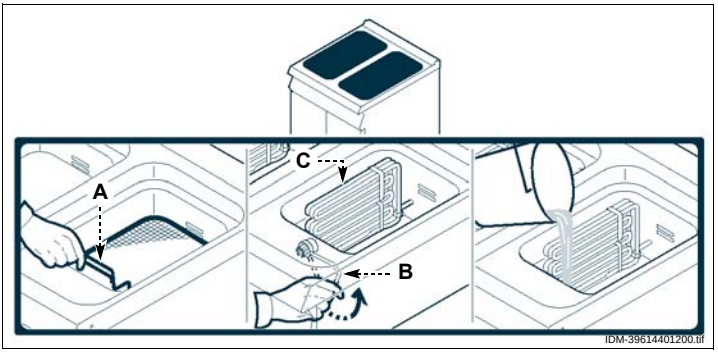

Important

En caso de utilizar agua para efectuar la limpieza periódica, antes de reintroducir el aceite controlar la ausencia de trazas de agua en la cuba, en los accesorios y en el conducto de evacuación.

AVERÍAS 6

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Antes de la puesta en servicio, el equipo ha sido sometido a prueba de funcionamiento.
Las siguientes informaciones tienen por objeto facilitar la identificación y corrección de eventuales anomalías y disfunciones que podrían presentarse durante el uso.

Algunos de estos problemas pueden ser resueltos por el usuario, pero otros requieren una competencia técnica precisa o determinadas capacidades, razón por la cual deben ser resueltos exclusivamente por personal calificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de intervención.

ES

Inconveniente	Causa	Remedio
Las resistencias de calentamiento no se activan	Conexión eléctrica no efectuada de modo correcto	Controlar el enlace de los cables eléctricos
	Intervención del termostato de seguridad	Reactivar el aparato (véase pág. 13)
El aparato no alcanza la temperatura programada		Controlar el estado del termostato y activar el eventual equipo que habilita el encendido
	Telerruptor no alimentado eléctricamente o dañado	Controle o sustituya la bobina del telerruptor
El panel de control no se enciende	Tarjeta electrónica no alimentada eléctricamente	Controle o invierta la conexión de las fases

TABLA DE SEÑALIZACIÓN DE LAS ALARMAS

Alarma	Causa	Remedio
E00	Avería en la sonda del termostato de seguridad	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción. Reinicializar el termostato de seguridad (véase pág. 13); en caso de que el problema persista sírvase contactar con el servicio de asistencia.
E01	Avería sonda en la cuba de cocción (cuba izquierda)	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E.01	Avería sonda en la cuba de cocción (cuba izquierda)	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E02	Avería sonda en la cuba de cocción (cuba derecha)	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E.02	Avería sonda en la cuba de cocción (cuba derecha)	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E05	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E06	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E07	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**

ES

C13193330.fm

Alarma	Causa	Remedio
E12	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica (cuba izquierda)	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E13	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica (cuba derecha)	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E16	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E17	Temperatura excesiva del armario de los componentes eléctricos	El aparato resuelve de forma autónoma el problema. Las funciones del aparato están habilitadas, por lo que es posible ejecutar ciclos de cocción
E18	Funcionamiento en seco del aparato	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E19	El calentamiento de la cuba no se activa	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E20	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica	Las funciones del aparato están inhabilitadas, por lo que no es posible ejecutar ciclos de cocción. **Importante** **Contactar el servicio de asistencia**
E21	Temperatura excesiva del armario de los componentes eléctricos	El aparato resuelve de forma autónoma el problema. Las funciones del aparato están habilitadas, por lo que es posible ejecutar ciclos de cocción

ES

RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA INSTALACIÓN

!Importante

Efectuar el desplazamiento e instalación respetando las indicaciones proporcionadas por el fabricante, reproducidas directamente sobre el embalaje, en el equipo y en las instrucciones de uso. La persona autorizada para efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, organizar un "plan de seguridad", a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas.

EMBALAJE Y DESEMBALAJE

El embalaje se realiza, limitando sus dimensiones, según el tipo de transporte adoptado.
A fin de facilitar el transporte, la expedición puede ser efectuada con algunos de sus componentes desmontados y adecuadamente protegidos y embalados.
Sobre el embalaje están reproducidas todas las informaciones necesarias para efectuar la carga y descarga del equipo.
En fase de desembalaje, controlar su integridad y la cantidad exacta de sus componentes.
El material de embalaje debe ser eliminado adecuadamente, de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

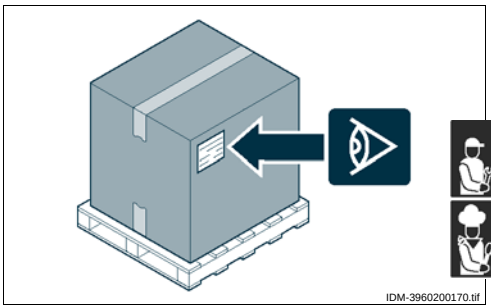
IDM-3960200170.tif

TRANSPORTE

El transporte, en función también del lugar de destinación, puede ser efectuado mediante diversos medios.
El esquema representa las soluciones más utilizadas. A fin de evitar desplazamientos intempestivos, durante el transporte, es importante anclar adecuadamente el equipo al medio utilizado.

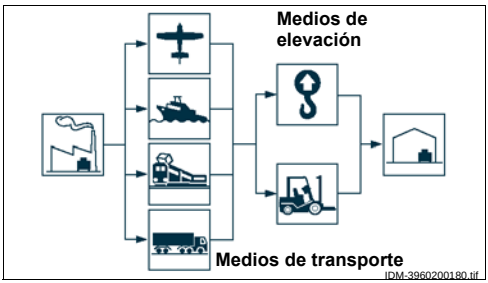

IDM-3960200180.tif

ES

DESPLAZAMIENTO Y ELEVACIÓN

El equipo puede ser desplazado con un equipo de elevación de horquillas o de gancho, de capacidad adecuada. Para ejecutar esta operación se debe controlar atentamente el centro de gravedad de la carga.

Important

Al introducir la carretilla elevadora, prestar atención en los tubos de alimentación y descarga.

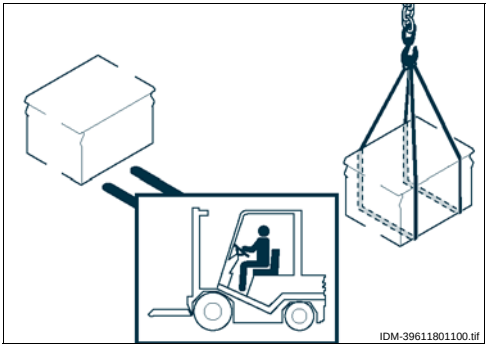

INSTALACIÓN DEL EQUIPO

Durante la realización del proyecto general, deben ser consideradas todas las fases de la instalación. Antes de comenzar dichas fases, además de establecer la zona de instalación, la persona autorizada a efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, aplicar un "plan de seguridad" a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas, aplicando rigurosamente todas las normas vigentes, especialmente aquellas relativas a las obras móviles de construcción.

La zona de instalación debe estar provista de todos los enlaces de alimentación y de descarga de los residuos de producción; también debe estar adecuadamente iluminada. Además, debe reunir todos los requisitos higiénicos y sanitarios contemplados por las normas vigentes a fin de evitar la contaminación de los alimentos.

Si fuera necesario, identificar la posición exacta de cada equipo o subconjunto, trazando las coordenadas de correcto posicionamiento.

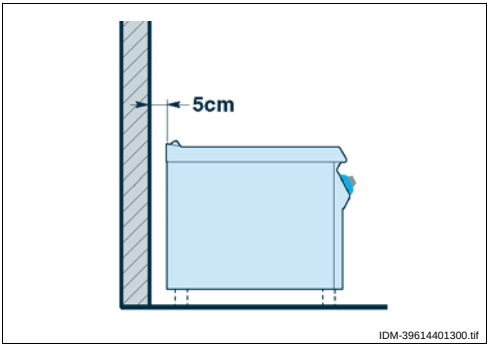

Si la pared no resiste temperaturas de 150°C° C se deberá instalar el equipo a una distancia igual o superior a 5 cm de la misma.

Llevar a cabo la instalación de conformidad con lo establecido por las leyes, normas y especificaciones vigentes en el país de uso.

VENTILACIÓN DEL AMBIENTE

El ambiente destinado a la instalación, deberá disponer de tomas de aire adecuadas como para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y deberá ventilarse oportunamente para que cambie el aire dentro del mismo.

Las tomas de aire deberán ser de tamaño adecuado, estar protegidas por rejillas y colocadas de manera que no se puedan tapar.

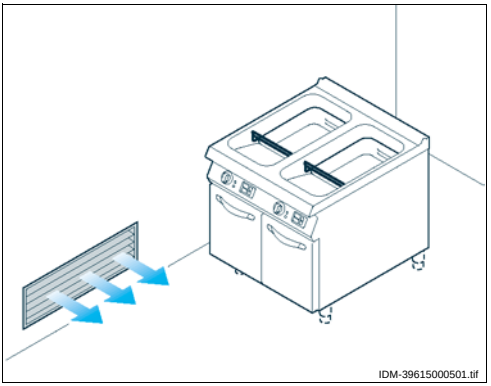

ES

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

Enroscar los pies de apoyo **(A)** en los puntos de conexión de la estructura.

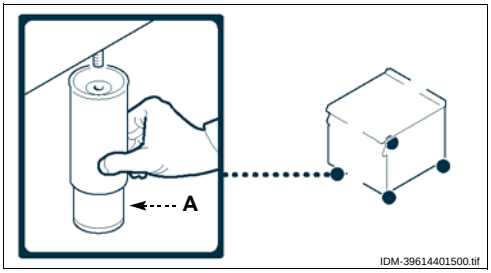

NIVELACIÓN

Operar con las patas de apoyo **(A)** para nivelar el equipo.

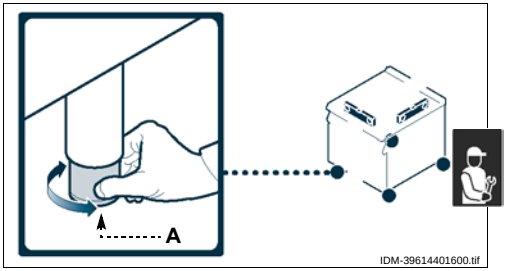

MONTAJE DE EQUIPOS EN BATERÍA

Para montar los equipos en batería (uno al lado del otro) aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Retirar el mando **(A)**.
2 - Desenroscar los tornillos **(C)** y desmontar los paneles de mando **(B)**.
3 - Poner cinta adhesiva de protección sobre los bordes a juntar.
4 - Poner material sellador para uso alimenticio sobre los lados a juntar.
5 - Aproximar los aparatos.
6 - Conectar los aparatos mediante los tornillos y las tuercas **(D-E)**.
7 - Extraer el exceso de material sellador y la cinta adhesiva.
8 - Aplicar material sellador en el interior de la tapa **(F)** y montar para cubrir la zona de fijación.
9 - Una vez concluida la operación, reinstalar los paneles de mando **(B)** y los mandos **(A)**.

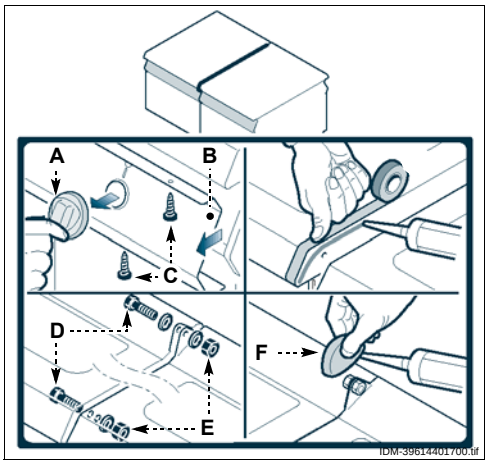

ES

En el caso de equipos en batería se encuentran disponibles, bajo pedido, los siguientes kits:

G) Kit para la instalación "de puente"
H) Kit bastidor de apoyo
L) Kit barra de soporte

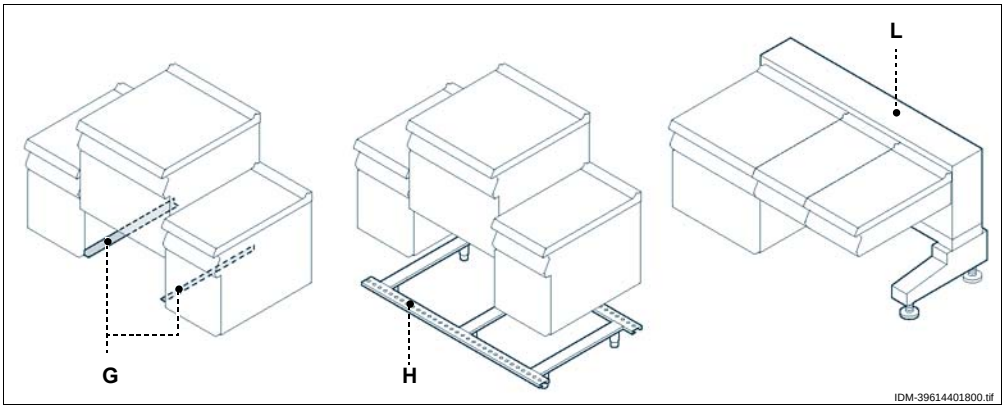

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Important

La conexión deberá asignarse al personal autorizado y experto, que deberá respetar las leyes vigentes en materia y utilizar siempre materiales adecuados y previstos por el constructor.

El aparato se suministra con tensión de funcionamiento no conmutable de 400V3N o bien, bajo pedido, de 230V3 . (Sólo para versión 091FR1ED).

Precaución - advertencia

Antes de realizar cualquier operación se deberá desconectar la alimentación eléctrica general.

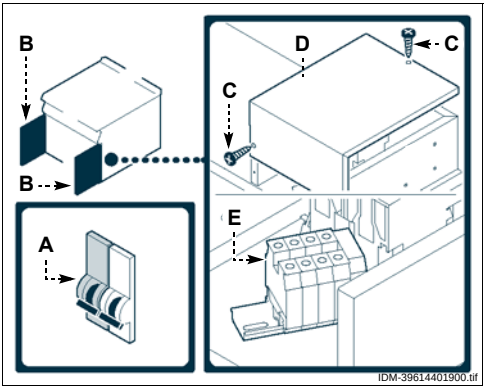

ES

Conectar el aparato a la red eléctrica de alimentación respetando las siguientes instrucciones.

1 - En caso de no estar presente, instalar un interruptor seccionador **(A)** en proximidad del aparato con desconectador magnetotérmico y bloqueo diferencial.
2 - Abrir la portezuela **(B)**.
3 - Desenroscar los tornillos **(C)** y desmontar la tapa **(D)**.
4 - Conectar el interruptor seccionador **(A)** a la bornera **(E)** del aparato de la manera ilustrada en la figura y en el esquema eléctrico al final del manual.
Utilizar un cable flexible de características no inferiores a las del tipo H07RN-F y con temperatura de utilización de al menos 80 °C.

Important

Al efectuar el enlace prestar particular atención al conectar los cables de neutro y de tierra.

5 - Una vez concluida la operación, reinstalar la tapa **(D)** y fijarla mediante los tornillos **(C)**.
6 - Cerrar la portezuela **(B)**.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Important

Antes de la puesta en servicio debe efectuarse la prueba de funcionamiento del sistema, a fin de evaluar las condiciones operativas de cada uno de sus componentes e identificar eventuales anomalías. Durante esta fase es importante controlar que todos los requisitos en cuanto a seguridad e higiene sean respetados rigurosamente.

Para efectuar la prueba de funcionamiento, aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Verificar que la tensión de red sea aquélla requerida para el aparato.
2 - Accionar el interruptor automático aislador para controlar la eficiencia de la conexión eléctrica.
3 - Controlar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

Una vez efectuada la prueba de funcionamiento, si fuera necesario, capacitar adecuadamente al usuario, a fin de que pueda poner en servicio el equipo en condiciones de seguridad, de conformidad con lo establecido por las leyes vigentes.

REGULACIONES 8

MODALIDADES DE REGULACIÓN

Las regulaciones relativas a las funciones principales del aparato pueden ser ejecutadas por el usuario, sin necesidad de intervención de personal especializado.

SOSTITUCIÓN DE PIEZAS 9

MODALIDADES DE SOSTITUCIÓN

El aparato no necesita sostituciones de componentes funcionales realizadas por técnicos especializados sino la sostitución de elementos de servicio que puede llevar a cabo el usuario.

ES

DESGUACE DEL EQUIPO

Importante

Esta operación debe ser efectuada por operadores expertos, los que deberán proceder respetando las normas vigentes en materia de seguridad del trabajo. No abandonar en el ambiente productos no biodegradables, aceites lubricantes ni componentes no ferrosos (goma, PVC, resinas, etc.). Estos productos deben ser eliminados de conformidad con lo dispuesto por las respectivas normas vigentes sobre la materia.

SCHEDA ALLACCIAMENTI (091FR1ED) - CONNECTION CARD (091FR1ED)- ANSCHLUSSSCHEMA (091FR1ED) - FICHE DES RACCORDEMENTS (091FR1ED)- FICHA DE ENLACES (091FR1ED)

Modello Model Modelle Modèle Modelo	Vasca Well Becken Cuve Cuba	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Dati elettrici - Electrical data - Daten zur Elektrik Données électriques - Datos eléctricos		
			Tensione - Voltage Spannung - Tension Tensión	Frequenza - Frequency Frequenz - Fréquence Frecuencia	Corrente - Current Strom - Courant Corriente
091FR1ED	N.1 (21 l)	18 kW	400V~3N	50-60Hz	26 A

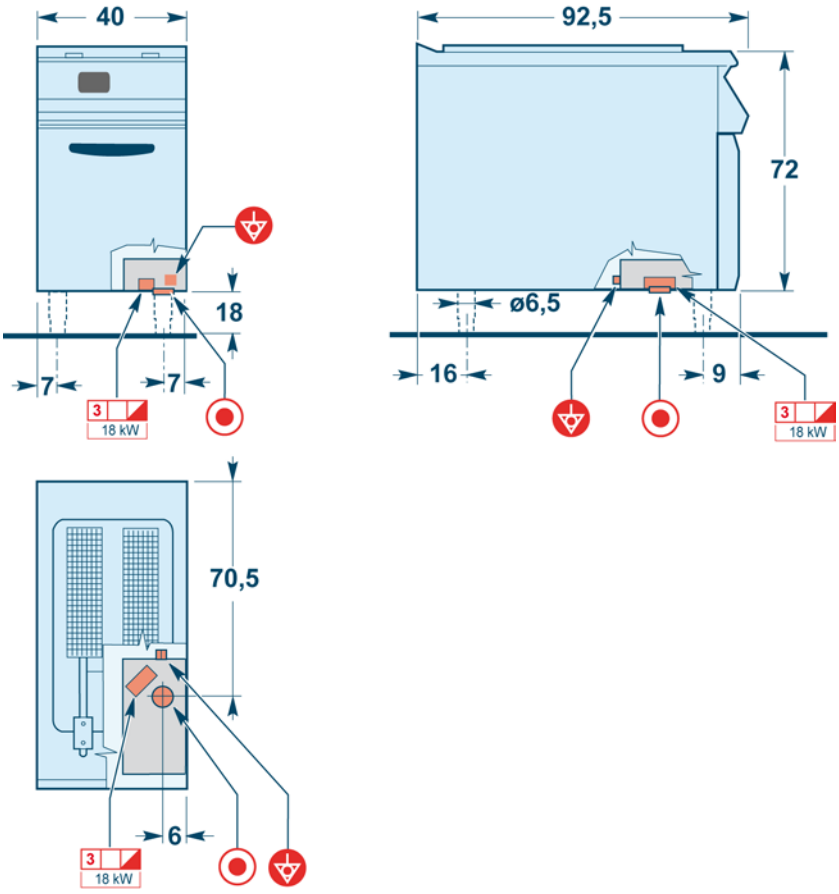

IDM-39615000601.tif

CT3193330.fm

SCHEDA ALLACCIAMENTI (191FR2ED) - CONNECTION CARD (191FR2ED)- ANSCHLUSSSCHEMA (191FR2ED) - FICHE DES RACCORDEMENTS (191FR2ED) FICHA DE ENLACES (191FR2ED)

Modello Model Modelle Modèle Modelo	Vasca Well Becken Cuve Cuba	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Dati elettrici - Electrical data - Daten zur Elektrik Données électriques - Datos eléctricos		
			Tensione - Voltage Spannung - Tension Tensión	Frequenza - Frequency Frequenz - Fréquence Frecuencia	Corrente - Current Strom - Courant Corriente
191FR2ED	N.2 (21 l)	36 kW	400V~3N	50-60Hz	52 A

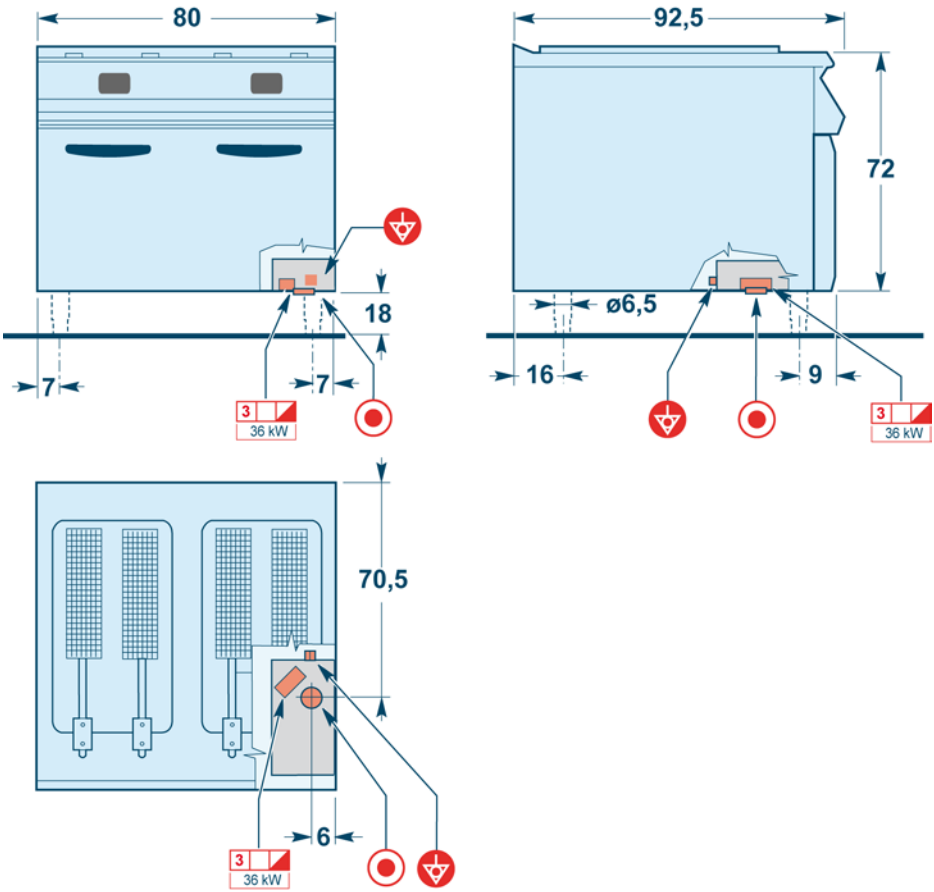

IDM-39615000801.tif

CT3193330.fm

SCHEMA ELETTRICO (091FR1ED_400V3N) - ELECTRIC DIAGRAM (091FR1ED_400V3N) - SCHALTBILD (091FR1ED_400V3N) SCHÉMA ÈLECTRIQUE (091FR1ED_400V3N) - ESQUEMA ELÉCTRICO (091FR1ED_400V3N)

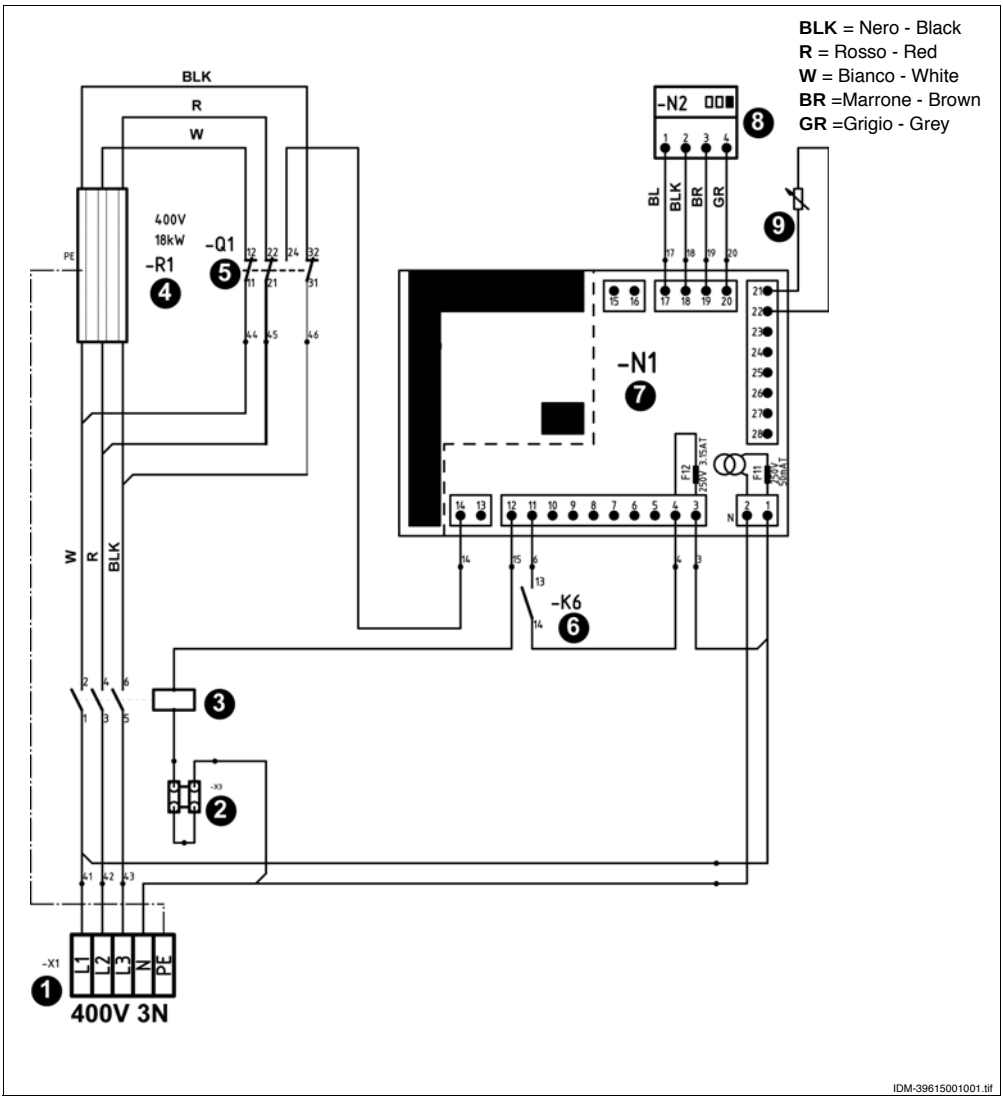

1) Morsettiera - Terminal board - Klemmenleiste - Bornier - Tablero de bornes
2) Morsetto sezionamento potenza - Power circuit-breaker terminal - Trennklemme Leistung - Borne de sectionnement de la puissance - Borne seccionamiento potencia
3) Contattore resistenze - Heating element contactor - Schütz Heizwiderstände - Contacteur des résistances - Contactor resistencias
4) Resistenza 18 Kw-400V - Heating element 18 kW-400V - Widerstand 18 kW-400V - Résistance 18Kw-400V - Resistencia 18 Kw-400V
5) Termostato sicurezza - Safety thermostat - Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité - Termostato de seguridad
6) Finecorsa resistenza - Heating element microswitch - Mikroschalter Widerstand - Microcontact résistance - Microinterruptor resistencia.
7) Scheda elettronica - Electronic card - Leiterplatte - Carte électronique - Tarjeta electrónica
8) Display - Display - Display - Afficheur - Display
9) Sonda temperatura - Temperature probe - Temperaturfühler - Sonde de la température - Sonda temperatura

SCHEMA ELETTRICO (191FR2ED) - ELECTRIC DIAGRAM (191FR2ED)
SCHALTBILD (191FR2ED) - SCHÉMA ÈLECTRIQUE (191FR2ED)
ESQUEMA ELÉCTRICO (191FR2ED)

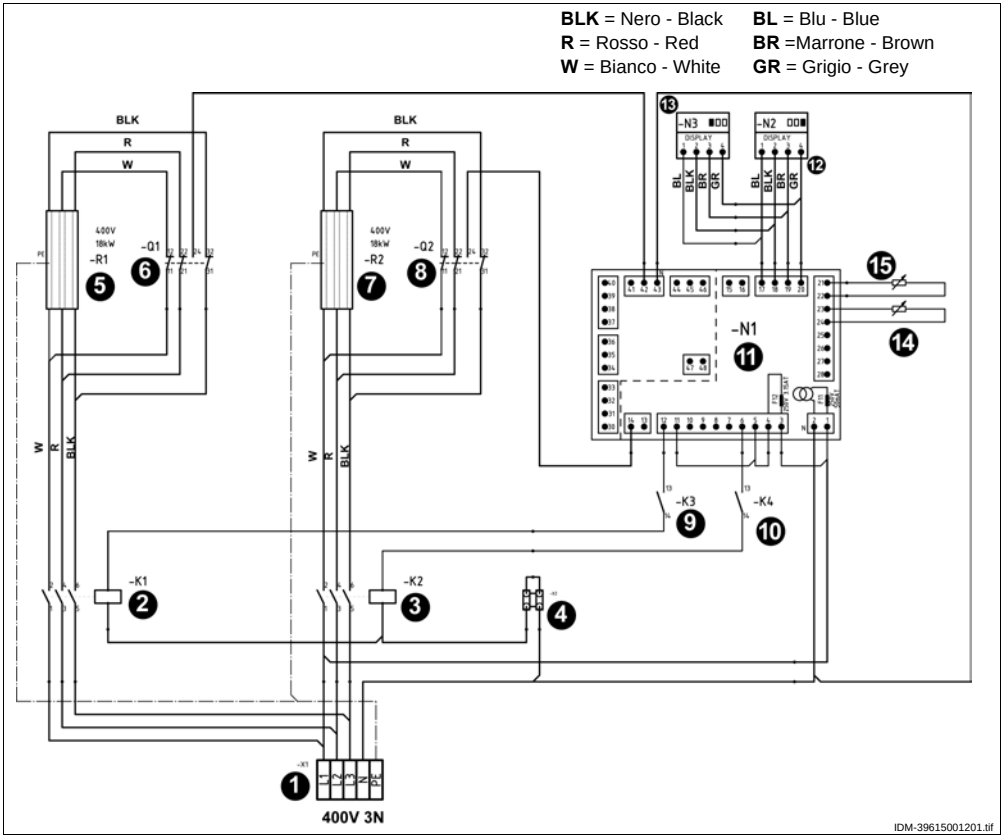

1) Morsettiera - Terminal board - Klemmenleiste - Bornier - Tablero de bornes
2) Contattore resistenze sinistro - Left switch - Linker Ein-/Ausschalter - Commutateur allumage gauche - Conmutador de encendido lado izquierdo
3) Contattore resistenze destro - Right heating element contactor - Rechter Schütz Heizwiderstände - Contacteur des résistances droit - Contactor resistencias lado derecho
4) Morsetto sezionamento potenza - Power circuit-breaker terminal - Trennklemme Leistung - Borne de sectionnement de la puissance - Borne seccionamiento potencia
5) Resistenza sinistra 18kW - 400V - Left heating element 18kW - 400V - Linker Widerstand 18kW - 400V - Résistance gauche 18kW - 400V - Resistencia izquierda 18kW - 400V
6) Termostato di sicurezza sinistro - Left safety thermostat - Linker Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité gauche - Termostato de seguridad lado izquierdo
7) Resistenza destra 18 Kw-400V - Right heating element 18 Kw-400V - Rechter Widerstand 18 Kw-400V - Résistance droite 18 Kw-400V - Resistencia derecha 18 Kw-400V
8) Termostato sicurezza destro - Right safety thermostat - Rechter Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité droit - Termostato de seguridad lado derecho
9) Finecorsa resistenza (sx)- Heating element microswitch (left)- Mikroschalter Widerstand (Linker)- Microcontact résistance (gauche) - Microinterruptor resistencia (lado izquierdo).
10) Finecorsa resistenza(dx) - Heating element microswitch (Right)- Mikroschalter Widerstand (Rechter) - Microcontact résistance (droit) - Microinterruptor resistencia (lado derecho).
11) Scheda elettronica - electronic circuit board - Leiterplatte - Carte électronique - Tarjeta electrónica
12) Display (sx) - Display (left) - Display (Linker)- Afficheur (gauche)- Display (lado izquierdo)
13) Display (dx) - Display (Right)- Display (Rechter) - Afficheur (droit)- Display (lado derecho)
14) Sonda temperatura (sx) - Temperature probe (left) - Temperaturfühler (Linker)- Sonde de la température (gauche) - Sonda temperatura (lado izquierdo)
15) Sonda temperatura (dx) - Temperature probe (Right) - Temperaturfühler (Rechter) - Sonde de la température (droit) - Sonda temperatura (lado derecho)